

dretec

PR-321

さすだけ充電ラジオライト

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

 警告	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

図表示の例	
	この記号は、警告や注意を促す内容のものです。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、行為を強制したり指示をしたりする内容のものです。

 警 告

お取り扱い

- 改造・分解・修理をしない。発火、感電、けがの原因になります。
- 異臭・異音がした場合や、本体が異常に熱くなるなどの症状が生じた場合は、使用を中止する。
- 乗り物を運転中はヘッドホンを使わない。事故の原因になります。
- 本体の充電用ハンドルやアンテナを持って、本体を振り回したりしない。
- 人に向けてライトを発光しない。事故の原因になります。
- 高温の場所で充電/使用/放置をしない。火災/破裂の原因になります。
- 本体に液体をかけたりぬらしたりしない。ショート/発熱/破裂により、事故の原因になります。

乾電池について

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。
また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入ったときにはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

 注 意

お取り扱い


- 油煙や湯気のある場所、湿気やほこりの多い場所に置かない。火災/感電の原因になることがあります。
- ヘッドホンを使用するときは、サイレンを使用しない。大きな音量により、耳を傷める原因になります。
- ライトを直視しない。ライトの光により、目を傷める原因になることがあります。
- 本体の上に重い物を置いたり、乗ったりしない。倒れたり落下すると、ケガの原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災/故障の原因になることがあります。

- ヘッドホン接続前に、音量を下げる。
音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。

乾電池について

- △ 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
 - ※ 電池の極性(+)・(-)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
 - ※ 電池を廃棄するときはお住いの自治体の指示に従ってください。

各部の名称




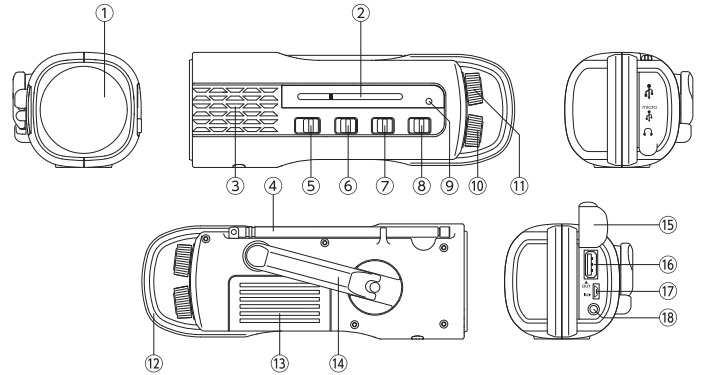


- | | |
|---|-----------------|
| ① ライト | ⑩ 電源／音量調節ダイヤル |
| ② ラジオ周波数の表示部 | ⑪ 選局ダイヤル |
| ③ スピーカー | ⑫ 吊り下げ用バー |
| ④ アンテナ | ⑬ 電池カバー |
| ⑤ ライト／サイレン切替スイッチ | ⑭ 充電用ハンドル |
| ⑥ USB 出力スイッチ | ⑮ 端子カバー |
| ※携帯電話・スマートフォンの蓄電池および乾電池の充電以外では必ず OFF のこと。 | ⑯ USB ポート |
| ⑦ AM / FM 切替スイッチ | ⑰ Micro USB ポート |
| ⑧ 電池切替スイッチ (充電電池⇄乾電池) | ⑱ ヘッドホンジャック |
| ⑨ 充電ランプ (本体充電時にランプが光ります) | |

本体の充電

充電用ハンドルから充電する場合

充電用ハンドルを回すと本製品に内蔵された充電式電池に充電され、その電源で本製品を動作させることができます。
電池切替スイッチが「充電電池」、「乾電池」どちらの位置にあっても、本製品の充電式電池に充電します。

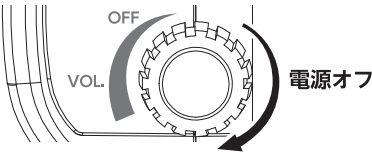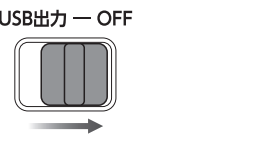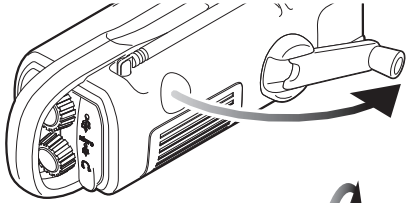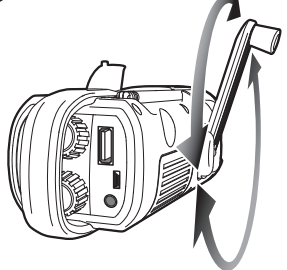- ① 電源／音量調節ダイヤルを回して電源をOFFにします。
- ② USB出力スイッチを右にスライドさせて、OFFを選びます。
- ③ 充電用ハンドルを引き出す
- ④ 充電用ハンドルを回して充電する
 - ・どちらか一方方向に回してください。回しているときは充電ランプが点灯します。
 - ・1秒間に2回転(1分間に120回)の速さで回すことをおすすめします。
 - ・空の状態から満充電まで約300分です。






お願い

- ・充電中は、ラジオ／ライト／サイレンの電源を全てOFFにしてください。
- ・ハンドルを早く回しすぎないでください。ハンドルを早く回しすぎると故障の原因となります。
- ・長期間使用せずに保管される場合には、必ず6ヶ月に1回5分以上充電をしてください。充電せずに保管を続けますと電池残量が徐々に減少し、電池の性能が低下します。
- ・使用しない場合は、ラジオ／ライト／サイレンの電源を全てOFFにしてください。

お知らせ



- ・発電量はハンドルを回す速さで変わります。ハンドルを回す速さが遅いと発電量が少なく満充電にならないこともあります。


ラジオを聞く

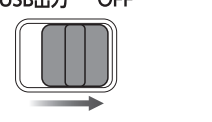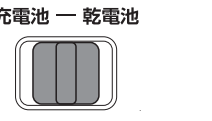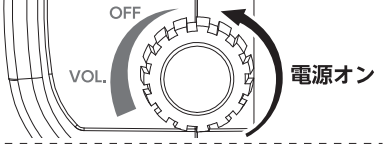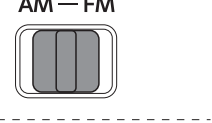
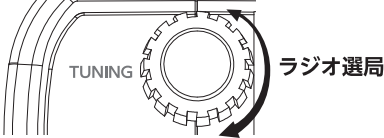
- ① USB出力スイッチを右にスライドさせて、OFFを選びます。
- ② 電池切替スイッチをスライドさせて、乾電池または充電電池を選びます。
- ③ 電源／音量調節ダイヤルを反時計回りに回すと「カチッ」という音とともに電源が入ります。
- ④ AM／FM切替スイッチをスライドさせて、AMまたはFMを選びます。
- ⑤ 選局ダイヤルを回し、聞きたい放送局の周波数を選びます。

パソコンのUSBポートから充電する場合

付属の充電用ケーブルで、本体とパソコンをつなぎます。

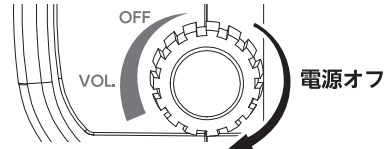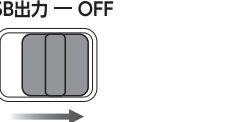- ① 電源／音量調節ダイヤルを回して電源をOFFにします。
- ② USB出力スイッチを右にスライドさせて、OFFを選びます。
- ③ 付属の充電用ケーブルのUSB端子側をパソコンのUSBポートに差し込み、充電用ケーブルのMicroUSB側を本体のMicro USBポートに差し込んでください。(図1参照)
- ④ この状態で本体の充電が開始され、充電中は充電ランプが点灯します。
- ⑤ 約5時間経過後もしましたら必ずパソコンから抜いてください。
※満充電になっても充電ランプは消えません。

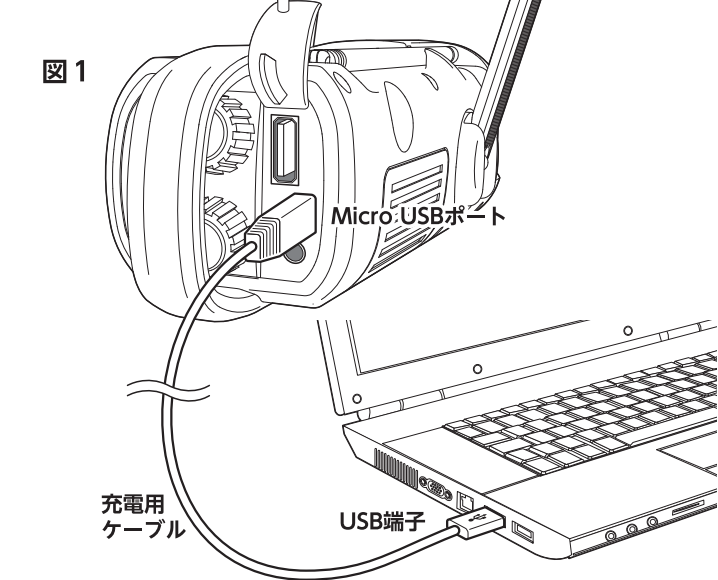

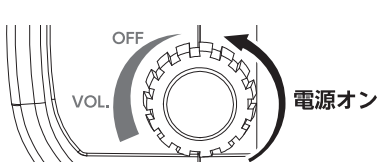
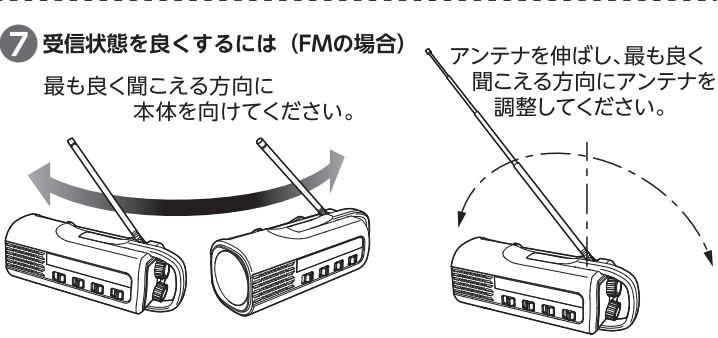
- ⑥ 電源／音量調節ダイヤルを回して音量を調節します。
- ⑦ 受信状態を良くするには (FMの場合) 最も良く聞こえる方向にアンテナを伸ばし、最も良く聞こえる方向にアンテナを調整してください。

お願い

- ・テレビやパソコンの近くでは本製品のラジオに雑音が入ることがあります。その際はテレビやパソコンから離してご使用ください。
- ・ラジオは高い建物が並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
- ・建物内部では電波が弱くなります。雑音が目立つときはなるべく窓際に置いてください。
- ・よい受信状態で聴くには、アンテナをのぼし、本体の向きで調節してください。
- ・アンテナは回転しませんので無理に曲げないでください。

乾電池(別売)を使用する場合

- ・電池カバーを下にスライドさせてはずします。(図1参照)
- ・新しい単4形アルカリ乾電池3本を「⊕」「⊖」の表示に合わせて正しく入れてください。(図2参照)
- ・電池カバーをスライドさせて閉じてください。

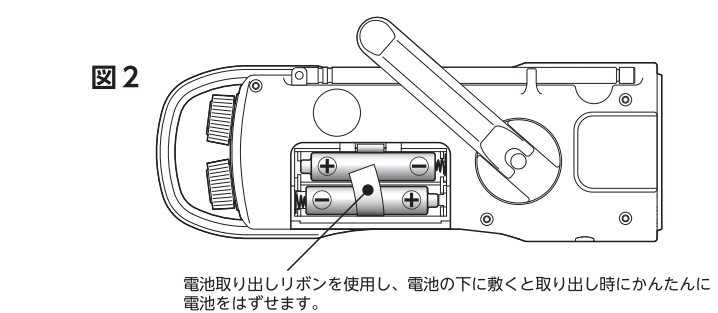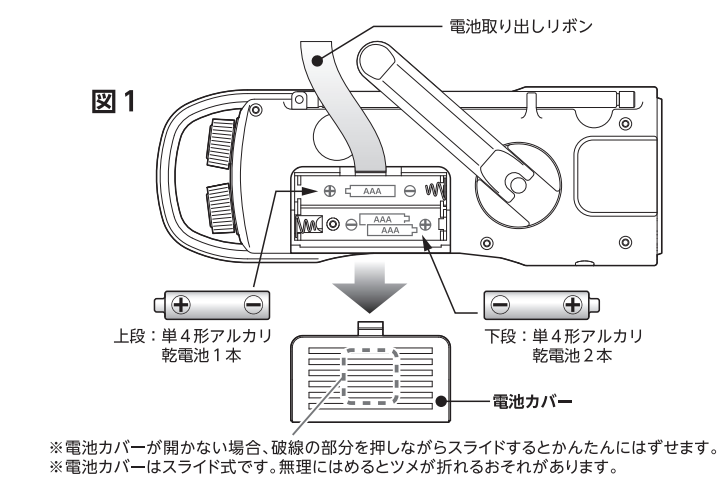

- ※電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。
また、同一ブランドの電池を使用してください。

お知らせ

- ・ラジオの音が小さくなったり、ひずんだりしたら新しい電池に交換してください。
- ・マンガン電池は、持続時間が極端に短くなるためおすすめできません。
- ・乾電池を交換するときは、3本とも新しいものと交換してください。
- ・乾電池を交換するときは、ラジオ／ライト／サイレンの電源をOFFにしてください。


● 携帯電話の充電

充電用のケーブルで接続して、携帯電話などを充電することができます。

※携帯電話などの機種によっては充電できない場合があります。※携帯電話などに登録したメモリー等は、必ずバックアップをとってからご使用ください。万一、メモリーが消失、破損しても当社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。※完全に放電した(充電を使い切っている)状態の携帯電話・スマートフォンへの充電はできません。※充電中にラジオ／ライト／サイレンは使用しないでください。

本製品に付属の充電用ケーブル(または市販品)で、スマートフォンまたは携帯電話をつなぎます。

必要に応じて、お使いの機種に適したアダプター(市販品)をお使いください。

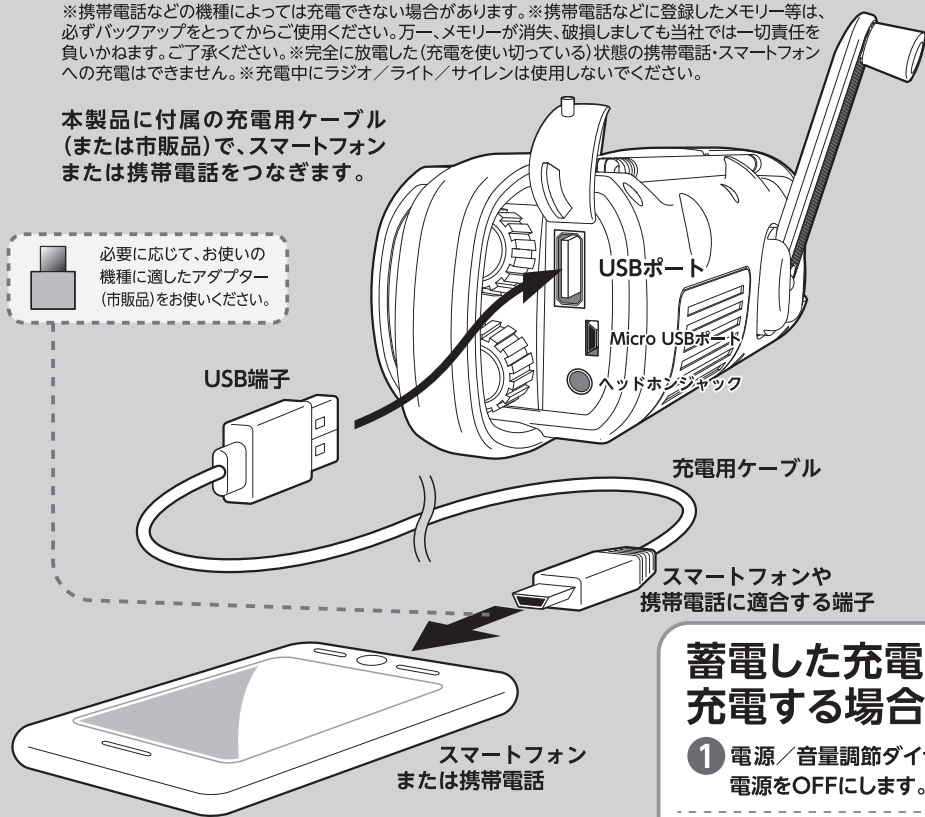

● 充電用ハンドルで充電する場合

ハンドルを回して充電する

- ・充電中は充電ランプが点灯します。
- ・充電用ハンドルを回すと携帯電話などに充電されます。
- ・どちらか一方に回してください。
- ・電池切替スイッチが「充電池」、「乾電池」どちらの位置にあっても充電できます。
- ・1秒間に2回転(1分間に120回)の速さで回すことをおすすめします。
- ・発電量はハンドルを回す速度で変わります。



充電後の持続時間の目安は「持続時間の目安」をご覧ください。
※ハンドルを回している間のみ充電します。

● 蓄電した充電池から充電する場合

1 電源／音量調節ダイヤルを回して電源をOFFにします。

2 USB出力スイッチを左にスライドさせて、USB出力を選びます。



3 電池切替スイッチをスライドさせて、充電池を選びます。充電池 — 乾電池
蓄電した充電池の電力で携帯電話本体が充電中の状態になりますのでご確認ください。
充電後の持続時間の目安は「持続時間の目安」をご覧ください。

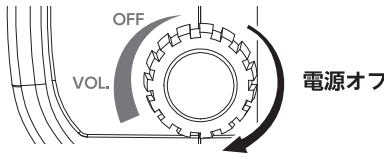

● 乾電池(別売)で充電する場合

※使用する乾電池は必ずアルカリ電池をご使用ください。マンガン電池では充電できません。

1 電源／音量調節ダイヤルを回して電源をOFFにします。

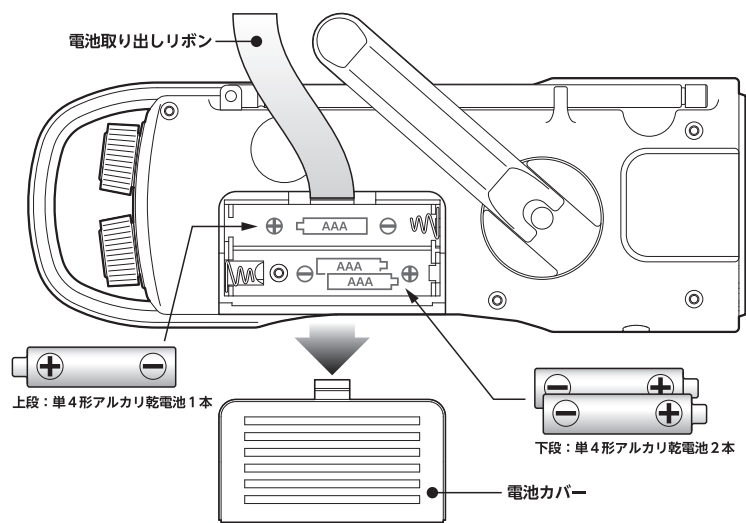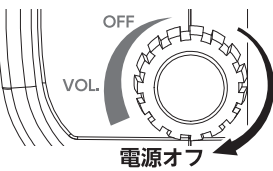

2 USB出力スイッチを左にスライドさせて、USB出力を選びます。

3 充電用ハンドルを引き上げて電池カバーを下にスライドして開け、単4形アルカリ乾電池の「+」、「-」を確かめて正しく入れてください。


4 電池の切替スイッチをスライドさせて、乾電池を選びます。

5 乾電池の電力で携帯電話本体が充電中の状態になりますのでご確認ください。
充電後の持続時間の目安は「持続時間の目安」をご覧ください。

● ご注意

- ・使用する乾電池は必ずアルカリ電池をご使用ください。マンガン電池では充電できません。
- ・アルカリ乾電池が熱くなります。(充電開始5分後)

● 便利な機能

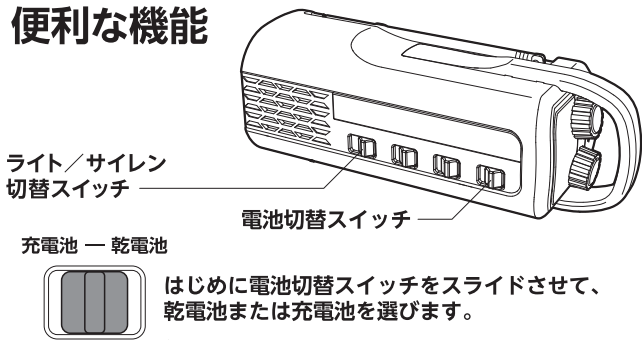


● ライトを使う

ライト／サイレン切替スイッチを左にスライドさせて、「」を選びます。
ライトを消す場合は中央の「」を選びます。

● サイレン機能を使う


ライト／サイレン切替スイッチを右にスライドさせて、「」を選びます。
サイレンを止める場合は中央の「」を選びます。

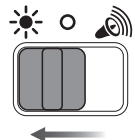

● ヘッドホンで聞くとときは

- ・ヘッドホンを使用するときはサイレン機能を使わないでください。耳を刺激する大きな音量で鳴ります。


- ・ヘッドホンをつなぐとスピーカーから音がなくなります。

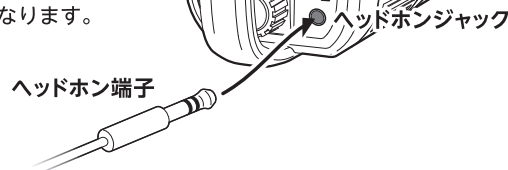


● 本製品を廃棄するとき

ご使用済み製品の廃棄に際しては、本製品に内蔵している充電池を取り出して電池のリサイクルにご協力ください。取り出した充電池はお早めにリサイクル協力店へご持参ください。充電池を取り出す前に、必ずラジオ／ライト／サイレンの電源をOFFにしてください。充電池は完全に使いきってから分解してください。乾電池を使用しているときは、必ず乾電池を取り出しておいてください。


1. 背面カバーのネジ6本を取る。
(1本は電池ボックス内にあります。)

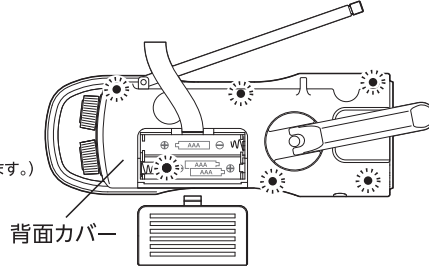

2. 背面カバーを取りはずして充電池を取り出します。

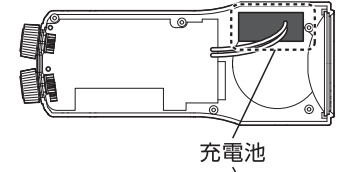

3. 充電池の配線2本をハサミなどで、1本ずつ切り離します。

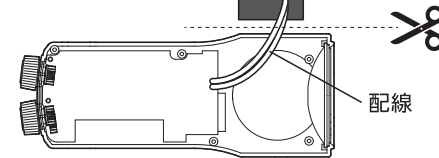

※赤と黒の配線を同時に切り離すと危険ですので1本ずつ切り離してください。
※切り離れた配線は1本ずつテープ等を貼り絶縁してください。



Ni-MH

⚠ 危険

製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解しないでください。
分解の際はケガに注意してください。

⚠ 注意

充電池は完全に使いきってから分解してください。

● お手入れのしかた

乾いた柔らかい布か、中性洗剤に浸して固くしぼった布でお拭きください。
シンナーやベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

● 製品仕様

品番	PR-321
品名	さすだけ充電ラジオライト
受信周波数	AM/540～1600kHz FM/76～108MHz
スピーカー	直径4cm 丸型8Ω 1個
電源	充電式電池：DC 3.6V 300mAh (ニッケル水素充電式電池×3本パック内蔵) 乾電池：DC 4.5V (単4形乾電池×3本使用) ※乾電池は付属しておりません。
出力端子	ヘッドホン端子：3.5φミニジャック 1個 USB端子：1個
入力端子	MicroUSB 1個
付属品	充電用ケーブル 1本

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 電池持続時間

	使用電源	
	アルカリ乾電池	充電池
FM/AM	約36時間	約15時間
ライト	約14時間	約6時間
サイレン	約6時間	約150分

※電池の持続時間はラジオの音量や使用状態等によって異なります。

※FM/AMは中間ボリュームでの使用時間です。

※アルカリ乾電池の持続時間は新品の場合です。

※充電池の持続時間は本体が満充電の場合です。

● 持続時間の目安(充電用ハンドル使用時)

2回転/秒の速度で3分～4分間充電した場合		
携帯電話	通話時間	約1分～2分
スマートフォン	待受表示時間	約5分～10分
2回転/秒の速度で5分～7分間充電した場合		
携帯電話	通話時間	約1分～2分
スマートフォン	待受表示時間	約15分

※持続時間は携帯電話・スマートフォンの機種や充電の状態および周囲の環境や設定などによって異なります。

● 保証規定

● 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。

※ご使用上に生じる外観の変化。

※本保証書に販売店、およびご購入年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。

※本保証書のご提示がない場合。

※一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。

● 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

● お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。

無料で修理、調整いたします。

● この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

● 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

● 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

● ご使用上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

● お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

● 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、

お買い上げ店へご相談ください。

保証書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
	お名前
	ご住所
	お電話番号

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く) 16-10