


DRETEC

家庭用お手軽はかり「ピッコロ」
取扱説明書・保証書
品番：KS-102

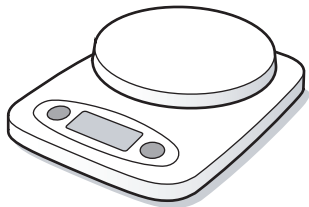

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。
この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この説明書は手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

保証規定


- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。1 年を越える場合は有償にて承ります。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
保証期間：お買い上げ日より 1 年以内

お名前 ご住所
お電話番号
お買い上げ年月日 お買い上げ店

各部の名称

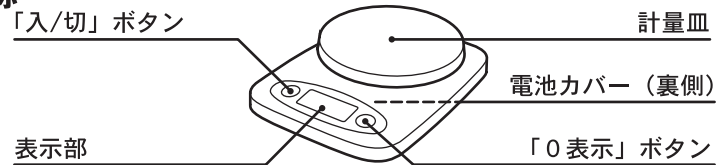

ご使用方法

● 通常のはかり方

- ①  **入/切** を押す
「入/切」ボタンを押して電源を入れます。
※「0」以外の数字が表示されましたら「入/切」ボタンでいったん電源を切ってから再度電源を入れてください。
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。
※このとき画面右側に「ZERO」の文字が表示されます。
- ②  計量物をのせる
計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。
※最大表示範囲は 1 0 0 9 g までです。これ以上の重さの物をはかると「E E E」と表示されます。
- ③  **入/切** を押す
計量物を降ろして「入/切」ボタンを押して電源を切ります。

● 風袋引き、容器の重さを差し引くはかり方

- ①  **入/切** を押す
「入/切」ボタンを押して電源を入れます。
- ②  容器をのせる
容器をのせると容器の重さが表示されます。
- ③  **"0"表示** を押す
「0"表示」ボタンを押して表示を「0」にします。
※このとき画面右側に「TARE」（風袋引き）の文字が表示されます。
- ④  計量物を容器に入れる
計量物を容器に入れると計量物だけの重さをはかることができます。
- ⑤  **入/切** を押す
計量物を降ろすとマイナス「-」表示されます。
「入/切」ボタンを押して電源を切ります。

電池交換

- 1) 裏面の電池カバーを取りはずします。
 - 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の「+」「-」の間違えないように入れてください。アルカリ電池とマンガン電池の併用はしないでください。
 - 3) 電池カバーをパチッと音がするまで押し込んで閉じます。
- ※製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。

精度保証範囲

- 当製品は計量法で定められた品質基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。

はかる量	精度
0 ~ 2 5 0 g の範囲ではかる場合	± 2 g
2 5 1 ~ 1 0 0 0 g の範囲ではかる場合	± 3 g

- 当製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

⚠ 製品についてのお願事と注意

平らな安定したすべらない場所でご使用ください
不安定な場所でのご使用は転倒の危険がありますのでご注意ください

はかりのすき間に指を入れないでください
けがをする恐れがありますのでご注意ください。

高温になる場所に置かない
機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。

その他、製品についての注意

- 1) 湿気、磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、改造、水中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になります。

乾電池についての注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- 1) 「+」、「-」を正しく入れてください。
- 2) 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- 3) ショート、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 4) アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 5) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 6) 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

主な仕様

最大計量	: 1 0 0 0 g
最小表示	: 1 g
安定所要時間	: 約 2 秒
電 源	: D C 3 V 単 3 形乾電池 × 2 本
消費電流 (使用時)	: 2 mA
オートパワーオフ	: 約 2 分