


取扱説明書

※ご使用の前に電池カバーを開け、中の絶縁紙をとってからご使用下さい。

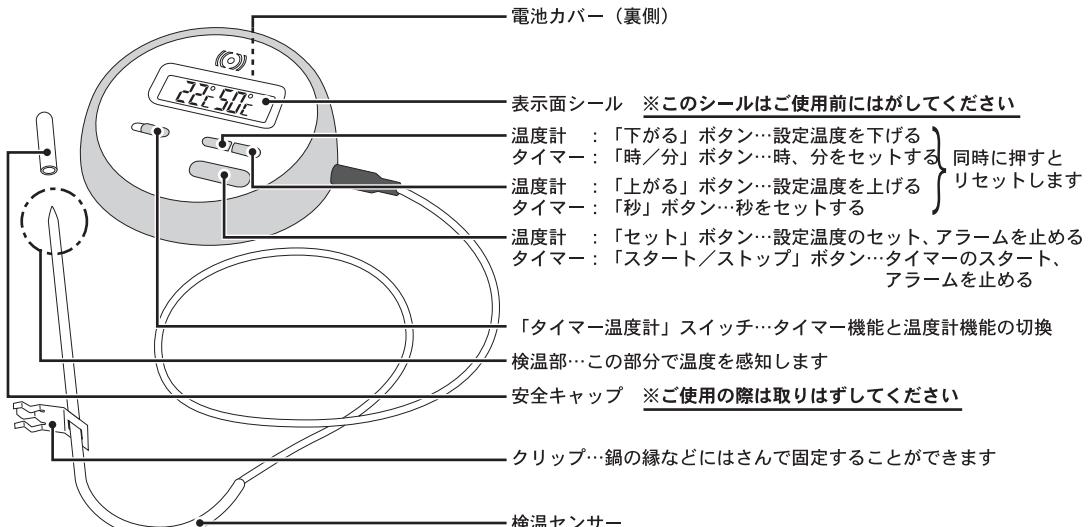

● 温度計の使い方

- 1) 本体右側の穴に検温センサーのプラグを奥までしっかりと差し込んでください。プラグが差し込まれていないとき、表示は「---°C 50°C」となり、現在の測定温度「THERMO-TEMP」が表示されません。
- 2) 「タイマー温度計」スイッチを温度計にします。
- 3) ディスプレイの左側に現在の測定温度「THERMO-TEMP」、右側に設定温度「SET-TEMP」が表示されます。この温度計は検温部ではかっている温度が、自分の入力した設定温度まで上昇するとアラームが鳴る機能を持っています。
- 4) 設定温度は最初 50°C になっています。この設定温度を低くする場合には「下がる」ボタンを、高くする場合には「上がる」ボタンを押してください。それぞれ押し続けると早く進みます。
- 5) 設定温度の入力をはじめからやり直したいときは「上がる」ボタンと「下がる」ボタンを同時に押します。設定温度はリセットされ、最初の 50°C に戻ります。
- 6) アラームをセットする場合「スタート／ストップ」ボタンを押すと、「」マークが「」マークに変わり、アラームの待機状態になります。この状態ではかっている温度が上昇し、設定温度に到達するとアラームが鳴ります。
- 7) 「スタート／ストップ」を押すとアラームは止まります。

● タイマーの使い方

- 1) 「タイマー温度計」スイッチをタイマーにします。
- 2) 「時／分」ボタンで時間と分をセットします。分単位で設定し、60 分を超えると1時間と表示されます。「秒」ボタンで秒をセットします。それぞれ押し続けると数字が早く進みます。
- 3) 「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- 4) セット時間になりますとアラームが鳴ります。
- 5) 「スタート／ストップ」ボタンを押すとアラームは止まり、もとのセット時間になります。
- 6) 表示を「0」にするには、カウントダウン中でも、ストップ時の場合でも「時／分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押します。

■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 6桁
表示範囲	-50°C ~ +300°C
検温部の使用温度範囲	-30°C ~ +250°C
本体部の動作温度範囲	-5°C ~ +50°C
最大セット時間（タイマー）	99 時間 59 分 59 秒
精度	0°C ~ +50°C ± 1°C その他の範囲 ± 2°C
電池	単3形乾電池 1本

品質表示
本体 : ABS樹脂
検温センサー : ステンレス

品名	クッキング温度計 O-203	品番	O-203	MADE IN CHINA

製品についてのお願い事と注意

- 1) 本製品の検温部以外は洗剤につけたり、水洗いは絶対にしないでください。
- 2) 保管する際は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 3) 本製品の使用温度範囲は-30℃～250℃です。この範囲以外の温度の計測は故障の原因になります。
- 4) 本体部は樹脂でできていますので直接炎をあてたり高温になる場所に置かないでください。
- 5) 検温部は串状になっておりるので、取り扱いには十分ご注意ください。使用しない場合は必ず検温部に安全キャップをはめてください。
- 6) 多湿、磁気の多い場所に置かないで下さい。
- 7) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 8) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ (+)、(-)を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

温度計保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ご使用上に生じる外観の変化。
- ※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは文句を書き換えられた場合。
- ※本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。1年を越えるときは有償にて承ります。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

保証期間：お買い上げより1年以内

お買い上げ年月日

お買い上げ店

お名前

ご住所

お電話番号