


このたびは、当社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

## ●各部の名称とはたらき

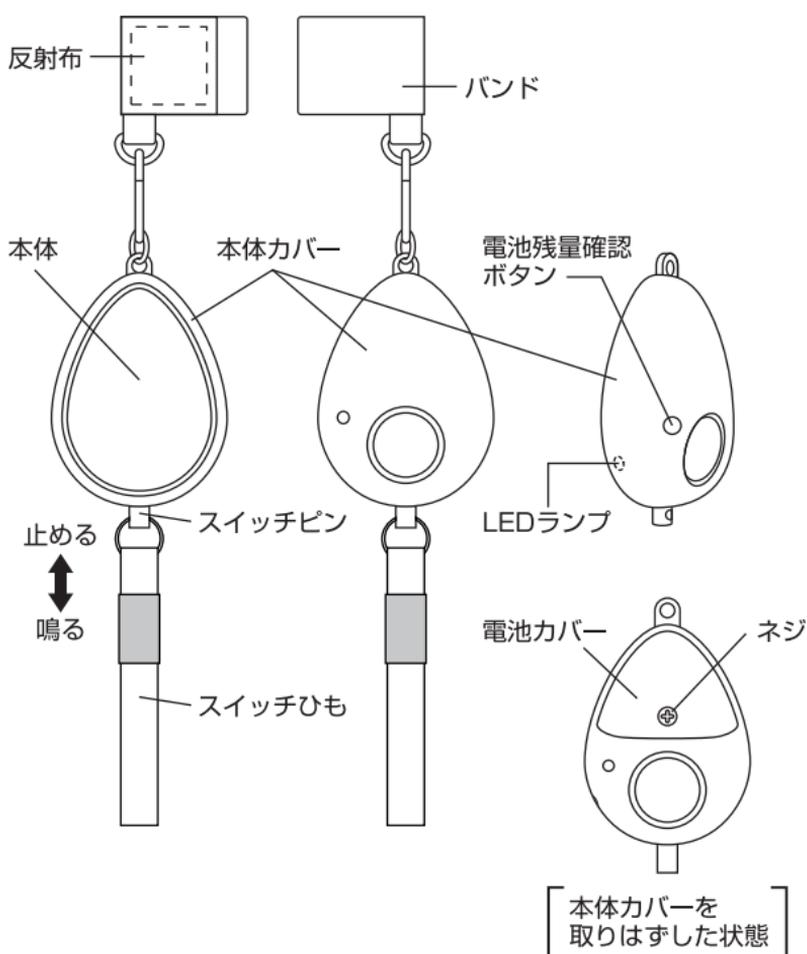

## ●使用方法


- 1) バンドをランドセルやバッグに固定し、スイッチひもを引っばると、ブザーが鳴ります。
  - 2) スイッチピンを押し込んで元に戻すとブザーは止まります。
- ※ご使用前にブザーが鳴ることを確認してください。

## ●電池残量確認方法 (LEDランプは電池交換の目安にしてください。)

- 1) 本体裏面の電池残量確認ボタンを押します。
  - 2) LEDランプの点灯する色を確認してください。
- ・ 緑色 電池残量あり
  - ・ 赤色 電池残量少 (新しい電池と交換してください。)
- ※本機能は室温でご使用ください。温度条件により正常に機能しない場合があります。
- ※ブザーを鳴らした直後、鳴らしているときは一時的にランプが赤くなることがあります。
- ※本機能のLEDランプは電池残量確認用です。照明用ではありません。

## ■電池交換 (使用電池：アルカリボタン電池 LR44×3 個)

- 1) 本体カバーをスイッチピン側から取りはずし、電池カバー側を出します。(図1参照)  
※本体カバーは電池交換のとき以外は取りはずさないでください。
- 2) 本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーではずし、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。(図1参照)  
※はずしたネジは乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないようにご注意ください。
- 3) 古い電池を取り出し、新しい電池の極性 (+・-) を正しく入れます。  
※電池が取り出しにくい場合は、マイナスドライバー等の先が尖ったものを差し込み、電池を取り出してください。(図2参照)  
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
- 4) 電池カバーをカチッと音が鳴るまでスライドさせて取り付け、プラスドライバーでネジを回して電池カバーを閉じます。(図2参照)  
最後に元のように本体カバーを取りつけてください。

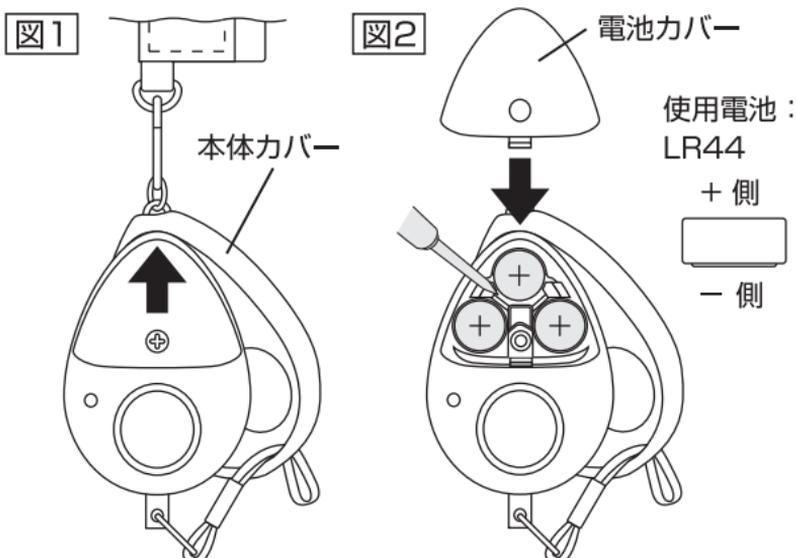

※付属の動作確認用電池は消耗している可能性がありますので、早めに交換することをおすすめします。

## ■製品仕様

音量	85dB (1m 前方より測定)
本体重量	約 34g (電池含む)
連続吹鳴時間	約 60分 (試験温度: 25°C、使用電池: 三菱社製)
使用電池	LR44×3 個

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ■お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときはやわらかい布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。