


# ナスタイマー



## 取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。  
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

※ご使用前に電池カバーを開け、絶縁シートを取り除いてください。

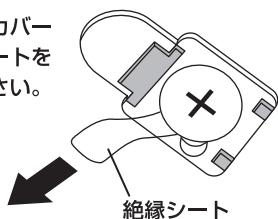

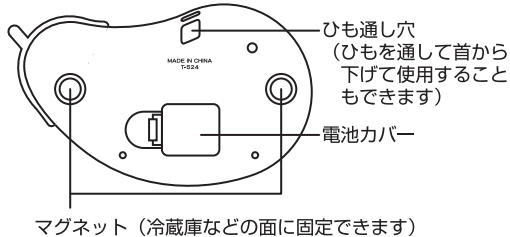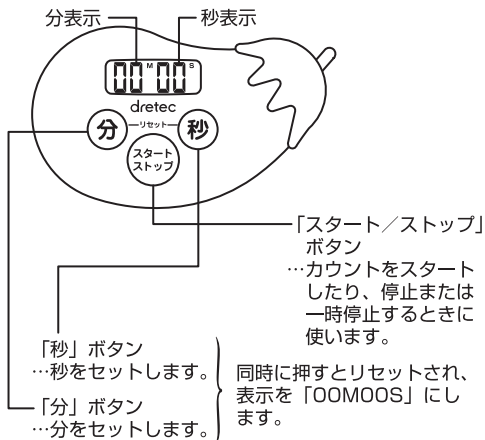


### ● 各部名称




### ● 操作説明

#### カウントダウン機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押ししてリセットし、表示を「00M00S」にします。  

- 2) 「分」ボタンを押して分をセットします。押し続けると早く進みます。  

- 3) 「秒」ボタンを押して秒をセットします。押し続けると早く進みます。  

- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。  
(リピート機能: ボタンを押してアラームを止めるともとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

#### カウントアップ機能


- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押ししてリセットし、表示を「00M00S」にします。  

- 2) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) どのボタンを押しても、カウントアップを止めることができます。

### ● 電池交換

(使用電池: アルカリボタン電池 LR44 × 1個)  
電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。


電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 電池カバーを取りはずします。(図1参照)  
電池カバーを開けるときはレバーを矢印の方向に軽く引いて、開けてください。



## ● 電池交換 ~つづき

- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性 (+, -) を正しく入れます。( + を上にしてください。)

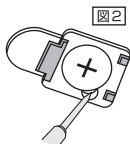

- ※ 電池が取り出しにくい場合は、マイナスドライバー等の先が尖ったものを使い、図2のようにして取り出してください。
- ※ 電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
- ※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

- 4) 電池カバーをカチッと音がするまで押しこんで閉じます。

- ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

## ● 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。

(1日10秒×3回アラームを鳴らした場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池です。表示期間より電池寿命は短い場合があります。

## ● 製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
アラーム鳴動時間	約1分間
最大セット時間	99分59秒
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
動作温度範囲	0~40℃
使用電池	DC1.5V (アルカリボタン電池LR44 ×1個)

## ● 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

## 保証規定

下記保証規定記載の内容により、本製品を保証いたします。

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願ひます。
- 電池は保証対象外です。
- お買上げ後6ヶ月間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。