

電卓・ライト付バイブタイマー
「ディスティック+2」

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00
(祝祭日および当社指定休日を除く)

〈保証規定〉

●保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。

※ご使用上に生じる外観の変化。

※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えた場合。

※本書のご提示がない場合。

●電池は保証対象外です。

●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	CL-131	持込修理
保証期間	お買い上げ日より	1年間
お買い上げ日	年	月 日
お客様	お名前 ご住所 お電話	
販売店*	販売店名 ご住所 お電話	

販売店様：*欄は必ず記入してお渡しください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記の目的以外には使用いたしません。

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので必ずお守りください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容



禁止 してはいけない内容



指示 実行しなければならない内容

警告

- | | |
|---|---|
| ● 禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電・けがの原因になります。 ●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の多い場所やほこり等が多い場所、空気の影響を受ける場所、水のかかる場所で保管・使用しない。
故障の原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。
誤飲・けがのおそれがあります。 |
| ● 指示 | <ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。
発火・感電・けがの原因になります。 |

注意

- | | |
|---|--|
| ● 禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●落したり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●本体を直接に炎に当たり、炎の近くに置かない。
本体が変形し、故障の原因になります。 ●直射日光のあたる場所や高温になる場所に置かない。
火災・破損・故障の原因になります。 ●急な温度変化が起こる場所で使用しない。 |
| ● 指示 | <ul style="list-style-type: none"> ●使用するときには、手に持って使用する。 ●静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）の側での使用は控える。
故障や誤作動の原因になります。 |


電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性(+)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称とはたらき

※本製品は操作終了後、約3分経過すると電卓・タイマーのみ自動的に電源が切れる省電力構造になっております。(カウント中を除く)
※お使いになる際、表示が消えている場合は電源を入れてからご使用ください。
電源は、どのボタンを押しても入れることができます。

※本製品の画面にはキズを防ぐための保護シートが貼られています。
ご使用前にはがしてください。

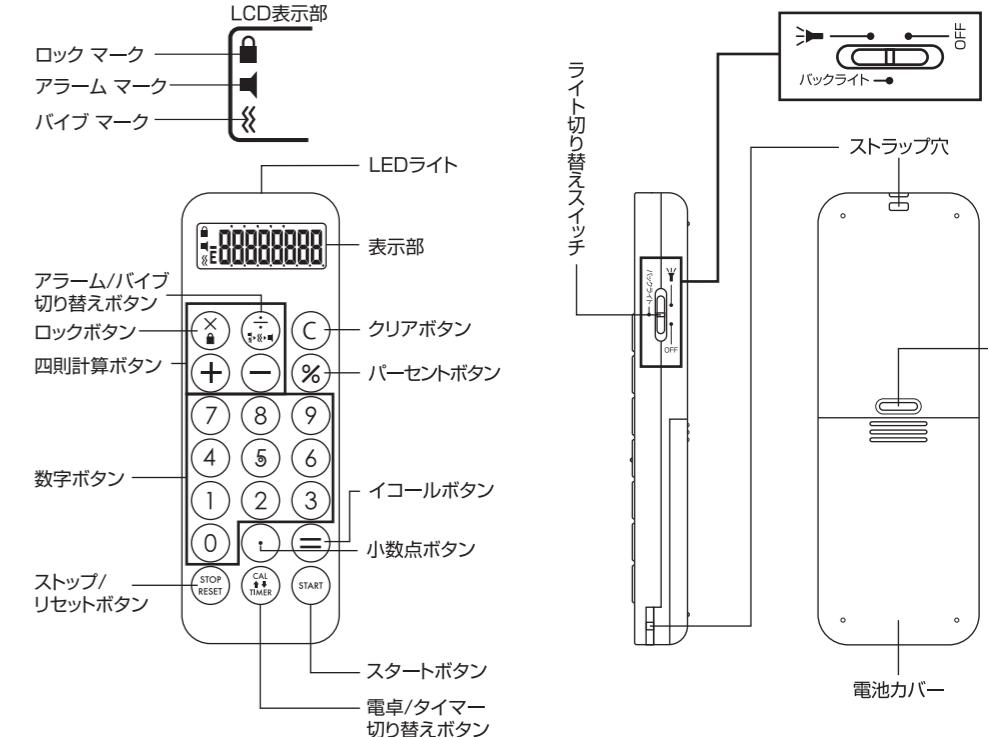

(C) クリアボタン

電卓使用時に表示をクリアするときに押します。
※タイマー時は使用できません。

(%) パーセントボタン

割合、割増し、割引き、比率などのパーセント計算のとき四則計算ボタンと合わせて使用します。

(+) (-) (×) (÷) 四則計算ボタン

たし算・ひき算・かけ算・わり算をするとき、計算式どおり、それぞれのボタンを押します。

(LOCK) ロックボタン

約3秒間長押しすると、ロックおよびロックの解除をします。

(ALM/TMR) アラーム/バイブ切り替えボタン

約3秒間長押しすると、バイブとアラーム、バイブのみ、アラームのみの切り替えができます。

(1)～(9) 数字ボタン

このボタンを使って計算機に数値を入れます。小数点の位置では小数点ボタンを押します。また、タイマー使用時には、このボタンでセット時間を入力します。

(.) 小数点ボタン

小数点は、このボタンを押すことによって入力されます。

(=) イコールボタン

このボタンを押すことによって答えが得られます。

(STOP RESET) ストップ/リセットボタン

タイマーモード時にカウントアップやカウントダウンを一時停止したり、停止状態のときに押すと表示を

「00-00-00」にします。

※電卓時には使用できません。

(CAL TIMER) 電卓/タイマー切り替えボタン

電卓とタイマーの機能を切替えます。

(START) スタートボタン

タイマーモード時にカウントアップやカウントダウンを開始します。

※電卓時には使用できません。

(BACKLIGHT) ライト切り替えスイッチ

バックライト：表示部のバックライトが点灯します。

LED：LEDライトが点灯します。

※LEDライト・バックライトをご使用後はライト切り替えスイッチをOFFにしてください。


電池交換について

電池容量が少なくなってきたら、画面に「Lo」が点滅します。電池交換してください。
電池交換は以下の手順で行ってください。



使用電池:リチウム電池 (CR2032×2個)

- 電池カバーロック解除ボタンを押しながら(図1-①参照)、電池カバーを矢印方向へスライドする。(図1-②参照)
- マイナスドライバーなど先の細いものをミゾに差し込み古い電池を浮かせて取り出す。
- 新しい電池の極性(+・-)を正しく入れる。
(図2参照)(+を上にしてください。)
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。
- 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
※+電極を変形させないようご注意ください。
- 電池蓋のツメを本体の穴の位置に合わせ、カチッと音がするまでしっかりとスライドさせて閉じます。

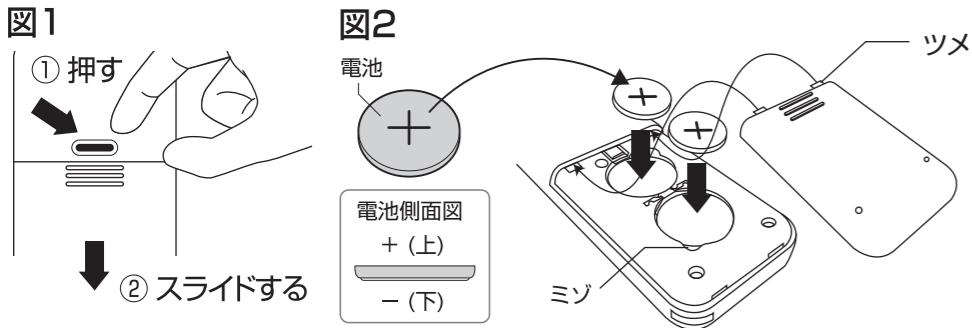

●本製品は、新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。
(1日30秒アラームを鳴らした場合、またはバイブを作動した場合)
付属の電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

蓄光ボタンについて

本製品は、光を蓄えて発光する蓄光素材をボタンに使用しています。
太陽光や蛍光灯の光などが当たる明るい場所にしばらく置いてからご使用ください。


※暗い場所で長時間発光しますが、発光効果は光を当てる時間や強さにより変わります。

ロック機能

本製品には、携帯中の誤作動を防止するためにロック機能がついております。「ロックボタン」を約3秒間長押しすると「Lo」が表示され、すべてのボタンは操作できなくなります。解除する場合は、再度「ロックボタン」を長押ししてください。「Lo」の表示が消え、ロックが解除されます。

アラーム/バイブの切り替え

「アラーム/バイブ切り替えボタン」を約3秒間長押しをすると
アラーム・バイブの設定を切り替えることができます。

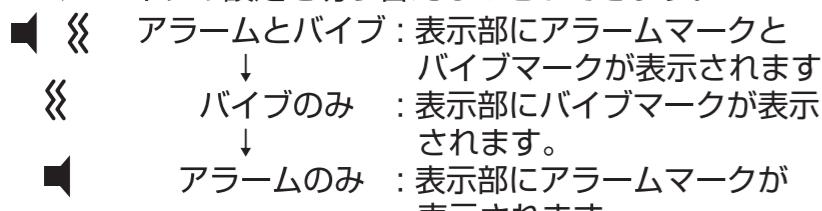

※ロック中は切り替えはできません。ロックを解除してからおこなってください。
※ボタンの操作音は鳴りません。

タイマーの使い方

「電卓/タイマーカッターチ替えボタン」を押してタイマーモードに切り替えます。



●カウントダウン機能

- 「ストップ/リセットボタン」を押して表示を「00-00-00」にします。
- 「数字ボタン」を押して時間をセットします。数字を確認しながら、ゆっくり正確にボタンを押してください。
(例: 3分に設定する場合→「3」「0」「0」と押す)
- 「スタートボタン」を押すとカウントダウンが始まります。セット時間になると、アラームが約30秒鳴ります。
(バイブを設定している場合は約30秒振動します)
- アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
(リピート機能: アラームを止めると、もとのセット時間に戻ります)
- ※ロック状態でアラームが鳴った場合でも、どのボタンを押してもアラームが止まり元の設定時間に戻ります。ただしアラーム停止後はロック状態に戻り、ボタン操作ができなくなります。
- カウントダウン中「ストップ/リセットボタン」を押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合には「スタートボタン」を押してください。
- ※表示を「00-00-00」に戻すときは、一時停止中に「ストップ/リセットボタン」を押します。

●カウントアップ機能

- 「ストップ/リセットボタン」を押して表示を「00-00-00」にします。
- 「スタートボタン」を押すとカウントアップが始まります。
- カウントアップ中「ストップ/リセットボタン」を押すと一時停止します。
続けてカウントアップする場合には「スタートボタン」を押してください。
- ※表示を「00-00-00」に戻すときは、一時停止中に「ストップ/リセットボタン」を押します。

電卓の使い方

「電卓/タイマーカッターチ替えボタン」を押して
電卓モードに切り替えます。



※エラーチェックについて

計算機が桁オーバーなどで計算不能になると、「E」を表示し以後の計算ができなくなります。これを「エラーチェック機能」といい、次の場合になります。

- 計算途中または答えの整数部の桁数が8桁を超えたとき。
- $7 \div 0 =$ のように除数0のわり算をおこなったとき。
エラーチェックは、「クリアボタン」を押すと解除され(E)が消えて(0.)になります。

お手入れ方法

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

故障かな?と思ったら

- 電源が入らない
 - 電池の極性は正しく入っていますか?
→電池の極性(+・-)を正しく入れなおしてください。
- 表示が薄い
 - 電池が消耗していませんか?
→新しい電池に交換してください。
- アラーム音が出ない
 - 表示部に「■」マークが出ていますか?
→電池を一度取りはずし、再セットしてください。

●表示は出るが、どのボタンを押しても反応しない

- ロック状態「Lo」になってしまいか?
 - 「ロックボタン」を長押ししてロックを解除してください。
- 表示が正しくされない、誤作動する
 - 電池を一度取りはずし、再セットして下さい。
 - ボタンを押したときの「操作音」が鳴らない
 - 本製品はボタンを押したときの「操作音」は鳴りません。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、**<保証規定>**をよくお読みください。

- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

0120-875-019

URL: <https://www.dretec.co.jp>
(受付時間: 月~金 10:00~12:00, 13:00~16:00
祝祭日および当社指定休日を除く)

製品仕様

表示方法	液晶デジタル 8桁
動作温度範囲	0~40°C
使用電池	リチウム電池 CR2032×2個
電池寿命	約1年間(1日30秒アラームを鳴らした場合、またはバイブを作動した場合)
オートパワーオフ	約3分 ※バックライト、LEDライトは消えません。
付属品	ネックストラップ
[タイマー機能] アラーム鳴動時間 / バイブ作動時間	約30秒間
最大セット時間	99時間99分99秒
カウントアップ最大計測時間	99時間59分59秒
[電卓機能] 計算機能	加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算 パーセント計算 負記号(-)・エラー(E)
表示内容	

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。