

# 手回しケータイ充電ラジオ PR-306

AM/FM SELF-POWERED RADIO WITH MOBILE CHARGER


## 取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。



### 梱包品の確認

- 1) 本体 2) 本取扱説明書・保証書 3) 携帯電話接続コード・プラグ

### 各部の名称

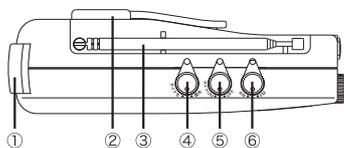

- LEDライト
- ダイナモハンドル
- アンテナ
- 電源切換スイッチ (ダイナモ発電/電池)
- 「ライトON/OFF」スイッチ
- 「AM/FM」切換スイッチ
- DC (直流電源) ジャック
- 携帯電話充電ジャック
- ストラップ穴
- 選局ダイヤル
- ラジオ電源/音量ダイヤル
- 電池カバー

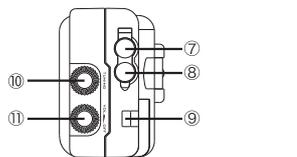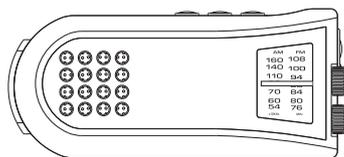

※DC (直流電源) ジャックについて  
ACアダプターを使えば家庭用のコンセントから電源をとることができます。  
極性がセンター「+」に対応するDCプラグ (プラグサイズ: 3.5φ (1.3φ)) を使った電圧DC4.5V、電流値150mAのACアダプターを使用してください。電圧、電流値、極性を間違えないよう、十分ご注意ください。  
ACアダプターでの充電時間は1時間です。1時間以上充電し続けると、内蔵電池の充電能力を低下させてしまうおそれがあります。

### 携帯電話接続プラグ



1. デジタル: DoCoMo SoftBank(Vodafone)用



2. デジタル: au用



3. デジタル: FOMA用 SoftBank(Vodafone)用

※一部例外があります。

### ご使用方法

#### ●電源の選択

内蔵充電電池を長持ちさせるため、通常使用時は乾電池またはACアダプター (別売) のご使用をおすすめします。

#### ●ダイナモ (発電) の使用方法

- 懐中電灯とラジオの電源を切ってください。電源が入っている場合、電力を消費してしまいますので、十分に充電ができません。
- ②のダイナモハンドルを時計回りの方向に回し続けると充電されます。
  - ※1秒間に1回転のスピードで回し続けるとハンドルが重くなり、充電が開始されます。充電開始後は1秒間に1.5~2回転のスピードで回してください。
  - ※1秒間に1.5~2回転のスピードで90秒間回し続けると、約20分間ラジオを聴くことができます (中位の音量の場合)。懐中電灯は約50~60分間使用できます。
  - ※**ハンドルは早く回しすぎると故障したり、充電しなくなるおそれがありますので1秒間に1.5~2回転のスピードを守って回してください。**
  - ※**自動的にハンドルの回転力が軽くなるありますが、これは過剰充電を避けるためであり、故障ではありません。**


#### ●ラジオの使用法

- ラジオ電源/音量ダイヤルを反時計回りに回せば「カチッ」と音とともに電源が入ります。音量はそのままダイヤルで調節してください。
- 「FM/AM」切換スイッチでAMまたはFMの聴きたいバンドを選びます。
- 選局ダイヤルで聴きたい放送局を選局してください。
- ラジオを切るときはラジオ電源/音量ダイヤルを時計回りに「カチッ」と音がするまで回してください。

### 緊急時の携帯電話への充電

- 付属の携帯電話接続コードの一方を本体のバックを開け携帯電話充電ジャック (⑧) に差し込み、他のもう一方を付属の携帯電話接続プラグ (携帯電話の機種にあったものを1~3から選んでください) に差し込みます。
- 携帯電話接続プラグを携帯電話に接続します。このとき携帯電話接続プラグは表裏の形状が異なりますので正しい方向で確実に差し込んでください。
  - ※携帯電話の充電が残っている場合は電源を切ってください。
- ②のダイナモハンドルを時計回りの方向に1秒間に2回転のスピードで回してください。
  - ※**携帯電話接続コードを差し込んだとき、回路上の調整によりハンドルの回転力が軽くなりますが、これは故障ではありません。**
- 90秒間 (約180回転) の充電で連続通話時間約2分間、連続待ち受け時間は約25分です。(機種、メーカー、携帯電話の充電電池によって充電時間に差があります。) それ以上回せばさらに長時間で使用いただけます。※**乾電池、ACアダプター (別売) からの充電はできません。**
  - ※携帯電話の機種によっては充電できない場合があります。
  - ※携帯電話機に登録したメモリー等は、必ず控えをとってからご使用ください。万一、メモリーが消失、破損しても当社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
  - ※携帯電話機の電池が完全放電 (充電を使い切っている) の状態では、本製品では充電できない場合があります。
  - ※接続プラグは上下を確認し、まっすぐ入れてください。また、差し込み前に携帯電話機の充電用ジャックおよび充電用プラグにほこり、水分、異物等が附着していないことをご確認ください。故障、破損の原因になります。

### 電池の入れ方



- ②の電池カバーをスライドさせてはずします。(図1参照)
  - 新しい単4形乾電池2本を「+」「-」の表示に合わせて正しく入れてください。
  - 電池カバーをスライドさせて閉じてください。(図1参照)
- ※電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。また、同一ブランドの電池を使用してください。
- ※電池を廃棄するときはお住まいの自治体の指示に従ってください。

### ⚠電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入ったときにはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### ⚠電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えまると、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

### 製品仕様

- 3種電源方式
    - ・内蔵充電電池 (NiMH) 電圧3.6V 電流値300mAh
    - ・単4形乾電池×2個 (別売)
    - ・ACアダプター (別売) 電圧4.5V 電流値150mA
  - 受信周波数
    - AM: 540~1600kHz
    - FM: 76~108MHz
  - スピーカー
    - 口径40mm
  - スピーカー最大出力
    - 380mW
  - 電池持続時間
    - ラジオ使用時: 約8時間 (マンガン乾電池使用時)
    - 約20時間 (アルカリ乾電池使用時)
    - LEDライト使用時: 約40時間 (マンガン乾電池使用時)
    - 約75時間 (アルカリ乾電池使用時)
- ※使用環境・使用状況によって電池持続時間は変化します。

### 製品についてのお願ひ事と注意

- 本製品は防水・防滴構造ではありませんので水のかかる場所でのご使用は避けてください。
- 高温や磁気が多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、火中での使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 長時間使用しないときは乾電池をはずしてください。
- ラジオ等使用していないとき (電源が入っていないとき) は、ACアダプターをDCジャックからはずしておいてください。故障の原因になることがあります。
- ラジオは高い建物が並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
- 建物内部では電波が弱くなります。雑音が入るときはなるべく窓際に置いてください。
- よい受信状態で聴くには、アンテナをのびし、本体の向きで調節してください。
- ※アンテナは回転しませんので、無理な方向に曲げないでください。
- 本体の手入れはやわらかい布で乾拭きします。洗浄剤などのご使用は製品本体の変質、故障の原因になりますのでお避けください。

### 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
  - ※ 一般家庭以外 (例として、業務用としての使用) に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本保証書は保証規定記載内容によりこの製品を保証いたします。  
対象部品: 本体 保証条件: 持込修理 保証期間: お買上げ日より1年以上  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買上げ年月日
	お買上げ店
	お名前
	ご住所
	お電話番号

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東1-10-4 エクセルンテ1F  
URL: <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎0120-875-019

(受付時間: 月~金 10:00~12:00, 13:00~16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)