

DRETEC



充電式カイロ 「エコウォーマー プラス」

rechargeable battery kairo 「eco warmer plus」

HW-203

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。
この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読み
いただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。
なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

輸入発売元 **株式会社ドリテック**

URL <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

 **0120-875-019**

(受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

安全上のご注意



この表示の項目について、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定されることを示しています。

- 暖房以外の目的で使用しないでください。
 - ・漏液、過剰発熱、破裂、発火、故障の原因になります。
- 火中に投入しないでください。
 - ・漏液、過剰発熱、破裂、発火、破壊させる原因になります。
- 高温になる場所に置かないでください。また、ストーブなどの加熱器具の近くや直射日光の当たるところには放置しないでください。
 - ・変形、故障、やけどの原因になります。
- 濡らさないでください。
 - ・水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障の原因になります。
- 加熱したり、水中での使用はしないでください。
 - ・過剰発熱、感電、故障の原因になります。
- 廃棄目的以外で分解や改造をしないでください。
 - ・漏液、過剰発熱、破裂、発火、破壊させる原因になります。廃棄の際は「本製品の廃棄について」の項にしたがってください。



警告

この表示の項目について、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

- 使用中、保管時に異臭、変色、変形など異常が見られた場合は、使用しないでください。
 - ・漏液、発火、破壊させる原因となります。
- 本製品内部の液が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
 - ・皮膚に障害を起こす原因になります。
- 所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
 - ・そのまま充電すると漏液、発火、破裂、破壊させる原因になります。
- 風呂場等の湿気が多い場所では、使用しないでください。
 - ・過剰発熱、感電、故障の原因になります。
- USBケーブルをふみつけたり、物をのせてケーブルを痛めないでください。痛んだケーブルは使用しないでください。
 - ・過剰発熱、感電、故障の原因になります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に本製品を入れないでください。
 - ・過剰発熱、発煙、発火や回路部品が破壊させる原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
 - ・故障、火災の原因になります。
- 充電中は安定した場所に置いてくださいまた布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
 - ・熱がこもり、爆発や火災の原因になります。
- 引火、爆発のおそれがある場所では、使用しないでください。
 - ・爆発や火災の原因になります。



この表示の項目について、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。

- 濡れたままのカイロに充電しないでください。
 - ・過剰発熱、発火、破壊させる原因になります。
- USBケーブルの上に重いものをのせないでください。
 - ・感電、火災の原因になります。
- 傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。
 - ・落下して、けがや故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多いところ、また高温になる場所に保管しないでください。
 - ・故障の原因になります。
- 自分で意思表示ができない方は使用しないでください。
 - ・事故やトラブルの原因になります。
- お子さまや体の不自由な方が使用される場合は、誤った使い方をしないように必ずまわりの方が気をつけてあげてください。
 - ・事故やトラブルの原因になります。
- 充電時以外はUSBケーブルを、電源ジャックからはずして収納してください。
 - ・USBケーブルを出したままにしておくとかげの原因になります。
- 電源ジャックなどにピンなどの金属を差し込まないでください。
 - ・けがや故障の原因になります。
- 本製品を使用して肌に異常が生じた場合は、使用を中止して医師にご相談ください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品:本体

保証条件:持込修理

保証期間:お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保証書

お買い上げ年月日


お買い上げ店

お名前


ご住所

お電話番号

各部の名称

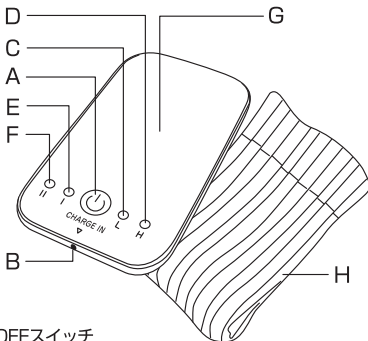


- A : ON/OFFスイッチ
- B : 電源ジャック
- C : 電池残量(少)ランプ 【L】
- D : 電池残量(多)ランプ 【H】
- E : 温度設定Ⅰ(弱)ランプ 【Ⅰ】
- F : 温度設定Ⅱ(強)ランプ 【Ⅱ】
- G : 温熱部 (両面)
- H : 専用カバー
- I : USBケーブル

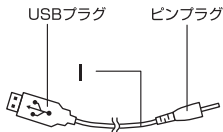

充電する

1.ON/OFFスイッチがOFFになっているか確認してください。

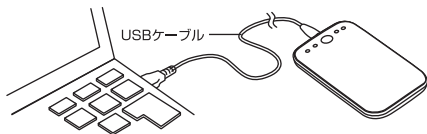

2.本製品の電源ジャックにUSBケーブルのピンプラグを接続し
もう一方のUSBプラグをパソコンなどのUSBポートに接続し
ます。

3.電池残量(少)ランプが点滅し、約1時間半で点灯に変わり、電池残
量(多)ランプも点滅します。さらに続けて約4時間充電すると、電
池残量(多)ランプも点灯に変わり、充電が完了します。

※充電中はON/OFFスイッチを切っておいてください。充電中は発熱機能は作動いた
しません。本体が暖くなる場合がありますが、それは充電電池が熱を持つためです。

使用する

1.ON/OFFスイッチを押して電源をONにしてください。

温度設定 I(弱)ランプが点灯して約38℃設定で作動します。

もう一度ON/OFFスイッチ押すと、温度設定 I(弱) / II(強)ラン
プが両方点灯して、約43℃設定で作動します。さらにON/OFF
スイッチを押すと、電源が切れます。

- 2.電池残量ランプの点灯状況と充電容量の関係は下記の通りです。
- 電池残量(少)ランプ/(多)ランプ点灯・・・充電容量：60%以上
電池残量(少)ランプのみ点灯・・・・・・充電容量：5%～60%
電池残量(少)ランプ/(多)ランプ消灯・・・充電容量：5%以下
(発熱は停止します)
- 3.本製品を使用しないときは、ON/OFFスイッチを切っておいてください。

※ON/OFFスイッチを押し続けると、電力を早く消費し使用時間は短くなります。
そのような場合は、できるだけ早く充電してください。

使用時、充電時のご注意

- 外気温が低い時は、十分に暖かくならない場合があります。
その場合は、カイロを専用カバーに入れたり、布などで包んで外気に当たらないようにしてから、ご使用ください。
- 充電は0℃から40℃の場所で行なってください。

お手入れのしかた

- 必ず本体が冷めた状態で、お手入れをしてください。
- 汚れは、かたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤を布につけて拭き取ってください。
- お手入れの際シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。
- みかき粉やクリームクレンザーなどを使用しますと本体に傷をつけるおそれがありますので、使用しないでください。
- 専用カバーが汚れた場合は、手洗いまたは洗濯機で洗ってください。

本製品の廃棄について（電池の取り出し方法）




危険


製品を廃棄する時以外は、絶対に分解しないでください。

リチウムイオン電池を取りはずす前に電池残量がないことを確認してください。ON/OFFスイッチをONにして、カイロが暖かくなならないことを確認してから、電池を取りはずしてください。

1. 本製品裏面のプラスネジを緩めてリアケースをはずします。

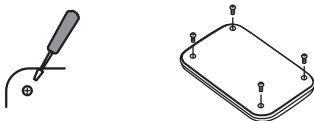

2. 基盤をリアケースからはずし、リード線を切り離して電池を取り出してください。

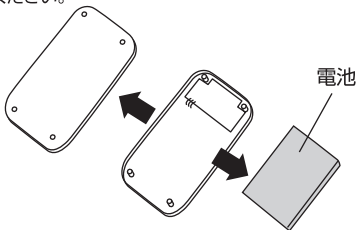

取り出したリチウムイオン電池はショート防止のため、リード線の切断部に絶縁テープを貼っておいた後、充電式電池リサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

仕 様

品番(品名)	HW-203 (充電式カイロ「エコウォーマー プラス」)
電 源	リチウムイオン電池 3.7V 1750mAh 繰り返し充電回数 約500回
充電時間	約5時間半
入 力	DC5V 500mA
連続使用時間	温度設定Ⅰ(弱)：約3時間～3時間半 温度設定Ⅱ(強)：約2時間半～3時間 (専用カバー、もしくは衣服内装着時に使用した場合の目安)
充電温度範囲	0℃～40℃
使用温度範囲	-10℃～40℃
使用温度	温度設定Ⅰ(弱)： 約38℃ 温度設定Ⅱ(強)： 約43℃
サイズ/重量	約100mm(縦)×56mm(横)×19mm(奥行) / 約67g
消費電流	1000mA

※ 連続使用時間は、専用カバーやバッグに入れたり、布で包んだ状態での使用時間です。使用時間は環境温度によって変化します。

※ 使用温度は周囲温度20℃時の温熱部温度です。



充電・充電機についての注意

- 充電可能回数を過ぎると使用時間が短くなったり、充電ができなくなります。
- 充電は電池残量ランプが点灯するまで行ない、その後はUSBケーブルをはずしてください。
充電状態を長く続けると、電池の寿命が短くなります。
- 使用しない時は、ケーブルをはずして保管してください。
- 長期間使用しないと、電池が劣化することがあります。
- 長期間使用せずに保管する場合はバッテリーが0の状態から40分～50分程度充電して保管してください。満充電またはバッテリーが0の状態では保管すると電池が著しく劣化します。
- 充電機は交換することができません。充電ができなくなったら、新しい製品をご購入ください。



低温やけど防止のために

- 本製品は専用ケースに入れるなどして、直接肌に触れないようにして使用してください。
- 30分に1回程度、肌の状態に異常がないか確認してください。
- 肌の弱い方、子供や身体の不自由な方は特にご注意ください。
- 熱過ぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- こたつ、ストーブなどの暖房器具の近くでは使用しないでください。