

品番：CL-119

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

保証とアフターサービス

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、改造、分解、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様ににてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品: 本体
保証条件: 持込修理
保証期間: お買い上げ日より1年以内

保
証
書

お買い上げ年月日
お買い上げ店

お名前
ご住所

お電話番号

輸入発売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00)

祝祭日および当社指定休日を除く)



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的損害を受けたりする可能性がある事を示しています。



⓪ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

※ 万一、本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意



絶対に分解しないでください。電池や液晶パネルなどは火中に投入しないでください。



高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や車内などの直射日光に当たる場所での使用や保管はさけてください。また、急激な温度変化や強いショックはさけてください。本体の変形・変色・電子回路の故障などの原因になります。



操作は表示窓を確認しながらキーにしっかりと触れてください。触れ方が不十分ですと正しく表示しません。



お手入れは、乾いた柔らかい布か中性洗剤に浸して固くしぼった布でお拭きください。シンナーやベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

オートパワーオフ（自動電源オフ）機能

- 操作完了の後約 10 分で自動的に電源がオフになります。本製品を再びご使用になるときは、キーロックスイッチが解除の位置になっていることを確認してから、「C（クリアキー）」を押すと電源が入ります。


電池の交換方法 (CR2032×1個)

- 電池容量が少なくなってくると、表示が薄くなったり、誤動作をおこしたり、異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。

電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 本製品の裏側の電池カバーをはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性 (+・-) を間違えないように、新しい電池を入れます。(+) を上にしてください)
- 3) 電池カバーのツメを本体の穴に差し込み、パチッと音がするまで押し込んで、閉じます。

※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

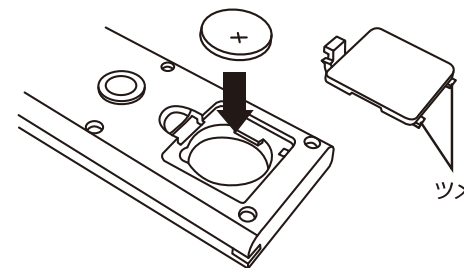

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。


⚠ 電池についての注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
 - ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

- 本製品は、新しい正常な電池を組み込んだ場合、約 1 年間作動します。(1 日にキーロック解除を 2 時間、キーロックを 6 時間、アラーム + パイプ使用を 30 秒間、その他は電源を OFF にした場合、室温 20℃) 付属の電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

各部の名称と使い方

※本製品のボタンはタッチセンサー式になっています。ボタンにタッチする際は各ボタンの中心をタッチするようにしてください。
※お使いになる時は、任意のボタンにタッチしてください。

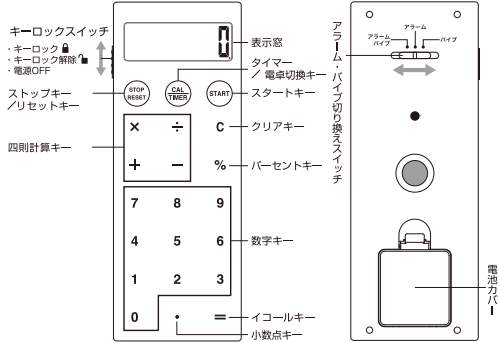

C クリアキー
計算をはじめるときや、クリアするときに触れます。(タイマーモード時は使用しません。)

% パーセントキー
割合、割増し、割引き、比率などのパーセント計算のとき、四則計算キーと合わせて使用します。

+ - × ÷ 四則計算キー
たし算、ひき算・かけ算・わり算をするとき、計算式どおり、それぞれのキーに触れます。

0 ～ 9 数字キー
このキーを使って計算機に数値を入れます。小数点の位置では ● に触れます。また、タイマー使用時には、このキーでセット時間を入力します。

● 小数点キー
小数点は、このキーに触れることによって入力されます。

= イコールキー
このキーに触れることによって答えが得られます。

STOP / RESET
タイマーモード時にカウントアップやカウントダウンを一時停止したり、停止状態の時に触れると表示を「00-00-00」にします。(電卓モード時は使用しません。)

CAL / TIMER
タイマー／電卓切換キー
このキーに触れることによってタイマーと電卓の機能を切り換えます。

START
スタートキー
タイマーモード時にカウントアップやカウントダウンを開始します。(電卓モード時は使用しません。)

🔒 キーロックスイッチ
スイッチを 🔒 に合わせるとボタンが反応しなくなります。ポケットに入れて使用する際にお使いください。スイッチを 🔒 に合わせるとボタンが反応し、設定等が出来るようになります。スイッチをOFFに合わせると表示が消え、電源がOFFになります。

🔊 アラーム・パイプ切り換えスイッチ
アラーム／パイプ：ボタンにタッチした時や、タイマーのセット時間になったとき、アラーム音とパイプ振動でお知らせします。
アラーム：ボタンにタッチした時や、タイマーのセット時間になったとき、アラーム音でお知らせします。
パイプ：ボタンにタッチした時や、タイマーのセット時間になったとき、パイプ振動でお知らせします。

タイマーの使い方

CAL / TIMER
キーロックスイッチを解除の位置「🔒」にします。
※タイマーモード時「C」ボタンは使用しません。

- カウントダウン機能**
- 1) 「CAL/TIMER」キーに触れて表示を「00-00-00」にします。
 - 2) 数字キーに触れて時間をセットします。数字を確認しながら、ゆっくり正確にキーに触れてください。
(例：3分に設定する場合→「3」「0」「0」と押す)
 - 3) 「START」キーに触れるとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
 - 4) アラームを止めるときは、どのキーに触れても止めることができます。(リピート機能：アラームを止めると、もとのセット時間に戻ります。)
 - 5) カウントダウン中「STOP/RESET」キーに触れると一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は「START」キーに触れてください。「STOP/RESET」に触れると「00-00-00」に戻ってしまいますので注意してください。

- カウントアップ機能**
- 1) 「CAL/TIMER」キーに触れて表示を「00-00-00」にします。
 - 2) 「START」キーに触れるとカウントアップが始まります。
 - 3) 「STOP/RESET」キーに触れると、カウントアップを止めることができます。
- ※ 表示を「00-00-00」に戻す時は、「STOP/RESET」キーに触れます。
- ※ タイマーカウントアップ／ダウン中に電卓モードに切り換えてもカウントは維持されます。
- ※ キーロックをしていると、アラームを止めることができませんので、キーロックを解除してから止めてください。

計算の仕方

CAL / TIMER
キーに触れて電卓モードに切り換えます。計算の途中、タイマーモードに切り換えると計算はリセットされます。電卓モード時「STOP/RESET」ボタンは使用しません。

例 題	操 作	表 示 窓
		0.
76+350-32=	76 [+] 350 [-] 32 [=]	394.
530×(72-36)=	72 [-] 36 [×] 530 [=]	19,080.
(50×27-350)÷3.5	50 [×] 27 [-] 350 [÷] 3.5	
+20=	[+] 20 [=]	305.71428
78,945,612×	7894561230 [×]	
96,385,274=	9638527410 [=]	E 76,091,944
		0.
5×6-5=	5 [×] 6 [-] 5 [=]	25.
27×5.7=	27 [×] 5.7 [=]	153.9

例 題	操 作	表 示 窓
(5 ³) ² = 5 ⁶ = 15625	5 [×] [=] [=] [×] [=]	15,625.

■ 定数計算

例 題	操 作	表 示 窓
562+357=919	562 [+] 357 [=]	919.
235+357=592	235 [=]	592.
862-329=533	862 [-] 329 [=]	533.
586-329=257	586 [=]	257.
56×33.2=1,859.2	56 [×] 33.2 [=]	1,859.2
56×63.5=3,556	63.5 [=]	3,556.
150÷5=30	150 [÷] 5 [=]	30.
36÷5=7.2	36 [=]	7.2

例 題	操 作	表 示 窓
● 割合 2,000の30%は	2000 [×] 30 [%]	600.
● 割増 2,000の15%増は	2000 [+] 15 [%]	2,300.
● 割引 5,000の10%引は	5000 [-] 10 [%]	4,500.
● 比率 20は1,000の何%	20 [÷] 1000 [%]	2. (%)

応用計算

例 題	操 作	表 示 窓
元金30万円、年利5%のとき、 1年ごとの元利合計は？ [元利合計＝元金×(1+利率) ^{期間}]	1 [+] 1.05 [×] 300000 [=] (続けて) [=] (続けて) [=]	1.05 315,000.(1年後) 330,750.(2年後) 347,287.5 (3年後)

例 題	操 作	表 示 窓
3,700円の5%税額 と税込価格	3700 [×] 5 [%] [+] [=]	185.(税 額) 3,885.(税込価格)

例 題	操 作	表 示 窓
5,250円税込価格 の税抜価格と税額	5250 [÷] 1.05 [=] 5250 [×] 5 [÷] 1.05 [=]	5,000.(税抜価格) 250.(税 額)

エラーチェックについて


計算機が、桁オーバーなどで計算不能になると (E) を表示し、以後の計算ができなくなります。これを《エラーチェック機能》といい、次の場合にります。

1. 計算途中または答えの整数部の桁数が8桁を超えたとき。
 2. 7 [÷] 0 [=] のように除数0の割り算を行ったとき。
- エラーチェックは、[C] ボタンに触れると解除され、表示は (E) が消えて (0.) になります。

こんなときは…

■ バイブモード / アラームモードで連続使用した際に、“アラーム音が小さくなる”、“バイブ振動が弱くなる”等の現象が起こることがあります。その場合は、電池を一度外して3分以上放置してから、再度電池をセットしてください。

■ タッチキーが反応しなくなったり表示がおかしくなってしまった場合には、キーロックスイッチが解除の位置になっていることを確認してから、本体裏面のリセットボタンをつまようじなどの先が細いもので押してください。

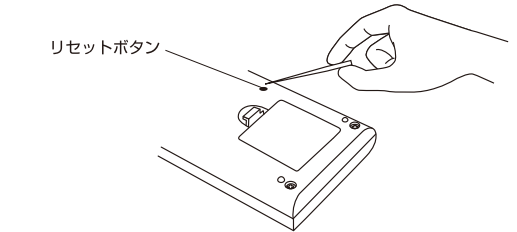

仕 様

【タイマー】
アラーム鳴動パイプ振動時間：約1分間
最大セット時間：99時間99分99秒
カウントアップ最大計測時間：99時間59分59秒

【電卓】
計算機能：加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示内容：負符号 (－) ・エラー (E)
表示方法：液晶デジタル 8桁
電 源：DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
電池寿命：約1年
オートパワーオフ：約10分
使用温度：0℃～40℃
外形寸法：約40(幅)×107(高)×12(厚) mm
質 量：約60g(電池含む)

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。