

部屋干し番

品番：O-262

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

取扱説明書・保証書

輸入発売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター 0120-875-019

(受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ 「製品についてのお願いと注意」を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理

保証期間：お買上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

お買上げ年月日

お買上げ店


お名前

ご住所

お電話番号

ご使用の前に電池カバーを開け（図1参照）絶縁紙を抜き取ってください。


■ 各部の名称とはたらき

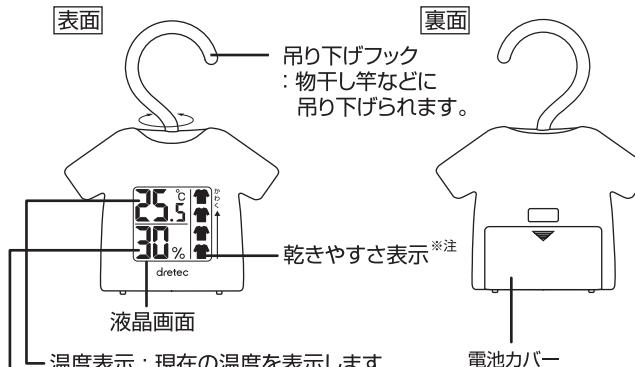

温度表示：現在の温度を表示します
湿度表示：現在の湿度を表示します

※注 乾きやすさ表示とは…

Tシャツマークの増減で洗濯物の乾きやすさの目安を表示します。
マークが多いほど、洗濯物が乾きやすい温度・湿度の状態です。



※ 洗濯物の素材・厚み・干す量などにより乾きやすさは変わります。表示は目安としてください。

■ お手入れ方法

- ・本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- ・シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

■ 設置場所について

洗濯物の近くに設置する場合、洗濯物に触れないようにしてください。また、エアコン、暖房器具、加湿器などの送風口の前は避けて設置してください。



■ 電池について

- ・本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。
- ・製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 電池交換

- 1) 本体裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。（図1参照）
- 2) 古い電池を抜き取り、極性（+・-）を間違えないように新しい電池を入れます。（図2参照）
- ※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーをスライドさせて閉じます。

電池カバーはスライド式です。無理にはめるとツメが折れる危険があります。

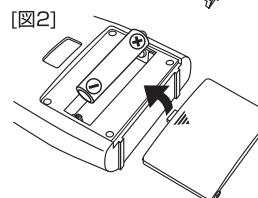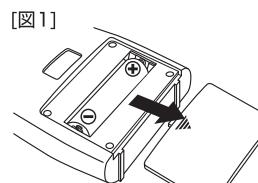

■ 製品についてのお願いと注意

- 1) 高温・多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 防水・防滴・防塵構造ではないため浴室や屋外などには設置しないでください。
- 5) 吊り下げフックを持って、振り回さないでください。
- 6) 直径30mm以上の竿などには無理につけないでください。
- 7) 吊り下げフック部を強く引っ張ったり、曲げないでください。破損の原因になります。

本製品は業務用ではありません。

日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。氷点下時の屋外、直射日光の当たる場所では使用しないでください。本製品は防水構造をしておりませんので、雨天時の屋外での使用は控えてください。また、商取引や、公に温度や湿度を証明する場合には使用しないでください。

! 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

! 電池についての注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
- ※使い終った電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※電池を廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。

■ 製品仕様

表示温度範囲	-9.9～50.0°C (-9.9°Cより低い場合 : LLL、 50.0°Cより高い場合 : HH.H)
表示湿度範囲	10～99% (10%より低い場合 : 10%、 99%より高い場合 : 99%)
精 度(温 度)	※ただし-0.1°Cより低い場合、50.0°Cより高い場合では---%と表示します 0.0～40.0°C ± 1.0°C その他の範囲 : ± 2.0°C
精 度(湿 度)	50～80% ± 5% その他の範囲 : ± 10%
測 定 間 隔	約10秒
使 用 電 池	単4形乾電池 × 1個
電 池 寿 命	約1年
材 質	ABS樹脂

*製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。