

ポケットスケール300

PS-030 (300g計)

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しております。よくお読みの上、各機能を十分にご理解いただき、本製品を永くご愛用ください。なお、この取扱説明書はお読みになられたあと、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL: http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間: 月~金 10:00~12:00, 13:00~16:00
祝祭日および当社指定休日を除く)

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えた場合。
※本保証書のご提示がない場合。
※一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
● 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
● 電池は保証対象外です。
● お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービスおよびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいたたくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- 買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にて依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

取扱品名: 本体 保証条件: 持込修理

保証期間: 買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

お買い上げ年月日


お買い上げ店

お名前

ご住所



お電話番号

各部の名称





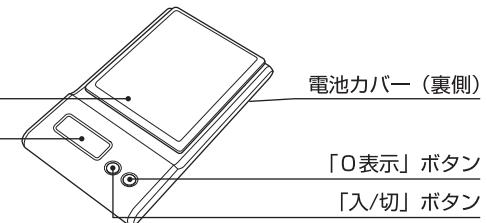


ご使用方法

●通常のはかり方

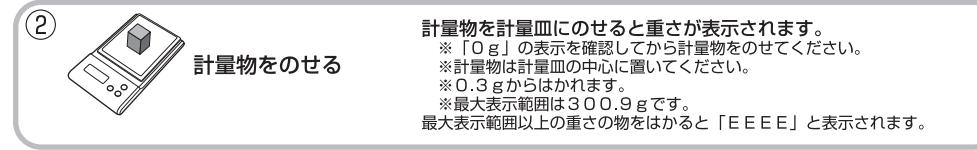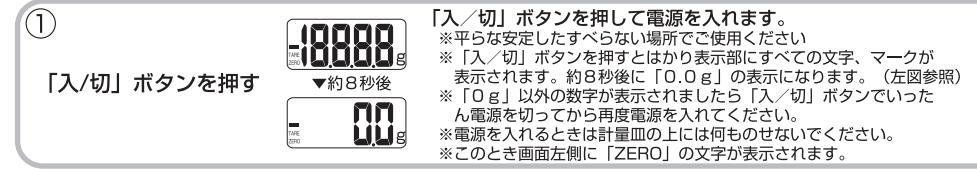

●風袋引き、容器の重さを差し引くはかり方

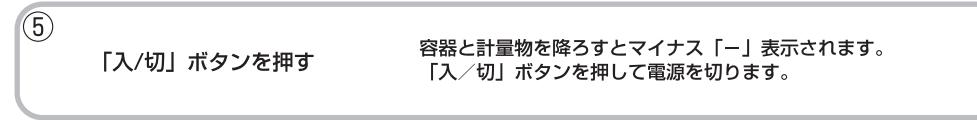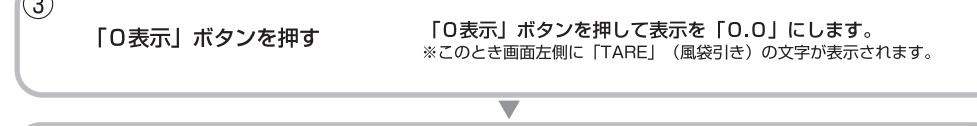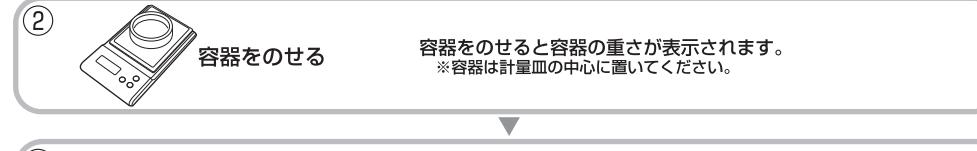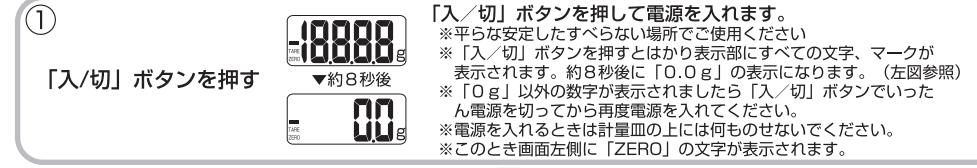

電池交換

- 裏面の電池カバーを取りはずします。
 - 古い電池を抜き取り、新しい電池の平らな面「+」を上にして入れてください。
 - 電池カバーをパチッと音がするまで押して閉じます。
- ※製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。

精度保証範囲

●当製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかかるたる重さに対し、下記の範囲で精度を保証いたします。

PS-030 (300g計)	精度
0~75gの範囲ではかる場合	±0.2 g
75.1~300gの範囲ではかる場合	±0.3 g

※日本の各地域の重力値には若干の差があります。当社のはかりは高精度の為、これらの影響を受け、地域により計量値に若干の差が生じます。

●当製品は取引証明以外用です。公に目方を証明するためのはかりとはしません。

▲ 製品についてのお願い事と注意

はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

故障の原因になります。

計量物はゆっくりと計量皿にのせてください。

強く落とすと故障の原因になります。

保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。

異常表示など故障の原因になります。

平らな安定したすべらない場所で使用ください。

不安定な場所での使用は正しい重さが表示されなかったり、転倒や落下的危険があります。

はかりのすき間に指を入れないでください。

怪我をする恐れがあります。

高温になる場所に置かないでください。

機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。

湿気や磁気の多い場所に置かないでください。

故障の原因になります。

加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。

故障の原因になります。

▲ 電池についての警告

●ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

●電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

●電池を庵棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

▲ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ 電池の極性 (+ -) を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに入器から取り出してください。

※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

主な仕様

最大計量	300 g
最小表示	0.1 g
安定所要時間	約2秒
電 源	D C 3 V CR2032×1個
消費電流 (使用時)	4 mA
オートパワーオフ	約2分