


わくわくケトル「アポロ」

取扱説明書 保証書付

品番 **PO-102**

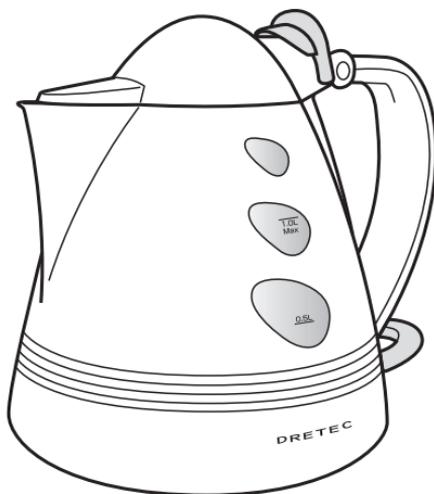

- この度は、本製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書には保証書がついていますので、大切に保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	1~2	●お手入れの方法	5
●各部の名称	3	●故障かな?と思ったら	5
●ご使用前に	3	●アフターサービスについて	6
●ご使用方法	4	●製品仕様	6
		●保証書	7

安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

 警告	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
---	--

 注意	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。
---	---


図表示の例

 注意	この記号は、警告や注意を促す内容のものです。
 禁止	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
 指示	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。

警告

必ずお守りください

-  定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。
 - ・延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。
-  使用中、差し込みプラグ／電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。
 - ・ショートや発火する恐れがあります。
-  濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
 - ・感電の原因になります。

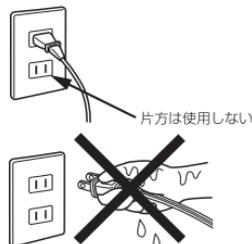

お取り扱い

-  改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしないでください。
 - ・発火、感電、けがの原因になります。
-  ○ケトル本体の底部や給電スタンドを水につけたり、水に濡らしたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。○子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。やけど、感電、けがをする恐れがあります。○MAX（満水）目盛り以上の水を入れないでください。やけど、感電、けがをする恐れがあります。○上ぶたを勢いよく閉めないでください。お湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。○ケトルを転倒させないでください。お湯が流れ出てやけどの恐れがあります。○ケトルを傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動したりしないでください。お湯が流れ出てやけどをすることがあります。○注ぎ口をふききなどでふさがなくてください。お湯がふきこぼれて、やけどをすることがあります。○熱いお湯が入っているときに上ぶたを開けると熱い蒸気が出ますので、やけどしないようにご注意ください。

電源・コード

-  ○電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。プラグにほこりがたまると火災の原因になります。
 - ・プラグを乾いた布で拭いてください。
-  ○電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
 - ・傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。
-  ○コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。傷ついたり、加工したり、熱器具に近づいたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

注意

お取り扱い

-  不安定な場所や熱に弱い敷物の上やカーテン等可燃物の近くで使わないでください。火災の原因になります。
 - ・ じゅうたん、畳、ビニールシート、樹脂などの上に置かないでください。
 - ・ ストープやガスコンロなど熱源のそばで使わないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷することがあります。
- 湯沸かし中は、お湯を注がないでください。湯が飛び散り、やけどの原因になります。
- 使用中または使用直後は本体外側が熱くなり（ハンドル部分は熱くなりません）、注ぎ口から熱い蒸気が出ますので湯沸かし中に上ぶたを開けたり、注ぎ口に触れたり、蒸気に手を近づけたりしないでください。やけどの原因になります。
- ケトル本体に水が入っていないときは、スイッチをONにしないでください。故障の原因になります。
- 水以外のものは沸かさないでください。故障や汚れの原因になります。
- 給電スタンドは水洗いしないでください。故障の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を加えたりすると故障の原因になります。
- 給電スタンドの接点にピンや針金で触れないでください。感電の原因になります。

電源・コード

-  使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

※本製品は湯沸かし専用です。お茶などを煮出さないでください。

※本製品に保温機能はついていません。

※本製品は一般家庭用です。

※本製品は日本国内のみで使用してください。

各部の名称



ご使用の前に

1) 給電スタンドを置く




給電スタンドを清潔で平らな安定したところに置いてください。

※注意

○乳幼児の手の届くところには置かないでください。

2) 上ぶたの開け方、閉め方

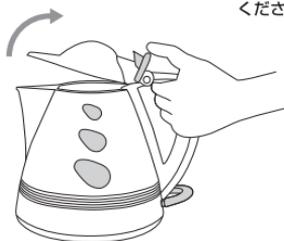

上ぶたを開けるときはワンタッチレバーを手前に引いて開けてください。上ぶたを閉めるときは上ぶたがカチッというまで、しっかり上から押ししてください。

ご使用方法

1) 水を入れる



必要な分量だけ水を入れて上ぶたを閉めます。

※注意

- 初めてケトルを使用する際は、最初の2～3回は念のためすいでからご使用ください。購入時に本体の内側に汚れがついている場合がありますが、これは検品で使用したときの本来水に含まれるミネラル成分の作用によるもので、衛生上問題ありませんのでご安心ください。
- 給電スタンドの上に本体を乗せた状態のまま水を注ぐことはしないでください。
- 水を入れ過ぎますと、ふきこぼれる恐れがありますので、MAX（満水）の目盛り以上は水を入れしないでください。また水を入れないうまま、空だきをしないでください。空だき防止機能はついていますが故障の原因になりますのでご注意ください。
- 上ぶたがきちんと閉まっているのを確認してください。きちんと閉まっていないうと沸騰後もON/OFFレバーが自動OFFにならない場合があります。

2) 給電スタンドにセットする



ケトル本体を給電スタンドに正しくセットします。
ケトル本体底面部の凹部分に給電スタンドの凸部分が合うように置てください。


※注意

- 給電スタンドは平らな安定した場所に置いてください。不安定な場所に置かれていとお湯がこぼれてやけどすることがあります。

3) コンセントにつなぐ

給電スタンドの電源プラグをコンセントに差し込みます。

4) 電源を入れる

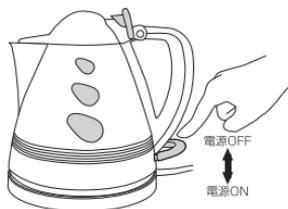

ON/OFFレバーを下に下ろす。
電源が入るとハンドル部の電源ランプが点灯します。
(電源を切るときはON/OFFレバーを上を上げます。)

お湯が沸騰するとON/OFFレバーは自動的に上上がり電源が切れます。
(お湯が沸騰する時間は、水量・水温・室温によって多少異なります。)

※注意

- お湯を沸かしている最中は絶対に上ぶたを開けないでください。
- 本製品は保温機能はついていません。

5) お湯を注ぐ



沸騰状態がおさまってから、ハンドルをしっかりと持ってお湯を注ぎます。

※注意

- お湯を注ぐ際、ワンタッチレバーには触れないよう十分ご注意ください。
- ON/OFFレバーがOFFになっているのを確認してから注いでください。
- このとき上ぶたを開ける必要がある場合は熱い蒸気が出ますので、やけどしないようご注意ください。
- お湯を注ぐときに、勢いが強すぎるとお湯がこぼれてやけどすることがあります。

お手入れ方法

本体外側のお手入れ

- 必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めるのを待ってください。
- かたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- 故障の原因になりますので、ケトル本体と給電スタンドを水につけることは絶対にしないでください。
- お手入れの際シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。
- みがき粉やクリームクレンザーなどを使用しますと本体に傷をつけるおそれがありますので、使用しないでください。

メッシュフィルターの洗浄

- メッシュフィルターを取りはずして、中性洗剤でやさしく洗浄した後、水でよくすすいでください。洗浄後は正しくセットしてください。セットされていない場合や不完全なセット状態の場合、沸騰しても自動的に電源が切れない場合があります。

本体内側のお手入れ

本体内側の汚れは、本来水に含まれるミネラル成分の作用によるもので衛生上問題ありませんのでご安心ください。なお、汚れが目立ってきましたら定期的にお手入れをしてください。

- 中性洗剤と付属のお手入れブラシで洗った後、水でよくすすいでください。その後は乾いたふきんでしっかりと拭いてください。
- 内側底部のステンレス部分は、表面が傷つきますので強くこすらないでください。
- 汚れが落ちにくい場合は市販されているクエン酸をご使用されますとよりきれいになります。（汚れによっては落ちにくい場合があります。）以下の手順にしたがっておこなってください。
 - 1) 水を1.0L（満水）まで入れ、その中にクエン酸を30g程度入れてかき混ぜてください。
 - 2) フタを閉めて沸騰させ、その後約1時間放置します。
 - 3) お湯を捨て、水でよくすすいでください。汚れが残っている場合は、付属のお手入れブラシで拭き取ってからよくすすいでください。
 - 4) クエン酸のにおいが気になるようでしたら、さらに水でよくすすいだから再度水を入れて沸騰させてお湯を捨ててください。

故障かな？と思ったら

ケトルが作動しない

- 電源プラグがコンセントにきちんと差し込んであるかを確認してください。
- ケトル本体が給電スタンドに正しくセットしてあるかを確認してください。

水においを感じる

- 水道水をご使用された場合、カルキの臭いを感じる場合があります。お茶等をおいしくいただくときは、なるべく浄水を使用される事をおすすめいたします。
- 本製品のようなプラスチックを使用した電化製品は、一般的に温められることにより、プラスチック特有のにおいを感じる場合がありますが、衛生上問題はありませんのでご安心ください。

沸騰しているのになかなか電源が切れない（30秒以上）

- フタが完全に閉じているか確認してください。
- メッシュフィルターは正常にセットされているか確認してください。

ON/OFFレバーがONになっていても電源が入らない（電源ランプが点灯しない）

- 連続して使用する場合、安全機能がはたらき、電源をONにしても加熱されないことがあります。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理について
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼される時

- 「故障かな？と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

お問い合わせ先

- ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

フリーダイヤル **0120-875-019** 受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日は除く）
E-Mail **info@dretec.co.jp** 10：00～12：00、13：00～16：00

製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1150W
最大容量	1.0L
重量（全体）	約780g
サイズ（全体 幅×奥行き×高さ）	200 × 162 × 190mm
コードの長さ	約1.2m

保証書

品番	PO-102		
保証期間	対象部品	お買い上げ日より	保証の条件
	本体、給電スタンド	1年	持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所 お電話		

本書は、お買い上げの日から上記保証期間中に故障が発生した場合に、次の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

●保証書の記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりませんので、記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、または株式会社ドリテックへご連絡してください。

3.ご贈答などで本書に記入の販売店で無料修理をお受けにれない場合は、株式会社ドリテックへご連絡してください。

4.保証期間中でも次のような場合には原則として、有料とさせていただきます。

(イ) ご使用上の誤りまたは不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他天災地変、及びガス害、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(ニ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。

(ヘ) 本書のご提示がない場合。

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan)

修理メモ

※お客様にご記入いただいた保証書の控は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用しません。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または株式会社ドリテックにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店にご相談ください。