



取扱説明書

※ご使用前に液晶画面のダミーシールをはがしてからご使用ください。

● 各部の名称

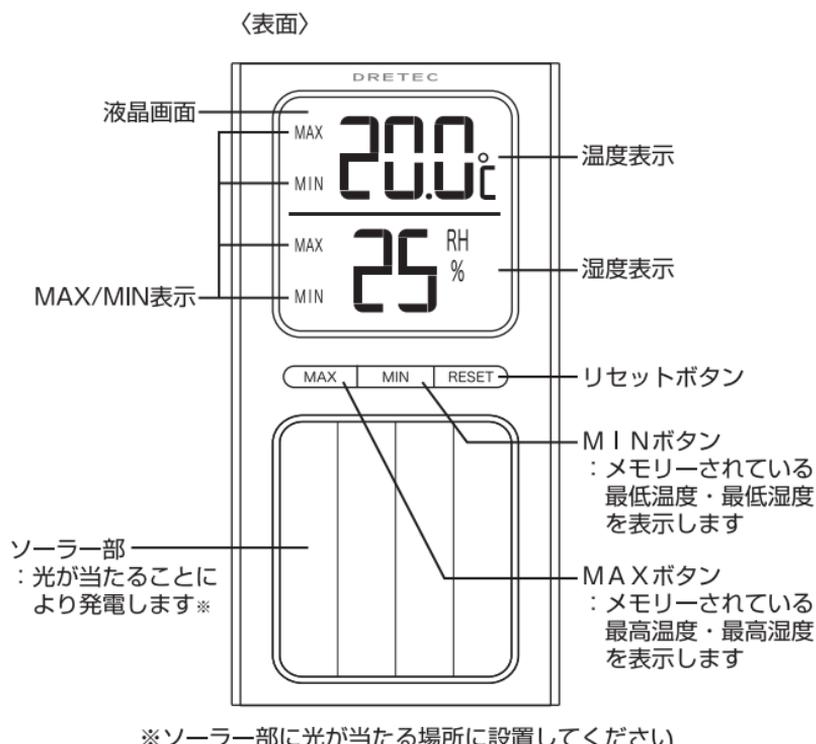

〈裏面〉

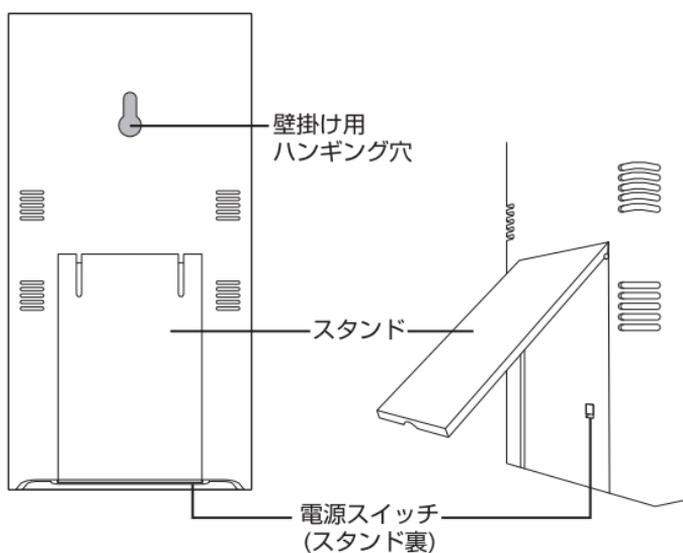

● 操作説明

1) 本体裏面のスタンドを開き、電源スイッチを「ON」にスライドさせて電源を入れます。

2) メモリーしている最高の温度・湿度を表示する方法

MAXボタンを押すと、画面左側に「MAX」が表示され、最高温度・最高湿度が表示されます。もう一度MAXボタン、もしくはMINボタンを押す、または約10秒経過すると現在の温度・湿度（「MAX」の表示なし）に戻ります。

3) メモリーしている最低の温度・湿度を表示する方法

MINボタンを押すと、画面左側に「MIN」が表示され、最低温度・最低湿度が表示されます。もう一度MINボタン、もしくはMAXボタンを押す、または約10秒経過すると現在の温度・湿度（「MIN」の表示なし）に戻ります。

4) 新たに温度・湿度の最高値・最低値を測定したい場合

リセットボタンを押すとメモリーされていた温度・湿度の最高値・最低値が消去され、新しく測定を開始します。

※電源スイッチをOFFにするとメモリーされていた温度・湿度の最高値・最低値が消去されてしまいます。ご注意ください。

■ お手入れ方法

本体の汚れははたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

■ 製品仕様

表示測定範囲 : $-10.0 \sim 50.0^{\circ}\text{C}$
表示測定範囲 : 15~95%
精度(温度) : $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ は $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、その他の範囲は $\pm 2^{\circ}\text{C}$
(湿度) : 50~80%は $\pm 5\%$ 、その他の範囲は $\pm 10\%$
測定間隔 : 約10秒間隔

※改良のため、予告無しに使用を変更する場合があります。

▲ 製品についてのお願い事と注意

- 1) 高温になる場所や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。