

デジタル歩数計

Choco-walker

[チョコウォーカー]

取扱説明書・保証書

品番：H-230

12-05

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき正しくお使いいただきますよう、お願い申し上げます。なお、この説明書はお手元に保管され、必要に応じてご覧ください。

ご使用前に付属の電池をセットし、液晶画面のダミーシールを剥がしてからご使用ください。



※ 電池のセット方法は「電池の入れ方」の項目を参照してください。

ご使用上の注意

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。防水・防滴構造ではありません。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

■ お手入れ方法

- 1) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

主な仕様

検出方法	3D加速度センサー式
表示部	液晶デジタル 上段5桁表示 下段4桁表示
検出内容	歩数 数：最小10歩～最大99,999歩 歩行距離：最小0.01km～最大99999km 歩幅設定30cm～120cm (1cm単位) 消費カロリー：最小0.1kcal～最大9999.9kcal 体重設定30kg～200kg (1kg単位) 時計 計：12H/24H制、時分表示 (平均月差±60秒)
歩数精度	±3%以内 (振動試験機による歩行スピード120歩/分の時)
時計精度	平均月差 ±60秒以内
素材	本体 ABS樹脂
外形寸法	70×35×10.5 mm
重量	約19g
使用電池	リチウム電池(DC3V)CR2025×1個 (動作確認用)
電池寿命	約1年 (1日4時間使用の場合)

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

正しい携帯方法

1. 上着・シャツの胸ポケットやズボン・スカートのポケットに入れる (ズボンの後ろポケットには入れないでください。破損するおそれがあります)



2. ハンドバッグ・ショルダーバッグ・ウエストポーチなどに入れる。



※ 誤動作防止のため、ロックしてから装着してください。操作せず、振動を感知しない状態が20秒間続くとロックがかかります。

⚠ 歩行時のご注意

※ 断続的な動きや雑振動を測定しないよう、下記の設定にしてあります。

● 10歩以上継続して歩行しないと測定されません。

【例】表示が100歩の状態でも小休し再度連続歩行を開始した場合9歩目までの表示は100歩のままですが10歩目から110歩、111歩と表示していきます。

※断続的に9歩以下の歩行を繰り返しても測定されません。

- 1分間に100～140歩以外のスピードで歩行した場合は、正確に測定されません。
- すり足やサンダルなどの履物での歩行、街中を歩くときなどの歩幅の乱れ、立ったり座ったりする動作、ジャンプなどの過激な運動、階段や急斜面の昇り降り、電車やバスなどの乗車中に生じる上下運動や横ぶれなどの雑振動では正しく測定されません。

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外 (例として、業務用としての使用) に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池 (ボタン型電池) は保証対象外です。電池交換は、お買上げ店または弊社にて有償で対応させていただきます。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：お買上げ日より1年以内
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買上げ年月日 お買上げ店
	お名前 ご住所
	お電話番号


輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

各部の名称と特徴

●各部の名称

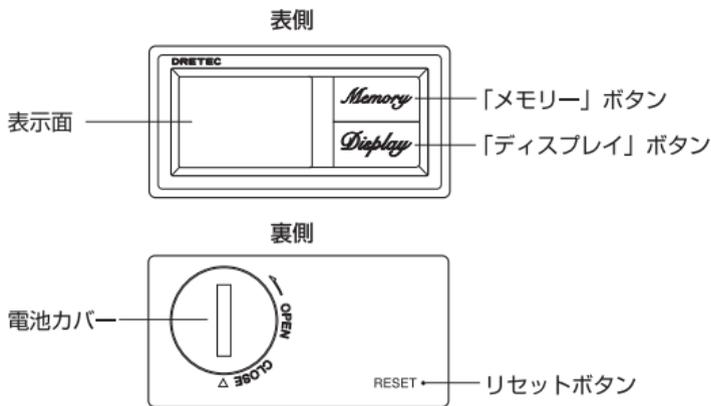


●製品特徴

- 「歩数」のほか、「歩行距離」「歩行時間」「消費カロリー」「時刻」を表示します。
- 10歩以上連続して動かなければ測定されません。(誤カウント防止機能)
- 誤操作を防ぐため、操作しないでいると、約20秒後に自動的にロックがかかり、「メモリー」ボタンや「ディスプレイ」ボタンを押しても操作ができなくなります。(表示面に「」マークが表示されます)ロックを解除するときは、「ディスプレイ」ボタンを2秒間長押ししてください。
- メモリー機能付
7日前までのデータが自動的に保存されます。「メモリー」ボタンを押していくと7日前までのデータを見ることができます。
- 電源ONしてから、約2分操作しないと自動的に表示が消えます。
- 操作音のON/OFFが選択できます。
- 動きを感知する、もしくはボタンを押すことにより「HELLO」と表示し歩数や時刻を表示します。

電池の入れ方

ご使用前に以下の手順で付属の電池をセットしてください。また、電池が消耗すると画面にマークが表示され、正確に作動しなくなります。その際にも、以下の手順で新しい電池と交換してください。電池交換後、初期設定(データ登録)になります。

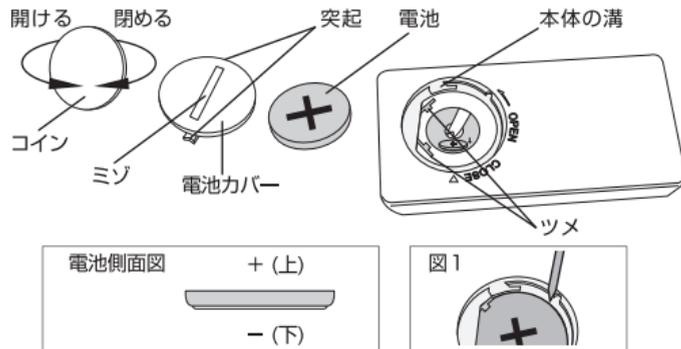

使用電池：リチウム電池(DC3V)CR2025×1個

- 1.裏面の電池カバーをコイン等で「OPEN」の方向(反時計回り)に回し、取りはずします。
※ミソをつぶしてしまうと、電池カバーを開けることができなくなるおそれがありますので、ご注意ください。
- 2.古い電池を取り出します。マイナスドライバー等の先の尖ったものを使い取り出してください。(図1参照)
- 3.新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。(+)を上にしてください。)また、電池はハの字形のツメの下にセットしてください。
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 4.電池カバーの突起を本体の溝に合わせ、電池カバーを「CLOSE」の方向(時計まわり)にカチッと止まるまで回して閉じます。
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。
※電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

初期設定

本製品をはじめとお使いになる時は必ず初期設定(データ登録)を行ってください。

操作がロックされている場合(「」マークが表示)は、「ディスプレイ」ボタンを2秒間長押ししてロックを解除してからデータ登録を行ってください。「ディスプレイ」ボタンを3秒間長押しでデータ登録モードになります。(登録モード中に20秒間何も操作をしないと表示している内容が自動的に決定されます。)

体重のセット方法

- 1.「ディスプレイ」ボタンで体重を選びます。
 - 2.「メモリー」ボタンを押して、ご自分の体重に合わせてください。
- ※「メモリー」ボタンを1回押すと1kgずつ数字が増え、押し続けると10kgずつ増えます。200kgを超えると再度30kgに戻ります。(30kg~200kgまで設定できます)

歩幅のセット方法

- 1.続いて「ディスプレイ」ボタンを押すと、歩幅が表示され点滅します。
 - 2.「メモリー」ボタンを押して、ご自分の歩幅に合わせてください。
- ※「メモリー」ボタンに1回押すと1cmずつ数字が増え、押し続けると10cmずつ増えます。120cmを超えると再度30cmに戻ります。(30cm~120cmまで設定できます)


キー音有無のセット方法

- 1.続いて「ディスプレイ」ボタンを押すと、マークと「OFF」が表示され点滅します。
 - 2.「メモリー」ボタンを押して、ON/OFFの設定をしてください。
- ※「メモリー」ボタンを押すたびに、ONとOFFが切り換わります。


時刻のセット方法

- 1.続いて「ディスプレイ」ボタンを押すと、表示面下段に「24Hr」が表示され、点滅します。

- 2.「メモリー」ボタンを押して、12H/24Hの設定をしてください。



- 3.続いて「ディスプレイ」ボタンを押すと、時刻が表示され「時」が点滅します。
 - 4.「メモリー」ボタンを押して、現在時刻に合わせてください。
- ※このとき12H表示にした場合には、AMまたはPMが表示されます。
※「メモリー」ボタンを1回押すと1時間ずつ数字が増え、押し続けると速く進みます。(12H表示の場合は12時間ごとにAM、PMの表示も切り換わります。)
- 5.続いて「ディスプレイ」ボタンを押すと、「分」が点滅します。
 - 6.「メモリー」ボタンを押して、現在時刻に合わせてください。



- 7.続いて「ディスプレイ」ボタンを押して時刻をセットし、初期設定(データ登録)は終了です。

データの見方・リセットの方法

データの見方

- 1.ロックされている場合(「」マークが表示)は、「ディスプレイ」ボタン2秒間長押しで解除します。
- 2.「ディスプレイ」ボタンを押していくと、歩数「歩」→歩行距離「km」/歩行時間「時」→消費カロリー「kcal」/歩行時間「時」の順で表示されます。
- 3.歩数表示の時に「メモリー」ボタンを押していくと、7日前までの歩数の記録を表示します。また、歩行距離表示・消費カロリー表示のときにも同様の操作で7日前までの記録を表示させることができます。

リセットの方法

本体裏側のリセットスイッチを楊枝などの先の尖った棒で、約3秒間長押しすると、今までメモリーされた「歩数」「歩行距離」「歩行時間」「消費カロリー」はリセットされます。