

dretec

EASY POT



イージーポット 1.9 L

品番 MC-804 家庭用



※この製品は一般家庭用です。業務用、その他の用途でのご使用はおやめください。

取扱説明書 保証書付


このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

目 次


便利なポイント	1
安全上のご注意	2 ~ 4
各部の名称	5
ご使用方法	6 ~ 7
製品仕様	8
お手入れの方法	9
故障かな?と思ったら	10
アフターサービスについて	10

便利なポイント

- つまみで温度を調整できます (60~210°C)
- ボウルや、フタを取りはずして洗えるのでお手入れラクラク
- お手入れ簡単なステンレスボウル
- 中身が見えるガラス製フタ

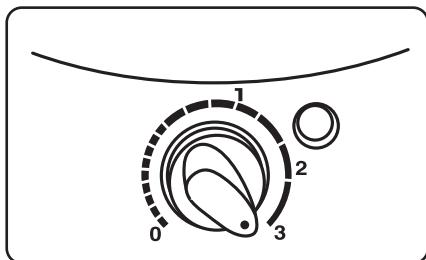


簡単操作の温度調節ツマミ

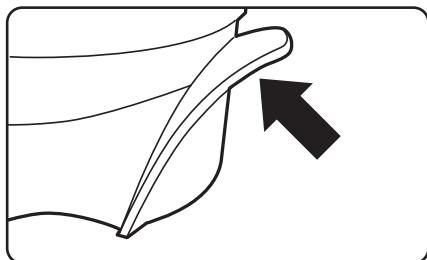

持ち運びやすい大型取手



お手入れ簡単ステンレスボウル

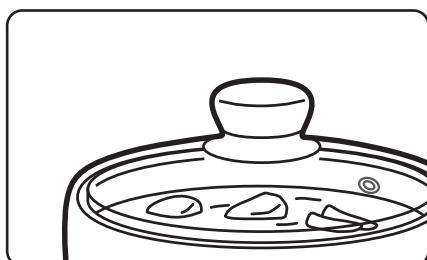

中身が見えるフタ

安全上のご注意

警告マークについて

*フタに貼られているシールは、ガラス製品の取り扱い上の注意ですので、必ずお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しております。このマークは、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告マークの種類	警告マークの内容
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。
⚠ 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。
例 	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の例では感電注意）が描かれています。
例 	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。マークの中やマークに隣接する文章に具体的な禁止内容（左図の例では分解禁止）が描かれています。
例 	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合には電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

安全上のご注意

● 感電・やけど・火災・故障などを防ぐために、ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

！ 危険



発熱板に金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



ガス火にかけたり、電気ヒーター・電磁調理器・電子レンジなどで使用しない。火災・熱変色・変形・故障の原因となります。



強い衝撃を与えない。破損・故障・短寿命の原因となります。



交流 100V 以外では使用しない。
(日本国内 100V のみ) 火災・感電の原因となります。



電源コードや電源プラグがいたんでいたり、コンセントのさし込みがゆいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグのほこりなどは、定期的に取る。プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜きさしをしない。感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実にさし込む。さし込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。コードを持つて引き抜くと感電・ショート・発火することがあります。



使用中、電源プラグ・電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。



定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解や修理・改造は行わない。発火したり、異常作動してけがをすることがあります。




本体を水に浸さない。感電・ショート・発火の原因になります。



使用中もしくは使用直後は本体やステンレスボウル、フタには手を近づけない。やけどをするおそれがあります。



小さな子どもだけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。本体が倒れてお湯がこぼれ、やけどをするおそれがあります。

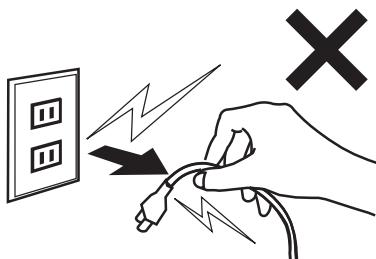

⚠ 警告



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



調理中はそばを離れない。



天ぷらや揚げ物はしないで。また、調理以外には使用しないで。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上やカーテン等の可燃物の近くで使わない。火災の原因になります。



コード・電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。



ステンレスボウルの底が濡れている場合は、底をよく拭いてから使用する。



ステンレスボウルをガスコンロなどの直火にかけない。



缶詰や瓶詰を直接加熱しない。破損したり、赤熱してやけどやけがをすることがあります。



水やスープ・具材が入っていない状態で電源を入れない。空炊きをすると発熱板部分が熱くなり、やけどや故障・火災の原因となります。



本体のお手入れは、必ず電源プラグを抜いて本体が十分冷めてから行う。感電やけがの原因になります。



長時間直射日光が当たる場所、ペットなどが通る場所、浴室などの湿気の多い所では使用しない。本体の変形・故障、事故、火災の原因となります。



破損した際のお取り扱いは、ケガをしないよう十分注意する。廃棄する際は、お住まいの地域の指示に従い分別してください。

⚠ 注意



使用中、本体を移動させない。ケガや故障の原因となります。



ステンレスボウルで焼き肉などをしない。






なべものの料理などをするときは熱い蒸気がるので、フタの取りはずしには注意する。



発熱板で直接料理しない。専用以外のステンレスボウルを使用しない。故障、火災の原因となります。

各部の名称

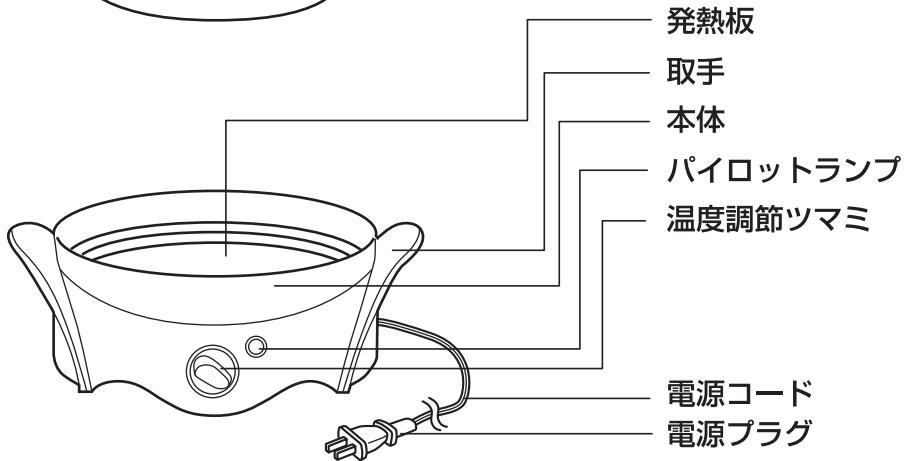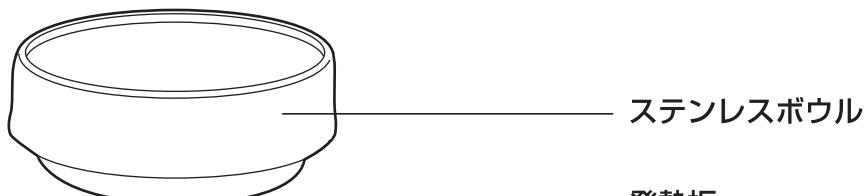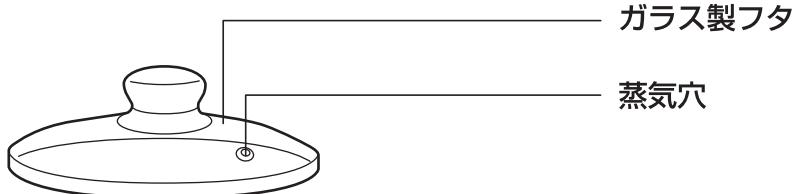


ご使用方法

～ご使用の前に～

ステンレスボウルとフタは、中性洗剤でよく洗い水気をきってからご使用ください。はじめてご使用になるときには、煙やにおいが出ることがあります、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。

1 本体にステンレスボウルをセットする。

【図1】

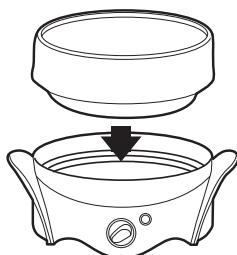

- 必ずステンレスボウルの底面が発熱板にしっかりと密着するようにセットしてください。【図1】

注意 ステンレスボウルの底面や発熱板の表面は常にきれいな状態で使用してください。また間に異物などがあるはさまらないように、ご注意ください。異物などがあると、感電・ショート・火災・故障の原因になります。

注意 ステンレスボウルの底面に水がついた場合は、よく拭き取ってから発熱板にセットしてください。
そのままセットしますと、感電・ショート・故障のおそれがあります。

2 電源プラグをコンセントにさし込む。

- 温度調節ツマミが「0」の位置にあることを確認して、電源プラグをコンセントにさし込みます。

注意 濡れた手で電源プラグの抜きさしはしないでください。
ショート・感電のおそれがあります。

3 水またはだし汁（スープ）を入れる。

【図2】



- 料理の内容や必要に応じて、フタをしてください。【図2】

注意 水やスープを入れすぎないようにしてください。
水やスープを入れすぎますと、ふきこぼれるおそれがあり、感電・ショート・火災・故障の原因になります。

注意 フタをするとふきこぼれやすくなりますので、十分ご注意ください。
フタには激しい衝撃を与えないでください。破損や故障のおそれがあります。

注意 フタをするときは必ずフタの取手の部分を持って扱ってください。
ガラスが高温になっていて、やけどをするおそれがあります。

ご使用方法（つづき）

4 温度調節ツマミを右に回す。

【図 3】



●パイロットランプが点灯し電源が入ります。【図 3】

温度の目安・・・目盛り 1：約 100℃

目盛り 2：約 130℃

目盛り 3：約 210℃

※内容物などにより変わります。各自盛りの温度は目安としてください。

●おこのみのレベルに温度調節ツマミを合わせてください。

●適温になると、パイロットランプが消えます。【図 4】

●調理状態を見ながら、温度調節ツマミをまわして加減してください。

【図 4】



注意 本体にステンレスボウルがセットされていない状態では通電させないでください。

本体が過熱して、やけど・火災・事故の原因になります。

注意 調理中は、そばを離れないでください。
火災・事故の原因になります。

5 調理が終わったら、温度調節ツマミを「0」に戻して電源を切る。

【図 5】



●温度調節ツマミを「0」の位置に戻してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。【図 5】

注意 ステンレスボウルは完全に冷めてからはずしてください。
やけどの原因になります。

製品仕様

電 源	AC100V 50Hz/60Hz 共用
消 費 電 力	680W
温度調節範囲	60~210°C
満 水 容 量	1.9 リットル (ステンレスボウル)
サ イ ズ	幅 27.5× 奥行 22.5× 高さ 18.5cm (ステンレスボウル・ガラス製フタセット時)
重 量	約 1.7kg (ステンレスボウル・ガラス製フタセット時)
電源コード長さ	約 1.8m
付属品 (サイズ)	ステンレスボウル (内径 19× 深さ 7cm) ガラス製フタ (外径 19.5× 高さ 5.5cm)
品 質 表 示	ステンレス / 強化ガラス / PBT樹脂

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MADE IN CHINA

お手入れの方法



お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体・各パーツが冷めた状態になってから行ってください。

～「水洗いできないもの」のお手入れ～

本体・発熱板の水洗いは絶対にしないでください。ショート・感電・故障のおそれがあります。

本体

- 付着した料理カスや油などは、かたく絞った布やキッチンペーパーなどで拭き取ってください。

発熱板

- 発熱板のまわりに入りこんだ料理カスなどは、竹グシなどできれいに取り除いてください。
- 発熱板に料理カスがこびりついたときは、かたく絞った布などで拭き取ってください。
- こびりついたまま使用しますと、故障の原因になります。

～「水洗いできるもの」のお手入れ～

使用後はお早めにお手入れしてください。残った料理や食材をそのままにしておいたら、水を入れたままにしておくと、汚れやにおいの原因になったり、金属部分にサビが発生する原因になります。

ガラス製フタ

- 中性洗剤を含ませたスポンジで洗い、よくすすいだ後、乾いた布で水気をとってください。
ガラス製品なので、取り扱いに注意してください。

※高温の状態で水に入れたり、水をかけたりすると割れるおそれがあります。十分に冷ましてから洗ってください。

※部分的に亀裂が入った場合、しばらくしてから亀裂が全体に広がり割れることがあります。
亀裂の入ったフタは以後の使用は避けてください。

ステンレスボウル

- 流水で丸洗いできます。
- 軽い汚れは温かいうちにキッチンペーパーなどで拭くとよく取れます。
- 汚れがひどいときは、本体から取り外し、中性洗剤を含ませたスポンジで洗ってください。
- 洗剤が残らないようによくすすいで、乾いた布で水気をとり、乾燥させてください。
- クレンザーや金属タワシは使用しないでください。



故障かな？と思ったら

※次の点をチェックしましょう。

こんなときは	原因	対策	ページ
電源が入らない。	電源プラグが抜けている。	電源プラグをしっかりとさし込む。	6
	温度調節ツマミが、「0」になっている。	調理状態に応じて温度調節ツマミを調節する。	
	温度調節ツマミの設定温度に対して適温になっている。	設定した温度より下がると、再度通電する。	7
パイロットランプがついたら消えたりする。	一定の温度を保つため調節しているためです。そのままお使いいただいて問題はありません。		
使用中に力チカチと音がする	ヒーターの熱膨張により発生する音です。そのままお使いいただいて問題はありません。		

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年以内

- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理について
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させて頂きます。
- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません。

修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

問い合わせ先

- ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック ☎ 343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター  0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	MC-804		
保証期間	対象部品	お買い上げ日より	保証条件
	本体	1年以内	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 お電話		
販売店	販売店名 ご住所 お電話		

〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えた場合。
※本保証書のご提示がない場合。
※一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

輸入発売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00, 13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)