

ダイナモラジオライト PR-303

AM/FM SELF-POWERED RADIO WITH TORCH


取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

梱包品の確認

- 1) 本体 2) 予備電球 3) 本取扱説明書・保証書

各部の名称

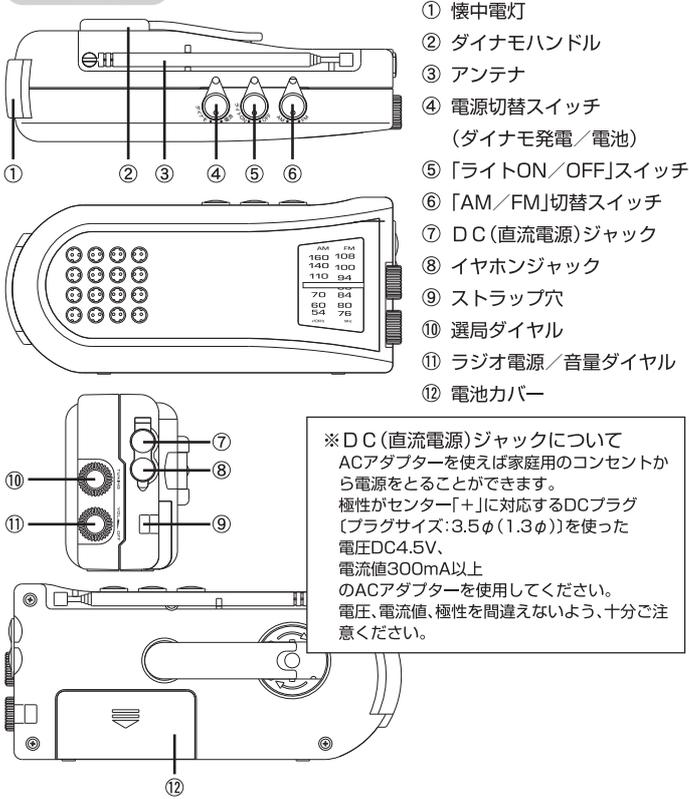

電池の入れ方

- ⑫の電池カバーをスライドさせてはずします。
 - 新しい単4形乾電池2本を「+」「-」の表示に合わせて正しく入れてください。
 - 電池カバーを閉じてください。
- ※電池を廃棄するときはお住まいの自治体の指示に従ってください。

ご使用方法

●電源の選択

ダイナモ充電電池を長持ちさせるため、通常使用時は乾電池またはACアダプター(別売)のご使用をおすすめします。

●ダイナモ(発電)の使用方法

- 懐中電灯とラジオの電源を切ってください。電源が入っている場合、電力を消耗してしまいますので、十分に充電がされません。
 - ②のダイナモハンドルを時計回りの方向に1秒間に2回転のスピードで90秒間回し続けると、約20分間ラジオを聴くことができます(中位の音量の場合)。懐中電灯は約1~2分間使用できます。
- ※ハンドルは早く回しすぎると故障するおそれがあります。

●ラジオの使用方法

- ラジオ電源/音量ダイヤルを反時計回りに回せば「カチッ」と音とともに電源が入ります。音量はそのままダイヤルで調節してください。
- 「FM/AM」切替スイッチでAMまたはFM(TV)の聴きたいバンドを選びます。
- 選局ダイヤルで聴きたい放送局を選局してください。
- ラジオを切るときはラジオ電源/音量ダイヤルを時計回りに「カチッ」と音がするまで回してください。

電球交換

電球が切れた場合は、付属の予備電球と交換してください。

- ①の懐中電灯の透明カバーの両サイドのネジをプラスドライバーではずします。
- 透明カバーと中にある反射板を取り出します。
- 古い電球を回さず引き抜いて取りはずし、予備電球を押し込んで取り付けます。
- 反射板、透明カバーを元に戻します。このときバックギンがズレないようにご注意ください。

⚠電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠電池についてのご注意

- 乾電池は古いものと新しいものを混ぜると、古い電池に負担がかかり過ぎて液漏れの原因になります。交換するときは2本とも交換してください。できれば長持ちするアルカリ電池をお勧めします。
- 使わないときはこまめにスイッチを切ると電池が長持ちします。
- 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- 長期間使わない場合は電池を取り出しておいてください。

製品仕様

- 3種電源方式
 - ・ダイナモ式内蔵充電電池 電圧2.4V 電流値300mAh
 - ・単4形乾電池×2個(別売)
 - ・ACアダプター(別売) 電圧4.5V 電流値300mA以上
- 受信周波数
 - AM: 540~1600kHz
 - FM: 76~108MHz
- スピーカー
 - 口径40mm
- 最大出力
 - 380mW
- 電池持続時間
 - ラジオ使用時: 約8時間(マンガン乾電池使用時)
 - 懐中電灯使用時: 約1時間30分(マンガン乾電池使用時)
 - 約20時間(アルカリ乾電池使用時)
 - 約3時間(アルカリ乾電池使用時)

製品についてのお願ひ事と注意

- 高温や磁気が多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 長時間使用しないときは乾電池をはずしてください。
- ラジオ等使用していないとき(電源が入っていないとき)は、ACアダプターをDCジャックからはずしておいてください。故障の原因になることがあります。
- ラジオは高い建物が並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
- 建物内部では電波が弱くなります。雑音が気になるときはなるべく窓際に置いてください。
- よい受信状態で聴くには、アンテナをのぼし、本体の向きで調節してください。
- ※アンテナは回転しませんので、無理な方向に曲げないでください。
- 本体の手入れはやわらかい布で乾拭きします。洗剤などのご使用は製品本体の変質、故障の原因になりますのでお避けください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

保証期間: お買上げ日より1年以内

保 証 書	お買上げ年月日
	お買上げ店
保 証 書	お名前
	ご住所

輸入発売元 株式会社ドリテック

〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-3-1ハイエスト2F

☎0120-875-019 (月~金 10:00~12:00, 13:00~16:00 祝祭日を除く)