

ぴかぴかクリップファン

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には利用いたしません。

《保証書》

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	FN-107		
保証期間	お買い上げ日より	6か月	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しください。

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭用以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している項目は、いずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

	禁止	してはいけない内容
	指示	実行しなければならない内容

- 絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。
- 火の中に投入、加熱をしない。破裂するおそれがあります。
- 火のそばや炎天下、直射日光の当たる場所、夏場の車内など、高温になる場所で充電・保管・使用はしない。発煙・発火のおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。万一落としたりぶつけたりなどした場合にはすぐに使用を中止してください。発火の原因になります。
- 乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性がります。

⚠ 警告




- ぬれた手で USB ケーブルを抜き差ししない。
 - 充電ポート、給電ポートまたは USB ケーブルがぬれた状態で絶対に使用しない。
 - USB コネクタが変形、破損したときは絶対に使用しない。発火・感電・ショート・けがの原因になります。
 - 本体を布などで覆ったりした状態で使用しない。熱がこもり、発火の原因になります。
 - 内部から電池の液が漏れ出たときは、液体に不用意に触れない。炎症ややけどの原因になります。皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
 - 心臓ペースメーカーを装着している方は、本製品を使用しない。ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 指示**
- クリップではさんだりフックで吊り下げたり、磁石で壁などに貼り付けて使用するときは、使用前にはずれたり落下しないかを確認する。
 - 使用中、髪や紐などが羽根に巻き込まれないように距離を取って設置する。
 - USB コネクタはまっすぐ差し込む。
 - USB コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する。
 - 充電ポート、給電ポート、USB コネクタのほこりやごみは定期的に取り除く。ほこりやごみが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。
 - 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。発火・感電・ショート・けがの原因になります。

⚠ 注意

- 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。
 - 充電中に動作させない。発熱や電池劣化の原因になります。
 - 羽根ガードの隙間に指やピン、針金などの異物を入れない。
 - 羽根ガードがはずれた状態で絶対に使用しない。故障、けがのおそれがあります。
 - 防水・防滴・防塵構造ではないため、雨の日の屋外や水のかかる場所、湿気やほこりの多い場所での使用・保管はしない。
 - 充電ポート、給電ポートに金属類を差し込まない。故障の原因になります。
 - 長時間連続して風を身体にあてない。
- 指示**
- USB コネクタを抜くときは、必ずコネクタ部分を持って抜く。
 - 充電が完了したら、速やかに充電用 USB ケーブルを取りはずす。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

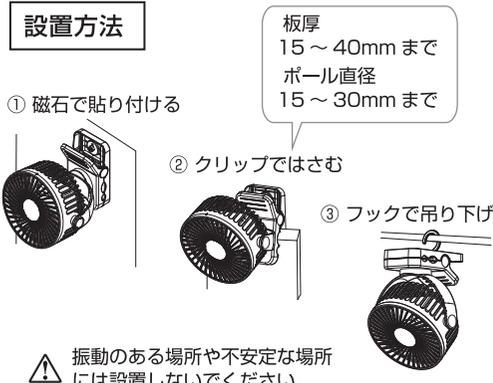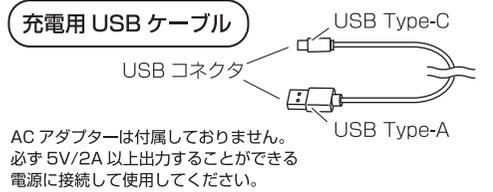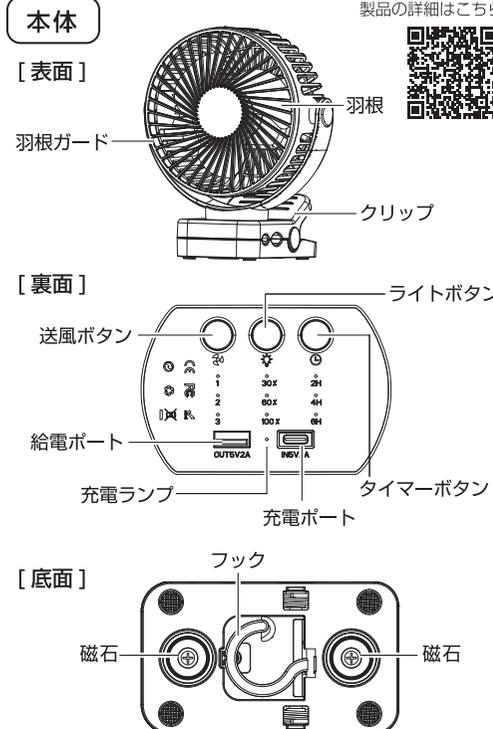


- ⚠ 振動のある場所や不安定な場所には設置しないでください。
- ⚠ 設置後は、落下などしないことを必ず確認してください。

本体への充電方法

ご使用前に本体を充電してください。

※充電時間の目安・・・空の状態から満充電まで約 10 時間

1. 市販の AC アダプターなど (5V/2A 以上出力することができるもの) に接続した付属の充電用 USB ケーブルのコネクタ (USB Type-C) を充電ポートに差し込む。

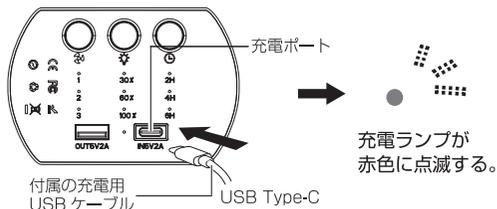


2. 満充電になると充電ランプが緑色点灯に変わるので、充電用 USB ケーブルを取りはずす。

⚠ 充電中は使用しないでください。発熱や電池劣化の原因になります。

ご使用方法



1. 「送風」ボタンを押す
「1」の緑ランプが点灯し、羽根が回転します。





2. 風量を調節する
「送風」ボタンを1回押すごとに、下図のように風量が3段階で変わります。




1. 「ライト」ボタンを押す
「30%」の緑ランプが点灯しライトが点灯します。



2. 明るさを調節する
「ライト」ボタンを1回押すごとに、下図のように明るさが3段階で変わります。

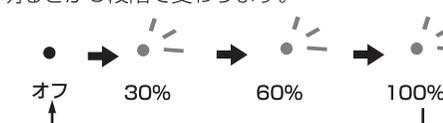

1. 作動中に「タイマー」ボタンを押す
「2H」の緑ランプが点灯し、2 時間後に自動的に電源が切れます。



2. 時間を変更する
「タイマー」ボタンを1回押すごとに、下図のようにタイマー時間が変わります。



※電源オフの状態タイマーボタンを押すと、「2H」と「1」の緑ランプが点灯し羽根が回転します。(風量 1 で 2 時間タイマー)

お手入れ方法

⚠ 必ず、充電用 USB ケーブルを本体から取りはずしてください。

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとったあと十分に乾かしてください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどを使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 本製品は防水・防滴・防塵ではありません。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

- 羽根が回らない、風量が弱い
 - ・充電残量が少なくなっています。本体を充電してください。
- 本体に充電できない
 - ・充電用 USB ケーブルを正しく接続していますか？
 - ・付属の充電用 USB ケーブルを使用してください。
 - ・5V/2A 以上出力することができる電源を使用していますか？
- 他の機器に給電できない
 - ・USB ケーブルが正しく接続されていますか？
 - ・USB Type-C — USB Type-C のケーブルは使用できません。
 - ・充電残量が少なくなっています。本体を充電してください。
- 作動中の緑色ランプが点滅している
 - ・充電残量が少なくなっています。本体を充電してください。
- 充電してもすぐに止まってしまう
 - ・内蔵の充電電池が劣化してくると、充電しても使用時間が短くなります。
- 本体が熱くなる
 - ・充電中や風量 [3] での使用中は多少熱くなることがあります。

充電式リチウムポリマー電池について

本製品は充電式リチウムポリマー電池内蔵製品です。

- 電池の交換はできません。
- 電池は自然放電します。使用しない場合でも1ヶ月に一度、1時間程度の充電をしてください。
- 充電を繰り返すと電池が劣化し、使用時間が短くなります。
- 本製品を廃棄する際は分解せず、各自自治体の廃棄指示に従ってください。



アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常あるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



仕様

品番 / 品名	FN-107 / ぴかぴかクリップファン
寸 法	約幅 175× 奥行 80× 高さ 195mm
質 量	約 520g
入 力	DC5V 2A (USB Type-C)
出 力	DC5V 2A (USB Type-A)
内蔵電池	充電式リチウムポリマー電池 3.7V 800mAh
使用環境 度 温	0 ~ 40℃
充電時間	約 10 時間 ※空の状態から満充電まで
連続使用 時 間 ※満充電、ライト オフの場合	風量「1」: 約 24 時間 風量「2」: 約 10 時間 風量「3」: 約 5 時間
タイマー	2時間、4時間、6時間
材 質	本体: ABS 樹脂
付 属 品	充電用 USB ケーブル (USB Type-A — USB Type-C) 長さ: 約 100 cm

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。