


家庭用

HAND MIXER

- ハンドミキサー -

品番 HM-715

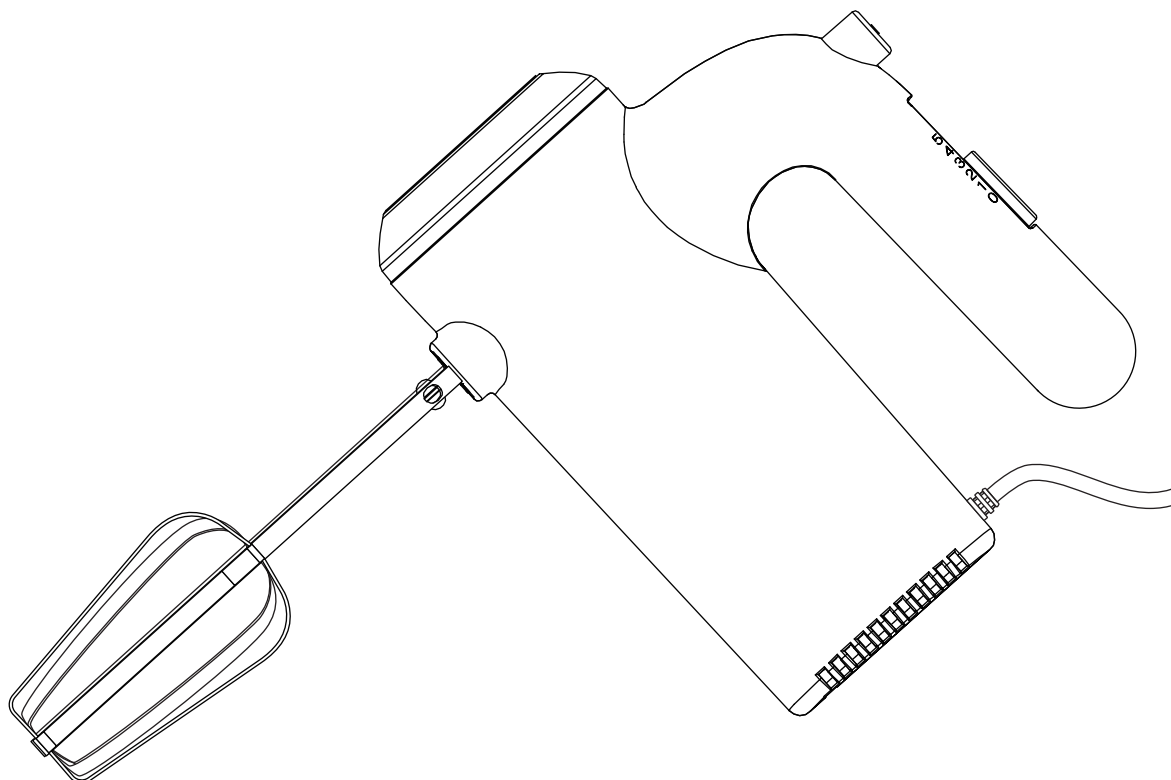

※この製品は日本国内用に設計されておりますので、国外では使用できません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

取扱説明書 保証書付

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

目次

安全上のご注意.....	1～2
各部の名称.....	3
ご使用方法.....	4
お手入れの方法.....	5
故障かな?と思ったら.....	5
アフターサービスについて.....	6
仕様.....	6
保証書.....	裏表紙

※本書に記載されているイラストはイメージです。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。
必ずお守りください。

警告マークの種類	警告マークの内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が重傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容
 禁止 してはいけない内容	 指示 実行しなければならない内容

警 告



禁止

<電源プラグ・コードについて>

- 電源プラグ・コードを傷つけない、引っぱらない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない、はさみ込まない、重いものをのせない、加工しない。
発熱・火災・感電の原因になります。
- 電源プラグ・コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
ショート・発火の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電・ショート・発火・けがの原因になります。

<お取扱いについて>

- 絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電・けがの原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたり、水洗いをしない。
- 水や油などがかかる場所や高温多湿になる場所、直射日光の当たる場所での使用・保管は絶対にしない。
感電・ショート・火災・変形・発火の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使用しない。
たこ足配線などで定格を超えると、コンセント部が発熱し火災や故障の原因になります。
- 小さな子供だけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに保管したり置いたりしない。
- 自分で操作できない人や補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。
けが・感電の原因になります。
- 回転中のビーターに手、スプーン、箸などで触れない。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、ビーターに手、スプーン、箸などで触れない。
けがの原因になります。

⚠ 警 告

 禁止	＜お取扱いについて＞ ●排気口やすき間にピン、針金などの金属や異物類を入れない。 感電・ショート・異常動作を起こし、けがなどの原因になります。 ●定格運転時間以上は使用しない。 定格運転時間は 15 分です。15 分以上の連続使用はモーターの過熱による故障の原因になります。連続して使用したい場合は一度スイッチを切り、20 分以上経ってモーター部が冷えてから使用してください。
 指示	＜電源プラグ・コードについて＞ ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ●使用中、電源プラグやコードが異常に熱くなるときはただちに使用を中止する。 ●電源プラグにほこりなどが付着している場合はよく拭き取ってから使用する。 電源プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ＜お取扱いについて＞ ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。

⚠ 注 意

 禁止	＜お取扱いについて＞ ●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●調理以外の目的に使用しない。 故障や発火の原因になります。 ●不安定な場所で使用したり、作動中は持ち運びしたりしない。 けがの原因になります。 ●破損・変形などの異常がある時は使用しない。 感電・けがの原因になります。 ●氷や固い食材、粘り気の強い食材などに使用しない。 ●カラ運転はしない。 故障の原因になります。
 指示	＜電源プラグ・コードについて＞ ●電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを持たず必ず電源プラグを持って抜く。 ●使用後、お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。 ＜お取扱いについて＞ ●回転が遅くなったら、すぐにスイッチを「0」にし、電源プラグを抜いてから、ビーターにからんだ材料を取り除く。 ●ビーターは確実に差し込む。 スイッチを入れたときにはずれるおそれがあります。

各部の名称

EJECTボタン
(作動中は押せません)

スイッチ
(電源/スピード切替)

製品の詳細はこちら→



本体

ハンドル

吸気口

電源コード

ビーター


電源プラグ

ビーター差し込み口

排気口

電源・スピード切替

速い
↑
遅い

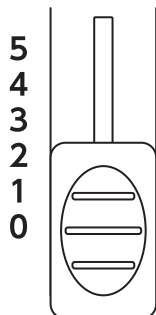

「0」は電源オフです

食 材	生クリーム	卵白	ケーキ※
最大量	500g	6個	粉200g
運転時間	3～5分	3～4分	3～5分
スピード切替	1～4	1～5	1～2

※下ごしらえにご使用ください。

粉を入れて生地が固くなってきたら、ゴムベラ等で混ぜてください。

長年ご使用の電気製品の点検のお願い

定期的に「安全上のご注意」、「ご使用方法」を確認してください。長年のご使用などの影響で製品が劣化し、故障や事故につながる場合があります。

こんな症状はありませんか？

- 電源プラグ・コードに損傷が見られる。
- 電源プラグ・コードが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 本体が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- その他異常・故障がある。

ご使用中止！！


故障や事故防止のため
使用を中止して、電源
プラグを抜いて、販売
店などに点検・修理を
ご相談ください。

お客様ご自身での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

ご使用方法

1. ビーターを取り付ける

ビーター軸凸部をビーター差し込み口のミゾに合わせ、カチッと音がして止まるまでしっかりと差し込んでください。

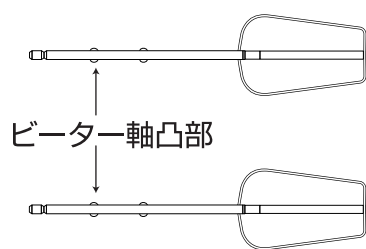


※電源プラグがコンセントにつながっていないことを確認してください。

※ビーターは必ず2本一緒に使用してください。

1本ではかくはん効果が出ません。

※ビーターが確実に差し込まれていないとスイッチを入れたときにはずれるおそれがあります。

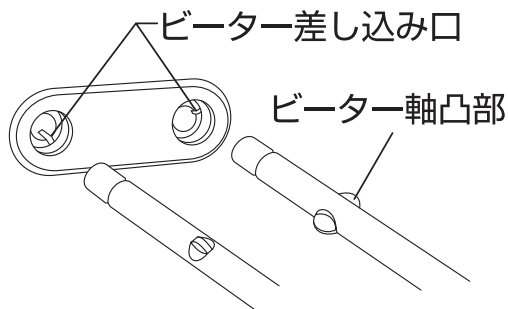


2. 電源プラグをコンセントに差し込む

必ず、スイッチが「0」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

3. スイッチを入れてかくはんする

材料が飛び散ることがありますので、深めの容器等を使用してください。アルミやプラスチック製はキズが付きやすいため、ステンレス製の容器等をおすすめします。

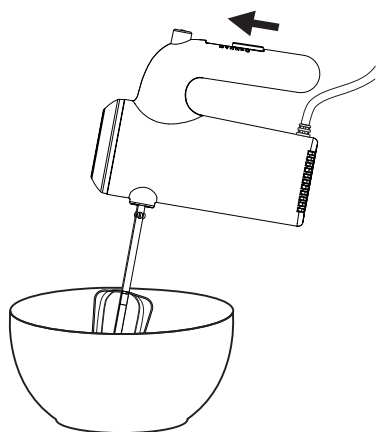

材料が飛び散らないよう、ビーターを容器等の中に入れてからスイッチを動かしてかくはんしてください。

※本製品は泡立て・かくはん用です。材料をこねることはできません。

※以下の材料は使用しないでください。モーター故障の原因になります。

- ・ 固い材料や粘りの強いもの
- ・ 冷蔵庫から出して間もない冷えて固くなった材料
- ・ ビーターが回転途中で止まったり、回転が遅くなったり、スムーズに回転しない材料


※ **15分以上連続して使用しないでください。** また、長時間使用する場合は **モーターの冷却のため、20分以上休ませてください。**

4. スイッチを切る

ビーターが材料に入っている状態でスイッチを「0」にし、ビーターの動きが止まったら電源プラグをコンセントから抜きます。

5. ビーターをはずす

「EJECT」ボタンを押してビーターをはずします。

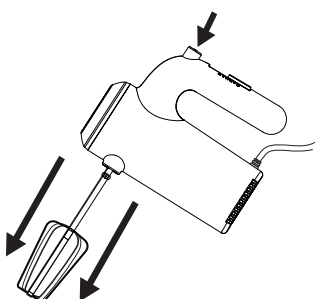

※ビーターを落としたり、衝撃を加えると変形する原因になります。

必ず、ビーターを手で押さえて「EJECT」ボタンを押してください。

お手入れの方法


△ 注 意

- 必ずコンセントから電源プラグを抜いて、製品が冷めてからお手入れをしてください。
- お手入れの際シンナー・ベンジン・みがき粉・漂白剤・クレンザー・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。損傷、変色の原因となります。
- ビーターは、必ず本体から取りはずして洗ってください。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使用しないでください。
- 本体の汚れは、かたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布などにつけて拭き取ってください。
- 故障の原因になりますので、本体に水をかけたり、水につけるようなことは絶対にしないでください。

本体

頻度：汚れが目立ってきたとき


汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ったあと乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させてください。

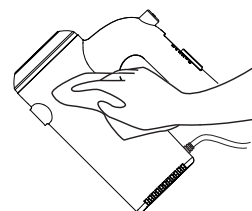

ビーター

頻度：ご使用毎

取りはずして台所用中性洗剤で洗浄したあと水でよくすすぎ、乾燥させてください。

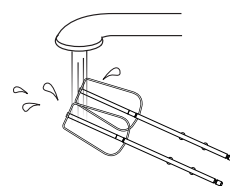

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	対策
電源が入らない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。
使用中に回転が止まる、本体が熱い	定格運転時間（15分）を超えて使用している	連続使用で15分を超えたら一旦スイッチを切り、20分程度経ってから使用してください。
回転が遅い	材料を入れ過ぎている 固い材料や粘りが強いものをかくはんした	材料を減らしてください 使用できない材料を取り除いたり、水分を加えてください。
樹脂などのにおいがする	使い始めのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、使用上の品質に問題はありません。使用していくうちに、においが少なくなります。	

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼される時

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>



仕様	
品 番 / 品 名	HM-715 / ハンドミキサー
電 源	AC100V 50/60Hz 共用
定格消費電力	150W
定格運転時間	15 分
速 度 調 節	5段スピード
寸 法	約 幅 173× 奥行 77× 高さ 142 mm(本体のみ)
質 量	約 680 g (ビーター含む)
電源コード長	約 1.0 m
材 質	本体：ポリプロピレン ビーター：ステンレス

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	HM-715
保証期間	お買い上げ日より 1 年間 ※本体 持込修理
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	お名前 ご住所 お電話
販 売 店*	販売店名 ご住所 お電話

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡してください。

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
 - ※本保証書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭用以外（例として、商用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

輸入販売元 株式会社ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>



お客様サポート