

# 電動シリコーンフェイスブラシ

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

●保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。  
無料で修理、調整いたします。

●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。

※ご使用上に生じる外観の変化。

※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。

※本書のご提示がない場合。

※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。

●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)

●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	MS-103		
保証期間	お買い上げ日より	6か月間	本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 お電話		
販売店*	販売店名 ご住所 お電話		

販売店様へ：\* 欄は必ず記入してお渡しください。

## 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している項目はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

### △ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 絶対に分解・修理・改造をしない。
- 乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置いたりしない。
- 傷・肌荒れ・炎症などある方は使用しない。
- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。
- アレルギー体质や敏感肌の方は医師に相談の上使用する。

### △ 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容


- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
- 直射日光・高温を避け、風通しの良いところで保管する。
- 殺虫剤やカビ取り剤など薬品をかけたりつけたりしない。
- 顔以外のお手入れや、乳幼児、ペットには使用しない。
- 必ず洗顔料をつけて使用する。
- 使用中に異常を感じた際には直ちに使用を中止する。

### △ 電池について

- ショート・分解・加熱をしない。また、火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

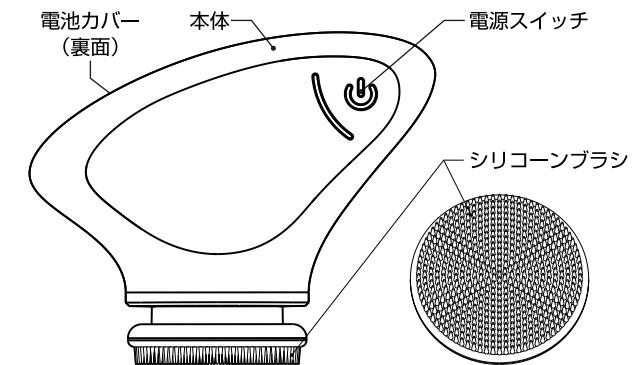

## 電池交換

※電池別売:単3形乾電池×1個

※電池カバーを開ける際は水残りに注意して水気をよく拭き取り、本体を乾燥させてから行ってください。

1. 裏面の電池カバーをはずす。(図1参照)

2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。(図2参照)

※電池の極性(+)を間違えないように入れてください。

3. 電池カバーをパチッと音がするまで押し込んで閉じる。  
(図3参照)

図1

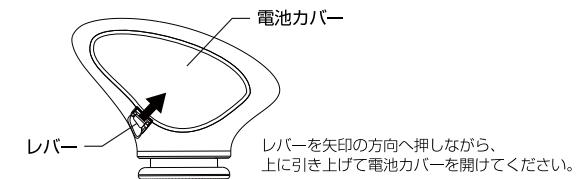


図2


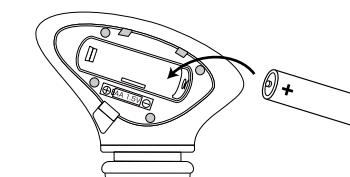


図3




## ご使用方法

1. 肌とシリコーンブラシを軽く濡らし、どちらかに泡立てた洗顔料を乗せます。

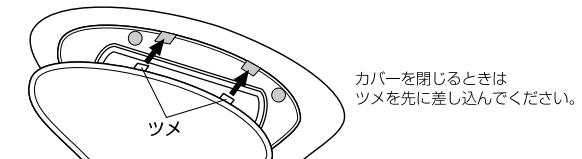


2. 肌に軽く当てて、電源スイッチを押してください。

電源スイッチを押すたびに振動が弱→強→OFFと切り替わります。

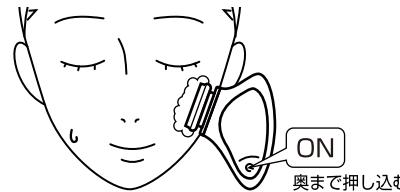

3. 軽く触れる程度に肌に当てて、くるくると円を描くようにゆっくり動かしてください。

使用目安(1日2回程度)：Tゾーン、右ほほ、左ほほ：各20秒

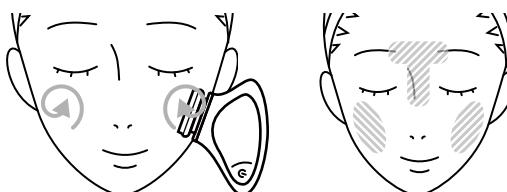


※目の周りや臉には使用しないでください。

※最初は弱からお試しください。

※メイクはクレンジング剤などで落としてからご使用ください。

## シリコーンブラシの交換

- 図のようにシリコーンブラシのつけはずしができます。

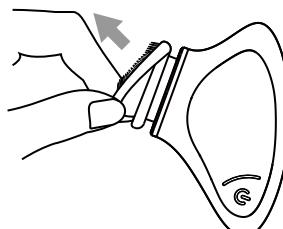

## お手入れ方法

ご使用後は必ずお手入れを行ってください。

- シリコーンブラシを水洗いして乾かす。
- 本体の水気を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。
- ※本体を水に浸けたりしない。

### 注意

お手入れの際は、熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損・印刷剥がれのおそれがあります。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

## 3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

### お客様相談センター

0120-875-019

受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00

祝祭日および当社指定休日を除く

URL : <https://www.dretec.co.jp>



## 故障かな？と思ったら

### ●電源が入らない

- ・電池が消耗していませんか？
- ・電池の極性 (+ -) は正しいですか？
- ・電源スイッチは奥まで押し込んでいますか？

### ●振動が弱い

- ・新しい電池と交換してください。

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申付けください。

### 1. 製品の保証について

#### ●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から6ヶ月間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。

- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

## 仕様

品番/品名	MS-103/電動シリコーンフェイスブラシ
寸法	約 幅94×奥行42×高さ71mm
質量	約 59g (電池を含まず)
使用電池	単3形乾電池×1個(別売)
防水仕様	JIS C 0920 IPX5※1
材質	ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品	シリコーンブラシ×2個

※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※1 IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L / 分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。