

温湿度計

取扱説明書

19-11

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00
祝祭日および当社指定休日を除く

取り扱い上の注意


- 1) 本製品の設置後は、指針が安定するまで約1～2時間お待ちください。
- 2) 直射日光のあたる場所や高温になる場所に設置しないでください。
- 3) 防滴、防水ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管、使用しないでください。
- 4) 加熱、分解、改造、水中や火中に入れないでください。故障やけがの原因になることがあります。
- 5) 落下や衝撃は故障・けがや、ケース・パネルの破損の原因になりますので設置場所等にご注意ください。
- 6) 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 7) 本製品を設置するためのネジ等を取り付ける場合は、お客様の責任において行ってください。
壁面の損傷等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。

！ 注 意


本製品は医療用・業務用ではありません。一般的な家庭室内やオフィスの中などの日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。また、商取引や、公に温度や湿度を証明する場には使用しないでください。

各部名称

表面

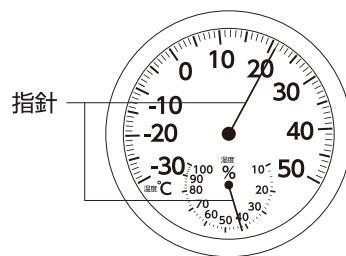


裏面

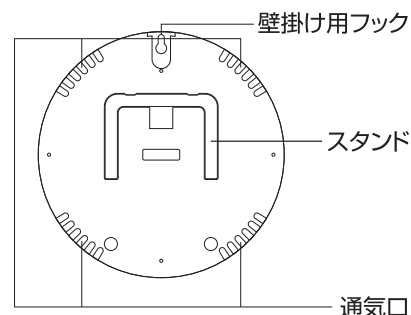

設置方法

○壁にかけて使用する場合


裏面の壁掛け用フックを上側に引き出します。(図1参照)
壁面に適したネジ等を使用し、製品荷重(製品重量約134g)に耐えられるようにしっかりと固定したところに掛けてご使用ください。

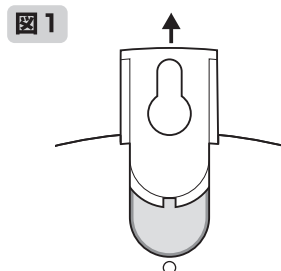

○スタンドで立てて使用する場合

裏面のスタンド収納部からスタンドを取り出し、スタンド穴にしっかり差し込んで、平らな場所に置いてご使用ください。(図2参照)

図2

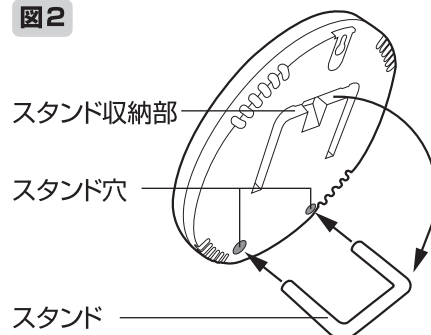

温度・湿度の確認方法

本製品を正面から見て、指針のさしている目盛りがその時の温度および湿度となります。

お手入れ方法

- 本体の汚れは湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯、アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。
- 精度維持をするために通気口は常にきれいに保ってください。

故障かな？と思ったら

温度や湿度の表示がおかしい

- 初めてご使用になる場合や本体を移動した場合は、内部温湿度が安定するまでに時間がかかるため同じ場所に1時間～2時間ほど置いてから確認してください。
- 通気口がふさがれている場合は、正確な温度・湿度が測定されません。

ご使用前に万一製品に不具合がありましたら、弊社までお問い合わせください。

お客様相談センター

 **0120-875-019**

(受付時間：月～金 10：00～12：00、13：00～16：00)

祝祭日および当社指定休日を除く)

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL： <https://www.dretec.co.jp>

製品仕様

品 番	O-320
品 名	温湿度計
本体寸法	約 幅160×高さ160×奥行19mm
本体重量	約134g
測定方式	バイメタル方式
温度計動作範囲	－30～50℃
温度精度	±1℃(0～40℃)、±2℃(左記以外)
湿度計動作範囲	10～100%RH
湿度精度	±8%RH(40～70%、室温20～25℃) ±10%RH(上記以外)
1目盛	温度：1℃、湿度：2%

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MEMO