

T-600

触れずにタイマー

取扱説明書・保証書


このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>


各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

< 表面 >

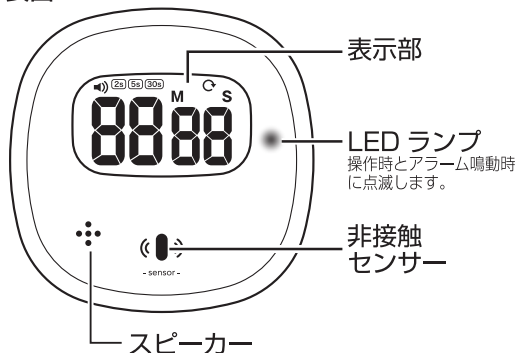

< 裏面 >

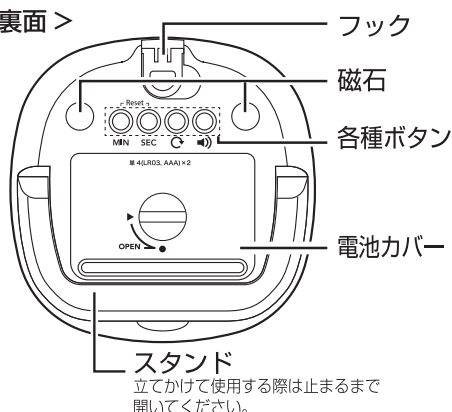

< 裏面各種ボタン >



MIN ボタン
「分」の設定ができます。
長押しすると早く進みます。



SEC ボタン
「秒」の設定ができます。
長押しすると早く進みます。



MIN ボタンと SEC ボタンを同時に押し则表示をリセットします。



非接触センサーモード切替ボタン
モード①: 非接触センサーで「秒」設定とアラーム切替以外のすべての操作が行えます。(マークなし)
モード②: 表示部の右上にマークが表示されます。非接触センサーでスタート、(繰り返しモード)アラームストップのみが使用可能です。



アラーム切替ボタン
短押し (約 2 秒未満): 音量を 3 段階で切り替えられます。



長押し (約 2 秒以上): アラーム鳴動時間を 3 段階で切り替えられます。



すべてのボタンでカウントダウンの一時停止とアラームを止めることができます。
※スタートは非接触センサーのみとなります。ボタン操作ではできません。

ご使用前に


・ご使用前に裏面の電池カバーを取りはずし、絶縁シートを取り除いてください。

- ・裏面ボタン操作後の約 3 秒間は表示が点滅し、非接触センサーが反応しません。点滅が終了するまでお待ちください。(誤動作防止機能)
- ・非接触センサーの反応距離はセンサーの正面から約 5cm です。横や斜めからかざしたり、5cm 以上離れていると反応しません。
※非接触センサーの反応距離はご使用環境で多少の変動があります。
- ・手をかざす時間・・・長くかざす: 約 2 秒以上、短くかざす: 約 2 秒未満を目安にしてください。

ご使用方法

1. 時間を設定する (モード①のみ)

表示が「0000」のときにセンサーに長く手をかざしている間、タイマーが 1 分単位で進みます。
※非接触センサーでは「秒」の設定はできません。
裏面の「SEC」ボタンをご使用ください。

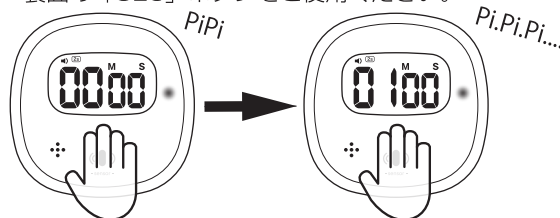

手を離すと設定完了

※進みすぎたときは一度手を離してから長く手をかざすか、裏面の「MIN」ボタンと「SEC」ボタンを同時に押して表示をリセットしてからやり直してください。



2. スタートする

センサーに短く手をかざすとカウントダウンがスタートします。
※長く手をかざしてしまうとリセットされます。




■一時停止 (モード①のみ)

カウントダウン中に短く手をかざすとカウントダウンが一時停止します。
※長く手をかざしてしまうとリセットされます。
※カウントダウンを再開する場合は、再度短く手をかざします。




3. アラームを止める

カウントダウンが終了すると、アラームが鳴動します。手をかざすとアラームが止まり、もとのセット時間に戻ります。(リピート機能)
※アラームを止めなくても、鳴動が終了するともとのセット時間に戻ります。
※アラームが無音に設定されているときは LED ランプの点滅のみになります。

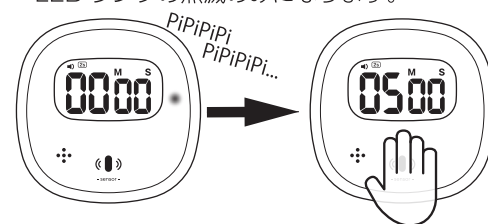

■リセット (モード①のみ)

タイマーセット後、カウントダウン中、一時停止中に長く手をかざすと、「0000」にリセットされます。

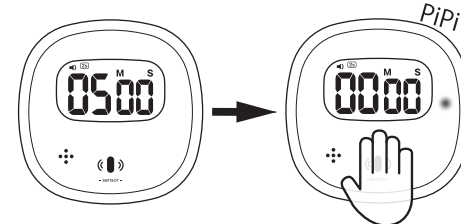

安全上のご注意

- 必ず使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

🚫 禁止	📌 指示	🚫 禁止	📌 指示
⚠️ 警告		⚠️ 注意	
🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。 	🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防塵構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管しない。故障の原因になります。 ●太陽光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。直射日光など強い光を当てると、誤反応・反応しないなどの誤作動を起こす可能性があります。そのときは強い光から遠ざけてしばらく置くと症状が改善します。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。
📌 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの可能性があります。 	📌 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●フックで吊り下げたり、磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●ペースメーカーや静電気や電磁波を発生する機器(電子レンジ・IH調理器など)の側での使用は控える。故障や誤作動の原因になります。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
 - ・絶縁シートを取り除いてください。
 - ・電池の向き(極性+-)を確認してください。
 - ・電池を交換してください。
- 音が出ない
 - ・「アラーム切替」ボタンを押して、音量を「大」が「小」に切り替えてください。
- 手をかざしても反応しない
 - ・非接触センサー部の水分や汚れを拭き取ってください。
 - ・裏面ボタン操作後の約3秒間は表示が点滅し、非接触センサーが反応しません。点滅が終了するまでお待ちください。(誤動作防止機能)
 - ・電池残量が減ると反応距離が短くなります。
 - ・黒い手袋などは赤外線を吸収してしまつため、反応しません。
- 非接触センサーで一時停止ができない
 - ・非接触センサーモードがモード②の場合、非接触センサーで一時停止はできません。モード①に切り替えるか、裏面のいずれかのボタンで一時停止をしてください。
- 「Lo」表示が出る
 - ・電池残量が不足しています。電池を交換してください。
- 手をかざしていないのに作動する。
 - ・非接触センサーは手以外のものにも反応します。



お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。故障の原因になります。

電池交換


※使用電池：単4形アルカリ乾電池×2個

- ※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。
- ※アルカリ乾電池以外の電池では、電池寿命が短くなる場合があります。

1. コイン等を電池カバーのミゾに入れ、●マークまで回し、裏面を下に向けて軽く振るなどして電池カバーを取りはずす。




- ※ミゾをつぶしてしまうと電池カバーを取りはずすことができなくなるおそれがありますので、ご注意ください。

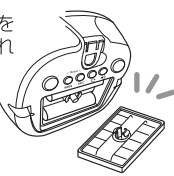

2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。

- ※電池の極性(+・-)を間違えないように入れてください。

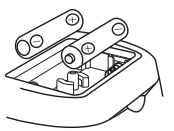

3. 電池カバーを本体にセットし、コイン等を電池カバーのミゾに入れ、▶マークまで回して閉じる。

- ※ご使用前に電池カバーが確実に閉まっているか確認してください。



⚠️ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+・-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので「保証規定」をよんでお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様サポート



お客様相談センター

☎️ 0120-875-019

受付時間：月～金 9:00～12:00
13:00～17:00

祝祭日および当社指定休日を除く

URL：https://www.dretec.co.jp

仕様

品名	触れずにタイマー
品番	T-600
表示方法	液晶デジタル4桁
アラーム鳴動時間	2秒・5秒・30秒
音量切替	大・小・無音
最大セット時間	99分59秒
タイマー機能	カウントダウン方式
動作温度範囲	0～40℃
非接触方式	反射型赤外線センサー
非接触センサーの反応距離	センサー部正面から約5cm以内
防水仕様	JIS C0920 IPX4 *1
使用電池	単4形アルカリ乾電池×2個
電池寿命	約1年間 (1日に2秒アラームを30回鳴らした場合)
材質	ABS樹脂

* 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

*1 IPX4とはあらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

《保証書》

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	T-600		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しいただきます。