

T-607

ラーニングタイマー A+

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

- ＜保証規定＞
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
 - 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
 - 電池は保証対象外です。
 - 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
 - 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

＜保証書＞

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご指示の上お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	T-607
保証期間	お買い上げ日より 1 年間 ※本体 持込修理
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 ご電話
販売店*	販売店名 ご住所 ご電話

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡してください。 25-01

安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。


警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

禁止 してはいけない内容	指示 実行しなければならない内容
---------------------	-------------------------

警告	
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性あります。
指示	●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、 点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。


注意	
禁止	●落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。 故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。
指示	●水平で安定した場所に設置する。 ●携帯する場合、ベースメーカーや、静電気、電磁波を発する機器（電子レンジ・IH 調理器など）のそばでの使用は控える。 故障や誤作動の原因になります。

電池について	
●ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。 ●電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。 ●電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。 ●電池の極性(+-)を正しく入れる。 ●電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。 ●電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。 ●新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。 ●種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。 ●使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。	

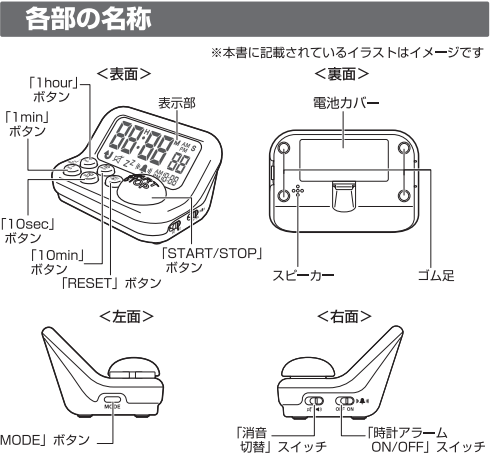

ご使用前に

- ご使用前に裏面の電池カバーを開けて、絶縁シートを取り除いてください。絶縁シートを取り除くと「ビビビビ」と鳴って「12：00」が点滅します。



- 時計の設定
- ※電池を交換したときには下記設定（3 番から）をおこなってください。
1. 「MODE」ボタンを押し時計モードにする。
 2. 「START/STOP」ボタンを3秒以上長押しする。
※「秒」が「00」になり、「時」と「分」が点滅します。
 3. 「1hour」ボタンを押して時を設定する。
※ボタンを押し続けると早く進みます。
※12 時間表示です。AM/PM は自動で切り替わります。
 4. 「10min」ボタンを押して分を設定する。
※ボタンを押し続けると早く進みます。
 5. 「START/STOP」ボタンを押して決定する。
時間表示が点滅から点灯に変わり時計設定が完了し、スタートします。
- ※一定時間（約20秒間）操作しないと時計設定が終了し、時計がスタートします。
※「秒」は「00」からスタートします。

- タイマーのご使用方法
- カウントダウン
1. 「MODE」ボタンを押してタイマーモードにする。
 2. 「RESET」ボタンを押して、表示を「00H00M00S」にする。
 3. 「1hour」・「10min」・「1min」・「10sec」ボタンを押して時間を設定する。
※ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
※進みすぎたときは表示をリセットしてください。
 4. 「START/STOP」ボタンを押してカウントダウンを開始する。
※ボタン中央を奥までしっかりと押してください。
 5. カウントダウン中「START/STOP」ボタンを押すと一時停止します。
再開するにはもう一度「START/STOP」ボタンを押してください。
※一時停止中に「1hour」ボタンを押すと、元のセット時間に戻すことができます。
※一時停止中に「RESET」ボタンを押すとカウントがリセットされ、「00H00M00S」になります。
 6. カウントダウンが終了すると、約10秒間アラームが鳴りLEDが青色に点滅し、折り返しカウントアップが始まります。
※折り返しカウントアップ時には画面の左下に「1」マークが表示されます。
※どのボタンを押してもアラームを止めることができますが、折り返しカウントアップは継続します。
 7. ボタンを押して折り返しカウントアップを停止する。
「MODE」ボタンを除くどのボタンを押しても折り返しカウントアップは停止することができます。
停止後に再度ボタンを押すと元のセット時間に戻ります。（リピート機能）
- カウントアップ
1. 「MODE」ボタンを押してタイマーモードにする。
 2. 「RESET」ボタンを押して、表示を「00H00M00S」にする。
 3. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが開始する。
※ボタン中央を奥までしっかりと押してください。
 4. カウントアップ中「START/STOP」ボタンを押すと一時停止します。
再開するにはもう一度「START/STOP」ボタンを押してください。
※一時停止中に「RESET」ボタンを押すとカウントがリセットされ、「00H00M00S」になります。

時計アラームの設定


希望の時間にアラームを鳴らすことができます。

1. 「MODE」ボタンを押して「時計モード」にする。

2. 「RESET」ボタンを3秒以上長押しする。
※画面右下の「時」と「分」が点滅します。

3. 「1hour」ボタンを押して時を設定する。
※ボタンを押し続けると早く進みます。
※12時間表示です。AM/PMは自動で切り替わります。

4. 「10min」ボタンを押して分を設定する。
※ボタンを押し続けると早く進みます。

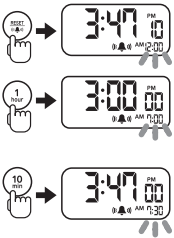

5. 「RESET」ボタンを押して決定する。
時間表示が点滅から点灯に変わり時計アラーム設定が完了します。

6. 「時計アラーム ON/OFF」スイッチをONにする。
画面下に「🔔」が表示されます。

※設定した時間になると、「START/STOP」ボタンが赤色に約30秒間点滅し、アラームが約2分間鳴ります。「MODE」ボタンまたは「START/STOP」ボタンを押すか、「時計アラーム ON/OFF」スイッチをオフにすると、アラームを停止することができます。

※「START/STOP」ボタンを押してアラームを止めると、画面下の「🔔」の左に「Zz」が点滅し、5分間隔のスヌーズ状態に入ります（最大7回）。

※スヌーズ中に「1hour」ボタンと「1min」ボタンを同時に押すと、スヌーズ状態を解除することができます。

消音・時計アラームの切り替え

■消音の切り替え

右側面の「消音切替」スイッチでアラーム音のあり・なしを切り替えます。



■時計アラームの ON/OFF 切り替え

右側面の「時計アラーム ON/OFF」スイッチで時計アラームの ON/OFF を切り替えます。



お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

●汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

●熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

変色・変形・破損のおそれがあります。

●水洗いは絶対にしないでください。

本体に直接水をかけたり、洗剤などをつけないでください。故障の原因になります。

電池交換


使用電池：単4形乾電池×2

●電池容量が消耗してくると、表示が薄くなったり、誤作動などが発生する場合があります。以下の手順で電池交換をしてください。
※付属電池は動作確認用電池です。電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 裏面の電池カバーを開ける。

2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。
※電池の極性（＋－）を間違わないように入れてください。

3. 電池カバーを閉じる。

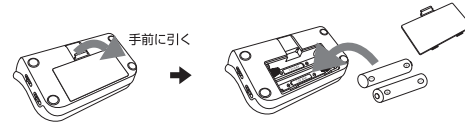

Operation Manual

■ Clock setting

* When this product is used for the first time or the batteries are replaced, perform the procedure (from the step 3) as follows:

1. Press the "MODE" button to enter the clock mode.
2. Hold down the "START/STOP" button for three seconds or more.

* The "second" display shows "00", and the "hour" and "minute" displays blink.

3. Press the "1hour" button to set the hour.

* Continuously pressing the button changes the hour number faster.

* The clock has a 12 hour display. The display automatically changes between AM and PM.

4. Press the "10min" button to set the minute.

* Continuously pressing the button changes the minute number faster.

5. Press the "START/STOP" button to finalize the setting.

The time display changes from blinking to lighting to show the setting is completed, and the clock is turned on.

* If no operation is performed for a certain period of time (approx. 20 seconds), clock setting ends and the clock is turned on.

* The "second" display starts from "00."

■ Counting down

1. Press the "MODE" button to enter the timer mode.

2. Press the "RESET" button to change the display to "00H00M00S."

3. Use the "1hour", "10min", "1min", and "10sec" buttons to set the time.

* Continuously pressing the button changes the number faster.

* If the time is set too forward, reset the display.

4. Press the "START/STOP" button to start counting down.

* Press the center of the button securely to the end.

5. Pressing the "START/STOP" button during counting down temporarily stops the counting down. To resume the counting down, press the "START/STOP" button again.

* The former setting time can be restored by pressing the "1hour" button during temporary stop.

* Pressing the "RESET" button during temporary stop resets the count, and the indication changes to "00H00M00S."

6. After the counting down ends, an alarm sounds for approx. 10 seconds, the blue LED blinks, and the return counting up starts.

* The "🔔" mark lights up at the lower left of the screen at the return counting up.

* The alarm can be stopped by pressing any button, but the return counting up continues.

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

- ・電池が消耗していませんか？
- ・電池の極性（＋－）は正しいですか？
- ・絶縁シートを取り除いていますか？

●表示が薄くなる

- ・電池が消耗しています。2個とも新しい電池に交換してください。
- スタートしない / カウントが止まらない / ボタン操作できない
- ・「START/STOP」ボタンは奥までしっかり押してください。

●音が鳴らない

- ・「消音切替」スイッチを確認してください。

●設定した時間になっても時計アラームが鳴らない

- ・「時計アラーム ON/OFF」スイッチを確認してください。

●時計アラームが何度も鳴る

- ・スヌーズ状態になっていませんか？

7. Press a button to stop the return counting up.

The return counting up can be stopped by pressing any button except the "MODE" button.

The former setting time can be restored by pressing the button except the "MODE" button again after stopping the return counting up. (repeat function)

■ Counting up

1. Press the "MODE" button to enter the timer mode.

2. Press the "RESET" button to change the display to "00H00M00S."

3. Press the "START/STOP" button to start counting up.

* Press the center of the button securely to the end.

4. Pressing the "START/STOP" button during counting up temporarily stops the counting up. To resume the counting up, press the "START/STOP" button again.

* Pressing the "RESET" button during temporary stop resets the count, and the indication changes to "00H00M00S."

■ Alarm clock setting

1. Press the "MODE" button to enter the clock mode.

2. Hold down the "RESET" button for three seconds or more.

* The "hour" and "minute" displays blink in the lower right part of the screen.

3. Press the "1hour" button to set the hour.

* Continuously pressing the button changes the hour number faster.

* The clock has a 12 hour display. The display automatically changes between AM and PM.

4. Press the "10min" button to set the minute.

* Continuously pressing the button changes the minute number faster.

5. Press the "RESET" button to finalize the setting.

The time display changes from blinking to lighting to show the setting of the Alarm clock is completed.

6. Set the "Alarm clock ON/OFF" switch to ON

The "🔔" mark appears on the screen.

* The "START/STOP" button blinks in red LED for approx. 30 seconds at the setting time, and an alarm sounds for approx. 2 minutes. The alarm can be stopped by pressing the "MODE" or "START/STOP" button, or by setting the "Alarm clock ON/OFF" switch to OFF.

* If an alarm is stopped by pressing the "START/STOP" button, the mark "Zz" blinks on the left side of the mark "🔔" in the lower part of the screen, and the snooze function is activated at five-minute intervals (seven times at the maximum).

* The snooze function can be deactivated by pressing the "1hour" and "1min" buttons simultaneously while the snooze function is activated.

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

●保証期間中でも有料となる場合がありますので、〈保証規定〉をよくお読みください。

●当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

●「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

●保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

●お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL: <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品番 / 品名	T-607 / ラーニングタイマー A+
表示方法	液晶デジタル 6 桁
アラーム鳴動時間	約 10 秒間
時計アラーム鳴動時間	約 2 分間
スヌーズ機能	5 分間隔 7 回
最大セット時間	99 時間 59 分 50 秒
カウントアップ 最大計測時間	99 時間 59 分 59 秒
時計精度	月差 ±30 秒
動作温度範囲	0～40℃
電池寿命	約 1 年間 (1日30秒アラームを鳴らした場合)
使用電池	単4形乾電池 × 2 個

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。