

T-626 洗えるタイマー「ポポラ W」

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本書のご提示がない場合。
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
●電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有效です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいたすことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	T-626		
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様			
お名前			
ご住所			
お電話			
販 売 店 *	販売店名		
	ご住所		
	お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しください。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

○ 禁止 してはいけない内容 ! 指示 実行しなければならない内容

△ 警 告

- | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🚫 禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。
誤飲・ケガの可能性があります。 |
| ⚠ 指示 | <ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。
発火・感電・けがの原因になります。 |

△ 注意

- | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🚫 禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●落したり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。
本体が変形し、故障の原因になります。 |
| ⚠ 指示 | <ul style="list-style-type: none"> ●吊り下げたり磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開き、水平で安定した場所に設置する。 ●磁石にカードや磁気テープなどを近づけない。 ●ペースメーカーなど静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）の近くでの使用は控える。
故障や誤作動の原因になります。 |

△ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電気分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。


各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

<表面>



<裏面>

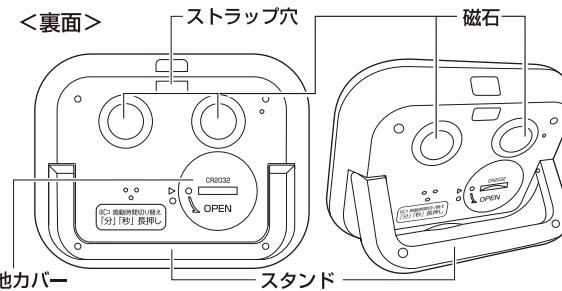

電池交換


※使用電池：リチウム電池CR2032×1個

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 本体裏面の電池カバーのミソにコイン等を差し込み、矢印の方向へ回す。

※電池カバーが浮き上がるまで回してください。

※ミソをつぶさないようご注意ください。

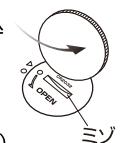

2. 古い電池を取り出し、新しい電池の極性 (+ -) を正しく入れる。

※取り出しにくい場合は、マイナスドライバーなど先の細いものを使用して取り出してください。
その際はケガにご注意ください。

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。


※電池は+側を上にして、端子カバーの下側に差し込むようにして入れてください。



3. 電池カバーの○マークを、本体の○マークに合わせてセットし、コイン等で本体の△マークまで回して閉じる。

※電池カバーは確実に閉じてください。

※電池カバーを閉じるときは、パッキンがずれることがなく正常にセットされていることを確認してください。

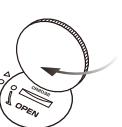

アラーム鳴動時間の設定

■アラームが鳴る時間を2秒間・15秒間・60秒間から選べます。

1.「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に3秒以上長押しする。



2.長押しするごとに「ピピッ」と鳴り、画面右上に [60] [15] [2] のいずれかが表示される。(初期設定は [15] です。)

用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定してご使用ください。

※カウントダウン中に「分」「秒」を同時に押すと「00MOOS」にリセットされてしまうため、鳴動時間の設定はカウントダウンの時間をセットする前に行ってください。

ご使用方法

■カウントダウン

1.「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押して表示をリセットする。



鳴動時間を設定する場合は、「分」「秒」ボタンを同時に3秒以上長押しして、ご希望の鳴動時間を設定してください。

2.「分」ボタンを押して分をセットする。押し続けると早く進みます。



3.「秒」ボタンを押して秒をセットする。押し続けると早く進みます。



4.「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まる。カウントダウンが終了すると表示が点滅し、アラームが鳴ります。

※アラームは、どのボタンを押しても止めることができます。もとのセット時間に戻ります。(リピート機能)


※カウントダウン中、「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。カウントダウンを再開する場合は、再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

■カウントアップ

1.「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押して表示をリセットする。



2.「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まる。



※カウントアップ中、「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。カウントアップを再開する場合は、再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚がひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとどけてください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

故障かな?と思ったら

●電源が入らない

- ・電池の向き(極性+・-)を確認してください。
- ・電池を交換してください。

●表示が薄い

- ・電池を交換してください。

●アラーム鳴動時間が短い(または長い)

- ・「アラーム鳴動時間の設定」を参照し鳴動時間を変更してください。

●正常に動作しない

- ・電池を取り出して、もう一度入れ直してください。

Operation Manual

■ Counting down

- 1.Press 「分」 and 「秒」 key at the same time to clear the display.
- 2.Press 「分」 key to set the minutes.
※Keep pressing the button for digit fast forward.
- 3.Press 「秒」 key to set the seconds.
※Keep pressing the button for digit fast forward.
- 4.Press 「スタート/ストップ」 key to start counting down.
- 5.When time is up, the alarm start to ring.

※Press any key to stop the alarm.
When alarm stopped, it returns to the previous time setting automatically.

- 6.Press 「スタート/ストップ」 key to pause during counting down.
Press 「スタート/ストップ」 key again to continue counting down.

■ Counting up

- 1.Press 「分」 and 「秒」 key at the same time to clear the display.
- 2.Press 「スタート/ストップ」 key to start counting up.
- 3.Press 「スタート/ストップ」 key to pause during counting up.
Press 「スタート/ストップ」 key again to continue counting up.

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

●保証期間中でも有料となる場合がありますので、**<保証規定>**をよくお読みください。

●当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

0120-875-019
フリーダイヤル

受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00

祝祭日および当社指定休日を除く

URL: <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品番 / 品名	T-626 / 洗えるタイマー「ポポラW」
表示方法	液晶デジタル 5桁
アラーム鳴動時間	約2秒間・15秒間・1分間
最大セット時間	199分59秒
カウントアップ最大計測時間	199分59秒
防水仕様	JIS C0920 IPX5 ※1
動作温度範囲	0～40℃
電池寿命	約1年 (1日15秒×5回アラームを鳴らした場合)
使用電池	リチウム電池 CR2032×1個

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※1 : IPX5 とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水したあとでも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。