

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本書のご提示がない場合。
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には利用いたしません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	T-648		
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前		
	ご住所 お電話		
販 売 店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

25-06

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

△警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
△注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
禁止	してはいけない内容
指示	実行しなければならない内容

△ 警 告	
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 ●濡れた手で充電用 USB ケーブルを抜き差ししない。発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性があります。万一部品などを飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。
指示	●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・けがの可能性があります。 ●充電前に充電用 USB ケーブルが破損していないことを確認する。傷んだ状態で使用すると、発火・感電・けがの原因になります。

△ 注 意	
禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管・使用はしない。 ●磁気が多い場所に置かない。故障の原因になります。 ●ストーブの近くや高温になる場所、直射日光の当たるところに放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置かない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。
指示	●磁石に貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを開き水平で安定した場所に設置する。 ●磁石にカードや磁気テープなどを近づけない。 ●静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH 調理器など）の近くでの使用は控える。故障や誤作動の原因になります。

△ リチウムポリマー電池について

本製品は充電式リチウムポリマー電池内蔵製品です。


- 電池の交換はできません。
- 電池は自然放電します。使用しない場合でも半年に一度、1時間程度の充電をしてください。
- 充電を繰り返すと電池が劣化し、使用回数が少なくなります。
- 本製品を廃棄する際は分解せず、各自治体の廃棄指示に従ってください。




Li-ion00

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

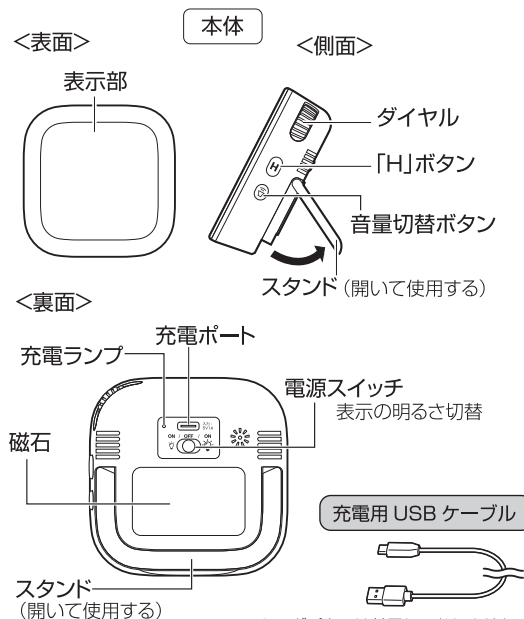

※AC アダプターは付属しておりません。
必要な場合は市販品を別途お買い求めください。

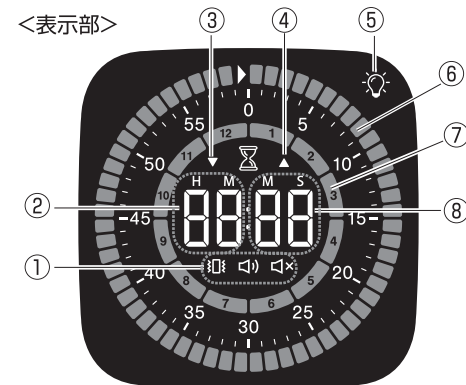

- ① 音量・パイプアイコン
- ② 時または分表示
- ③ カウントダウンアイコン
- ④ カウントアップアイコン
- ⑤ 表示明るさアイコン
- ⑥ 「分」インデックスバー（1目盛り1分）
- ⑦ 「時」インデックスバー（1目盛り1時間）
- ⑧ 分または秒表示

充電方法

ご使用前に本体を充電してください。

- 市販のACアダプター(USB 5V/1A以上のもの)などに接続した充電用USBケーブルを、本体裏面の充電ポートに接続する。




※充電の目安……空の状態から満充電まで約3.5時間
※充電中もタイマーを使用できます。

電源を入れる（表示明るさ切替）

- 本体裏面の電源スイッチを、左右どちらかにスライドして電源を入れる。
スイッチの位置で表示の明るさを切り替えることができます。



全ての表示が出た約3秒後に「OOM: 00S」になり、タイマー使用可能になります。

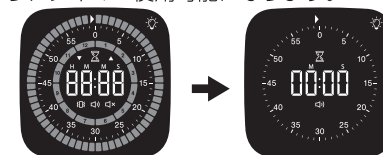

※表示部に、設定した明るさのアイコンが表示されます。

■スリープ機能について

本製品は、一定時間無操作状態が経過すると「スリープ機能」により画面が消えます。「H」または「音量切替」ボタンを押すか、ダイヤルを動かすと画面が表示します。

- 電源を入れた後、無操作で約 15 分
- アラーム鳴動後、無操作で約 1 分
- カウントダウン一時停止後、無操作で約 15 分
- スリープ復帰後、無操作で約 15 分
- カウントアップ3時間後、無操作約 1 分

音量切替

側面の「音量切替」ボタンを押すごとに、アラームの音量を「大、小、無音、パイプ」に切り替ええます。



※表示部に、設定した音量のアイコンが表示されます。



大 小 無音 パイプ

※カウントダウン中でも切り替え可能です。


ご使用方法

■カウントダウン <例>5時間15分のタイマーをセットする

1.電源スイッチをスライドして電源を入れる。



全ての表示が出た約3秒後に「00M:00S」になり、タイマー使用可能になります。

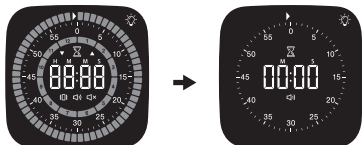

2.側面の「H」ボタンを押して「5時間」をセットする。 「H」ボタンを1回押すごとに1時間ずつ増えます。 押し続けると早く進みます。



進みすぎた場合はダイヤルを2秒以上長押ししてリセットし、再度セットしてください。

3.ダイヤルを矢印の方へ回して「15分」をセットする。




進みすぎた場合はダイヤルを反対に回してください。


4.カウントダウンをスタートする。

カウントダウンのスタート方法は、2通りあります。
お好みや用途に合わせてご使用ください。

①セット後すぐ(約3秒以内)にダイヤルを押す ⇒すぐにカウントダウンがスタート

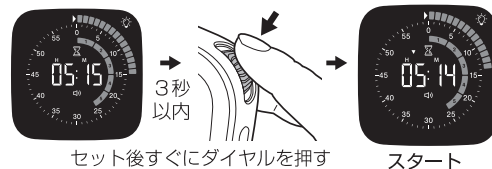

②セット後ダイヤルを押さない ⇒表示が3回点滅してカウントダウンがスタート

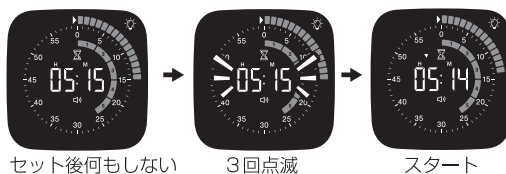

※カウントダウン中ダイヤルを押すと一時停止
することができます。再開する場合は、再度
ダイヤルを押してください。

※一時停止中にダイヤルを2秒以上長押しすると
表示はリセットされ「00M:00S」に戻ります。

5.カウントダウンが終了すると、アラームまたはパイプ が約30秒間鳴動し、もとのセット時間に戻る。 (リピート機能)

※無音の場合は全表示の点滅でお知らせします。

※アラーム・パイプ・全表示点滅は、ダイヤルまたは
ボタンを押して止めることができます。

Operation manual

Note: Outer circle progress bar is for min. each bar is 1 min.
Inner circle progress bar is for hours, each bar is 1 hours.

◆Switching sound type
Short press the sound mark button to switch reminder
type:Loud sound / Low sound / Mute / Vibration
◆Switching brightness
Switch the slide key on back to switch brightness:
ON, High brightness / OFF / ON, Low brightness

◆Counting down
1. Maximum counting down time is up to 12 hours 59 minutes.
2. Long press the rotary button to clear digits on display.
3. Rotate the button clockwise to set the time and the red
progress ring appears simultaneously. Time can be decreased
by rotating the button in the opposite direction.
4. Hours setting: press the side H button to add hours, long press
to add quickly.
5. Short press the rotary button to start (or it automatically starts
after 3 seconds). And ▼ symbol appears on display.

6. The disappearing red ring indicates the remaining time.
7. Counting down timing can be paused by short pressing the rotary
button.
8. When time is up, it will ring. Press the button to stop. Or it keeps
ringing for 30 seconds.

Note: In mute mode, when time is up, it will not ring. The display
backlight will flash.

◆Counting up
1. The display shows 00:00.
2. Short press the rotary button to start counting up timing.
And ▲ symbol appears.
3. As counting up timing goes on, red progress ring gradually appears
on display.
4. Counting up timing can be paused or continued by short pressing
the rotary button.
5. To quit counting up timing, please long press the rotary button till
display shows 00:00.
6. Counting up timing range is 3 hours. When this time is reached,
it rings for 30 seconds if there is no operation.

ご使用方法

■カウントアップ

1.電源スイッチをスライドして電源を入れる。



全ての表示が出た後約3秒後に「00M:00S」になり、タイマー使用可能になります。

2.ダイヤルを押す。

カウントアップがスタートし、数字は1秒ずつ、「分」
インデックスバーは1分経過ごとに1目盛りずつ増
えていきます。また、1時間経過ごとに「時」インデ
ックスバーが1目盛りずつ増えます。



カウントアップアイコン「▲」が表示されます。

※カウントアップ中ダイヤルを押すと一時停止
することができます。再開する場合は、再度
ダイヤルを押してください。

※カウントアップ中または一時停止中にダイヤルを
2秒以上長押しするとカウントはリセットされ、
「00M:00S」に戻ります。

カウントアップ最大計測時間(3時間)になると自動的に
停止し、アラームまたはパイプが約30秒間鳴動します。

お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取っ
てください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少
量含ませた布で拭き取ってください。

●熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用し
ないでください。

変色・変形・破損のおそれがあります。

●水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。
故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

●表示が薄くなる

・充電してください。

●音が鳴らない・音が小さい・音が大きい

・音量切替スイッチを確認してください。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売
店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常
のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの
販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容に
そって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店に
ご相談ください。修理によって使用できる場合は、
ご希望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」
よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品番 / 品名	T-648 / ビジュアルタイマー
寸法	約 幅80× 奥行28.5× 高さ80mm
質量	約 100g
表示方法	液晶デジタル 4桁
表示明るさ切替	明 / 暗
音量切替	大 / 小 / 無音 / パイプ
アラーム鳴動時間	約 30 秒間
最大セット時間	12 時間 59 分
カウントアップ 最大計測時間	3 時間
入力	DC5V/1A
コネクタ形状	本体 : USB Type C
内蔵電池	充電式リチウムポリマー電池 3.7V/900mAh
充電時間	約 3.5 時間 (空の状態から満充電まで)
使用回数	約 25 回 (満充電の状態で 30 分セット、 音量大で 30 秒アラームを鳴らした場合)
動作温度範囲	0 ~ 40℃
材質	ABS 樹脂
付属品	充電用 USB ケーブル (USB Type A-USB Type C)
USB ケーブル長	約 95 cm

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することが
ありますのでご了承ください。