

●使用方法

- 1) バンド部を固定し本体を引っばるとアラームが鳴り始めます。
- 2) スイッチ部を押し込んで元に戻すとアラームは止まります。

※ご使用前にアラームが鳴ることを確認してください。

●台紙交換

- 1) 本体から透明ふたを(図1)の矢印の方向に回して取りはずし、台紙を取り出します。
- 2) 付属の台紙、またはオリジナルの台紙の切り込み部を透明ふたの位置合わせマークに合わせてセットします。
- 3) 本体に透明ふたを取り付けます。透明ふたを取り付けるときは位置合わせマークがスイッチピンの方向に来るようにしてください。

●オリジナル台紙の作成

本パッケージ表側のきせかえ用台紙を取りはずし、型紙にしてオリジナルの台紙を作ってみましょう。

■電池交換(使用電池:単4形乾電池×2個)

- 1) 本体から透明ふたを(図1)の矢印の方向に回して取りはずし、内ぶたのネジ4本を精密ドライバーではずし、ゆっくり開けます。ネジは紛失防止のため内ぶたからはずれにくくなっています。
- 2) 古い電池を抜き取り、極性(+・-)を間違えないように、新しい電池を入れます。(図2)スイッチピンがはずれた場合は(図3)のように向きに注意しながら穴を突起に合わせます。
- 3) 内ぶたを閉じてネジを締めてください。

※電池交換の際は、内部の電子部品を押さえないでください。故障の原因になります。

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。




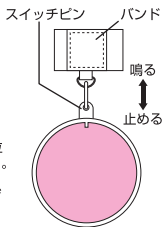


図1

図2

図3

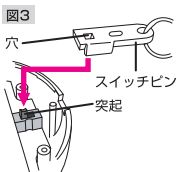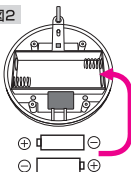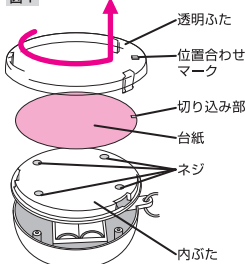

■製品仕様

音量	約85dB(1m前方より測定)
本体重量	約53g(電池含む)
連続吹鳴時間	約120分(日立マクセル社製単4形マンガン乾電池使用、26℃の場合)
使用電池	マンガン乾電池 単4×2個

■お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞った布で拭きとってください。汚れがひどいときはやわらかい布に中性洗剤をつけて拭きとってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

⚠製品についてお願い事と注意

- 1) 緊急以外に鳴らさないようにしてください。
- 2) 本製品は非常に大きなアラーム音が鳴りますので、決して耳には近づけないでください。
- 3) 定期的にアラームが鳴ることをご確認ください。
- 4) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 5) 水滴(雨)等がかかると作動しなくなる場合があります。
- 6) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- 7) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 8) バンド部を持ち、本製品を振り回さないでください。誤動作や機器の故障、けがの原因になります。
- 9) 本製品は身に危険を感じたときに周囲に知らせたり、相手を驚かせたり(あるいは「威嚇」)するもので、身の安全や犯罪の予防を保証するものではありません。本製品の使用により生じた損害のいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

⚠電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えすと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに本体から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

品名	きせかえ防犯アラーム	品番	PA-117	MADE IN CHINA

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間: 月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00, 祝祭日および当社指定休日を除く)