

## AM/FM 防滴ラジオ

AM/FM SPLASHPROOF RADIO


PR-320

### 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

#### 各部の名称とはたらき

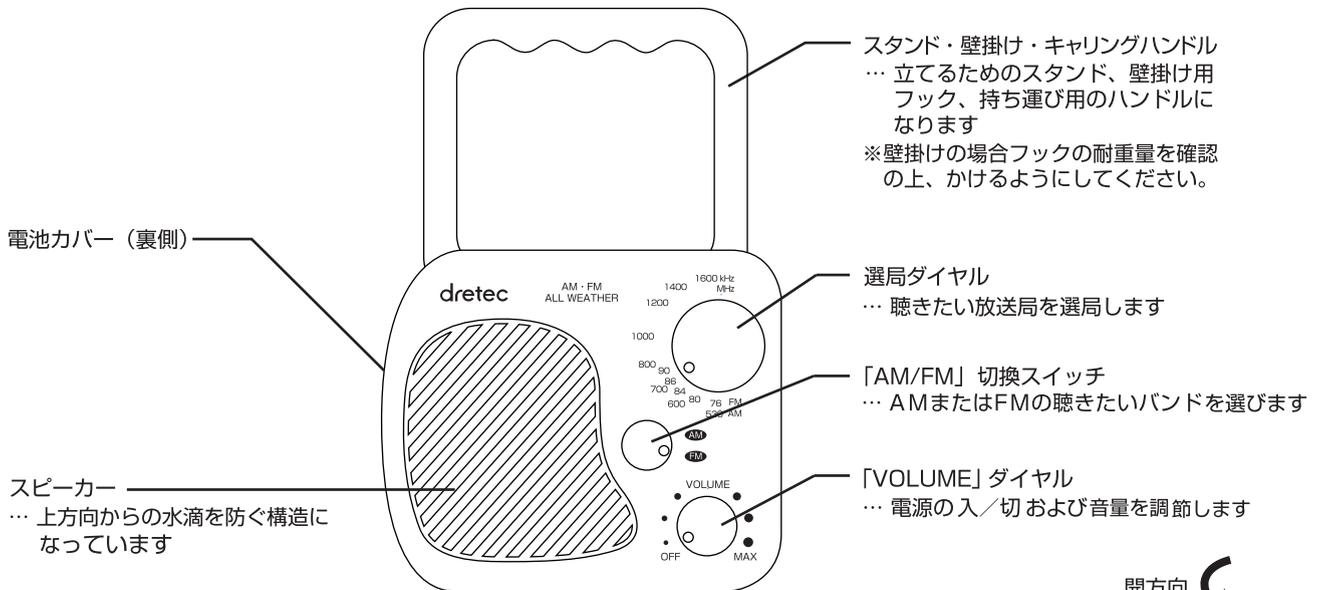



#### ご使用方法

- 1) 「VOLUME」ダイヤルを時計回りに回せば「カチツ」という音とともに電源が入ります。音量はそのままダイヤルを回して調節してください。
- 2) 「AM/FM」 切換スイッチでAMまたはFMを選びます。
- 3) 選局ダイヤルで聴きたい放送局を選局してください。
- 4) 電源を切るときは「VOLUME」ダイヤルを反時計回りに「カチツ」と音がするまで回してください。

#### 電池の入れ方

- 1) 本体裏面の電池カバーのビスをマイナスドライバーやコイン等で 時計回りに回してゆるめ、電池カバーをはずします。(図1)
  - 2) 単3形乾電池3本を「+」「-」間違えないように入れてください。(図2)
  - 3) 電池カバーを取り付け、ビスを時計回りに回して じてください。
- ※ご注意…中に水が入らないようにパッキンがはずれていないことを確認して電池カバーをしっかりと閉めてください。

※電池を廃棄するときはお住まいの自治体の指示に従ってください。

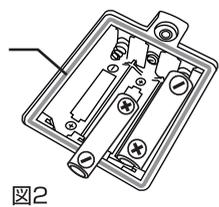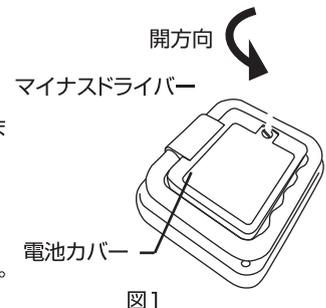

#### ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

#### ⚠ 電池についての警告

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
  - ※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

## お手入れ方法

- ・水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸して、拭いてください。その際は布を固く絞り、拭いた後にさらに乾いた柔らかい布で、残った水分を拭き取ってください。
- ・ベンジンやシンナー、アルコールなど、中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。また、熱湯の使用も避けてください。

## 製品仕様

品番	PR-320
本体寸法	幅130×奥行50×高さ110mm
質量	約255g
受信周波数	AM：530～1600kHz FM：76～108MHz
防滴仕様	JIS C 0920 IPX2 相当
スピーカー	口径50mm
使用電池	単3乾電池×3個
電池寿命	約40時間(マンガン乾電池使用時、ボリューム中の時) ※使用環境・使用状況によって電池寿命は変化します。

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 製品についてのお問い合わせと注意

- 高温になる場所や磁気が多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、火中、水中での使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 本製品は防水構造ではありませんので、水中に入れて使用することは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- お風呂場等、湿気が多い場所に長時間放置しないでください。
- ラジオは高い建物が並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
- 建物内部では電波が弱くなります。雑音が目立つときはなるべく窓際に置いて本体の向きなどを変えて調節してください。

## 〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※本保証書のご提示がない場合。
  - ※一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 使用上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保証書

お買い上げ年月日  
お買い上げ店  
お名前  
お住所  
お電話番号