

3Dセンサー搭載歩数計 Every-walker 取扱説明書

品番：H-225

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。この取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しております。よくお読みの上、各機能を十分にご理解いただき、本製品を末永くご愛用ください。なお、この取扱説明書はお読みになられたあと、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合使用者が死亡または重傷を負うことが想定される事を示しています。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合使用者が障害を負うことや、物的損害の発生が想定される事を示しています。

禁止 ◎記号は、禁止の行為であることを告げるものでです。

※万一、本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

⚠ 警告

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲のおそれがあります。

⚠ 注意

- 絶対に分解しないでください。電池や液晶パネルなどは火中に投入しないでください。
- 本体をズボンなどの後ろポケットに入れないでください。座った時に破損したり、ケガをする原因になります。


🚫 禁止

- 高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や車内などの直射日光の当たる場所でのご使用や保管はさせてください。また、急激な温度変化や強いショックはさせてください。本体の変形・変色・電子回路の故障などの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布か中性洗剤に浸して固くしぼった布でお拭きください。シンナー・ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

ご使用の前に


電池カバーをはずし、絶縁シートを引き抜いてください。

1. 本体裏面の電池カバーをコイン等で反時計回りに回して ▶印を本体の"OPEN"に合わせ、はずします。
2. 電池を軽く押さえて、絶縁シートを引き抜いてください。
3. 電池カバーを元に戻し、▶印を"CLOSE"に合わせます。

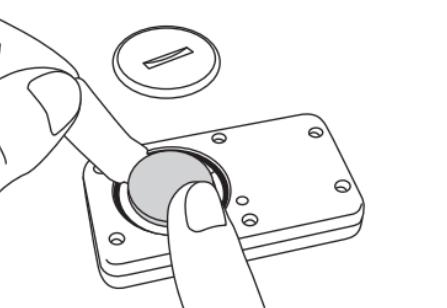


各部の名称

【表】

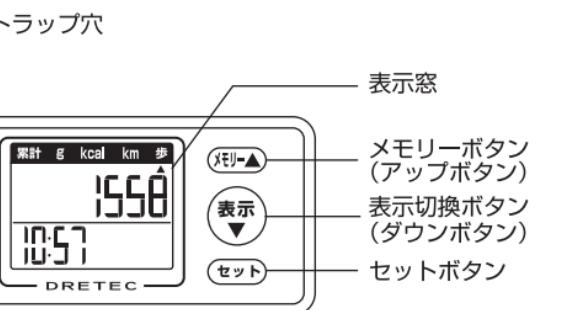

【裏】

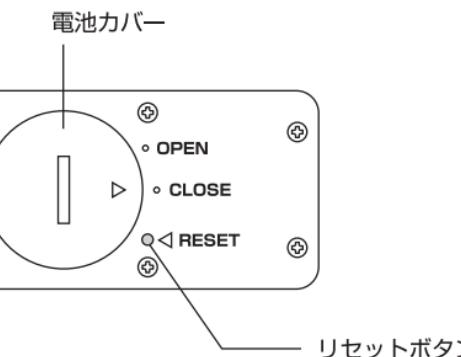

初期設定（時刻の設定）

1. 電池投入後や、電池交換後、リセットボタンを押した後には、必ず初期設定をおこなってください。

下段時計表示の「時」が点滅します。

※ 通常の表示画面から初期設定をする場合は (セット) ボタンを5秒間長押しします。

下段時計表示の「時」が点滅します。

2. ⚡(メモリー) 表示ボタンで「時」を合わせ、(セット) ボタンを押し決定します。



下段時計表示の「分」が点滅します。

3. ⚡(メモリー) 表示ボタンで「分」を合わせ、(セット) ボタンを押し決定します。

時刻が確定し、体重設定画面になり、上段表示画面に「体重」が点滅します。（初期設定では50kgです）

※ 続けて他の設定に進まない場合は、(セット) ボタンを2度押してください。歩数・時計表示画面に戻ります。


※ ⚡(メモリー) 表示ボタンは、長押しすると早送りになります。

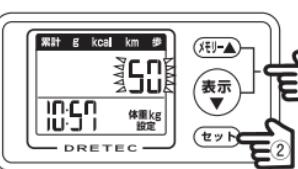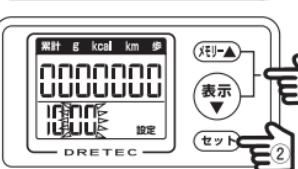

初期設定（体重・歩幅）

4. ボタンで「体重」を設定します。

※ 図は体重72kgに設定した状態です。

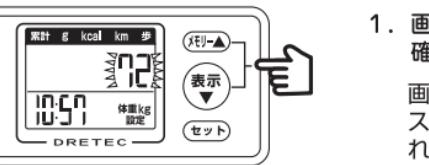


5. ボタンを押し決定します。

体重が確定し、歩幅設定画面になり、上段表示画面に「歩幅」が点滅します。（初期設定では45cmです。）



6. ボタンで「歩幅」を設定します。

※ 図は歩幅80cmに設定した状態です。

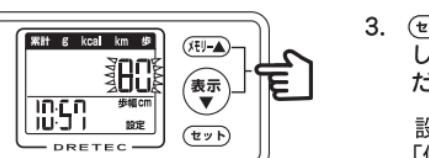

7. ボタンを押し決定します。

歩幅が確定し、歩数・時計表示画面に戻ります。




※ ボタンは、長押しすると早送りになります。

設定内容の変更方法

1. 画面が表示されていることを確認します。

画面に何も表示されていないスリープ状態の場合は、いずれかのボタンを押して解除します。

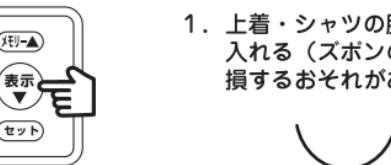


2. ボタンを5秒間長押しします。

下段時計表示の「時」が点滅します。




3. ボタンを押し、変更したい項目まで表示を進め、設定してください。詳しい設定方法は P.5～P.6 を参照してください。

設定項目は、 ボタンを1度押すごとに「時」、「分」「体重」、「歩幅」の順に進み、歩数・時計表示画面に戻ります。

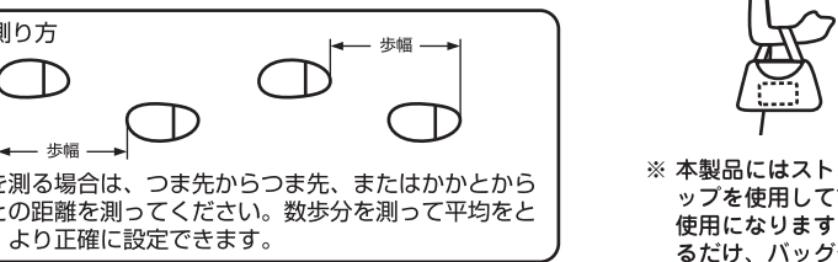

正しい装着方法

1. 上着・シャツの胸ポケットやズボン・スカートのポケットに入れる（ズボンの後ろポケットには入れないでください。破損するおそれがあります）

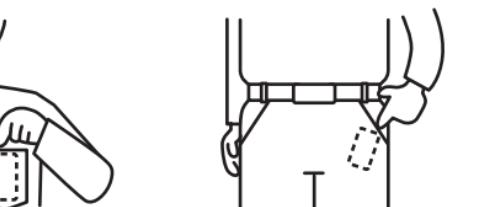

2. ハンドバッグ・ショルダーバッグ・ウエストポーチなどに入れる。



※ 本製品にはストラップを付けるために穴がありますが、ストラップを使用して首から下げたり、腰などにぶら下げたりしてご使用になりますと、正確に測定できないことがあります。できるだけ、バッグやポケットに入れてご使用ください。

データを見る


ボタンを1回押すごとに、歩数・歩行距離・消費カロリー・燃焼脂肪量が表示され、元に戻ります。歩行距離表示画面では同時に歩行時間も表示されます。



歩数
※ 誤カウントを防ぐため、7秒以下の短い歩行はカウントしません。

歩行距離
※ 左下に歩行時間を表示

消費カロリー

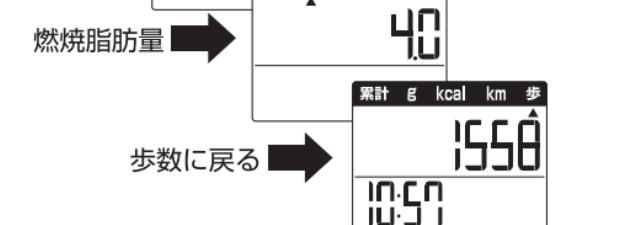

燃焼脂肪量



歩数に戻る

※ 表示画面が切り換わると、表示窓上に印刷された単位を画面内の▲マークが移動して指示します。
※ その日のデータを途中でリセットしたいときには、 を押しながら を押してください。すべての値は0に戻ります。（当日のそれまでのデータは累積には加算されません。）

データを見る時の注意

本製品は誤カウントを防ぐため、7秒以上の連続的な歩行が確認されるまではカウントをはじめません。7秒以上の連続的な動作がなされると、歩行と判断し7秒間の測定値を含めて表示し、カウントを開始します。また一度動作を止めた時は、再び7秒以上の動作がないとカウントしません。

- 本製品には省電力のため、オートパワーオフ機能がついています。安静な状態を保つと、約10分で自動的に表示が消え、スリープ状態になります。再び本製品を動かすか、もしくはいずれかのボタンを操作するとスリープ状態が解除され、データと現在時刻を表示します。

- 本製品は精度の高い3Dセンサーを搭載しておりますので、歩行以外の動作にも反応し、スリープ状態が解除されることがあります。また、歩行と判断してカウントすることができます。


- 設定操作やメモリー操作をしている間は、測定機能は動作しません。

- 消費カロリー、燃焼脂肪量は年齢・性別・体重などの違いによって個人差があります。測定された数値は、あくまでも目安としてお考えください。

- 電池の消耗を少なくするために、ご使用にならないときには安静な場所に置いて保管することをおすすめします。

メモリーを呼び出す（過去7日間）

現在の歩数表示・歩行距離表示・消費カロリー表示・燃焼脂肪量表示、各画面のとき  ボタンを1回押すと、1日前の歩数を表示します。そこから  ボタンをさらに押すことにより、7日前までのデータを呼び出すことができます。各日ごとのデータは、 ボタンを押すたびに、歩数・歩行距離・消費カロリー・脂肪燃焼量の順に呼び出せます。過去のデータの表示画面のときに  ボタンを押すと、現在の歩数・時計表示画面に戻ります。また、3分間何も操作もしないと、現在の歩数・時計表示画面に戻ります。

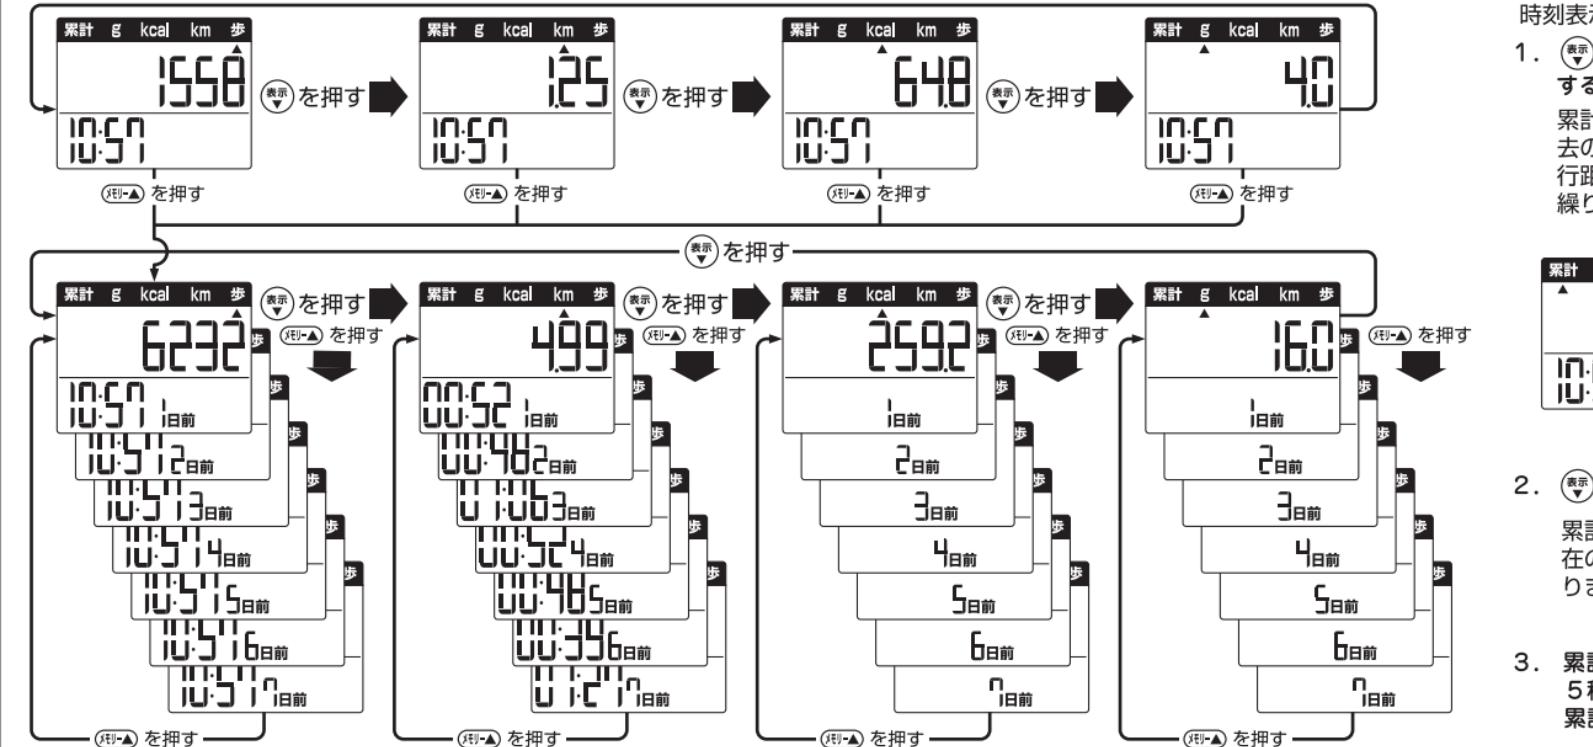


累計を呼び出す

ボタンを約2秒間長押しすることで、本製品の使用開始時から現在までの累計データを呼び出すことができます。呼び出せるデータは歩数・歩行距離・消費カロリーです。各データを約2秒ずつ自動的に順次表示し続けます。再度  ボタンを押すと現在の歩数・時刻表示画面に戻ります。

1.  ボタンを約2秒間長押しする。
累計に▲マークが点灯し、過去の累計データが、歩数・歩行距離・消費カロリーの順に繰り返し表示されます。
2.  ボタンを押す。
累計の▲マークが消灯し、現在の歩数・時計表示画面に戻ります。
3. 累計をリセットするには、 ボタンをしっかりと押しながら5秒以内に ボタン、 ボタンの順番で押してください。
累計をリセットすると当日分のデータも消去されます。

内容のリセット

本体裏面の"RESET"スイッチを先の尖ったもの（シャープペンシルの先等）で押すことによって、工場出荷時の状態にリセットすることができます。

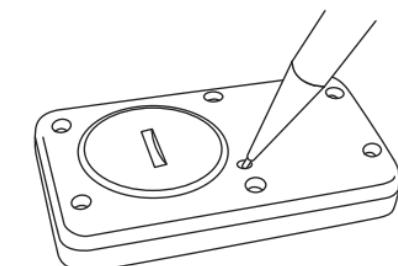


電池交換の方法

電池が消耗すると、電池マーク()が表示されます。このような場合は、すみやかに電池の交換をおこなってください。

- 1.本体裏面の電池カバーをコイン等で反時計回りに回して印を本体の"OPEN"に合わせてください。



- 1.古い電池を取り出し、新しい電池(CR2032×1個)の極性(+・-)を正しくセットします。(+を上にしてください。)

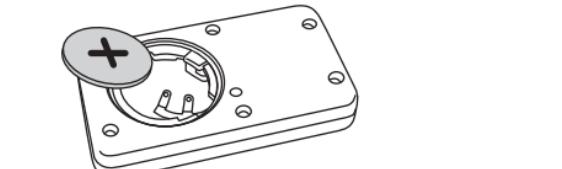

- 3.電池カバーを元に戻し、印を"CLOSE"に合わせます。



電池交換の方法（つづき）

※電池交換の際、電池を取り出しますと、記憶されたデータはすべて消去されます。新しい電池を組み込んだ後は必ず初期設定をおこなってください。

※お買い上げの際に製品に組み込まれている電池は動作確認用電池です。電池寿命は短い場合があります。

※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

▲電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

▲電池についての注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

こんな時は…

□が表示されている

電池が消耗しています。新しい電池（CR2032）と交換してください。（P.15参照）

電池を入れても何も表示されない。

電池は正しくセットされているか確認してください。
+、-を逆にセットしていないでしょうか。

電池の容量が無くなっています。
新しい電池（CR2032）と交換してください。（P.15参照）

測定値と実際の歩数とが違う。（多い・少ない）

正しく装着していますか。（P.8 参照）

不規則な歩行の場合は正確にカウントされない場合があります。また、7秒以下の短い歩行の繰り返しの場合はカウントされません。（P.10 参照）

主な仕様

検出方法	3D 加速度センサー
表示方法	L C D 表示
時計	24 時間表示
設定範囲	体重 10kg~200kg
	歩幅 20cm~120cm
表示内容	歩数 最大：9999999歩
	時計 24 時間表示
精度	距離 最大：99999.99km
	歩行時間 最大：99時間59分
精 度	消費カロリー 最大：999999.9kcal
	脂肪燃焼量 最大：999999.9g
電 源	7日間メモリー 歩数・距離・歩行時間・消費カロリーのそれぞれ過去7日間分を記憶
	累 計 歩数・距離・消費カロリーの累計を記憶
電 池	歩数 ± 3 % (振動試験機による)
	時計 月差 ± 30 秒
電 源	DC 3V リチウム電池 (CR2032 × 1個)
電 池 寿 命	約6ヶ月 ※1日あたり4時間使用した場合。 ※ 電池寿命は歩数と時間によって大きく変わります。
使 用 温 度	0 ~ 40 °C
外 形 尺 法	35 × 64 × 11 mm
表 示 尺 法	20 × 30mm
質 量	22 g

保証とアフターサービス

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合
字句を書き換えられた場合。
※本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担いただきます。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意を頂くことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体

保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

お買い上げ年月日

お買い上げ店

保
証
書

お名前

ご住所

お電話番号

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00祝祭日および当社指定休日を除く)

14-02