

dretec


ふとんクリーナー Cleansleep

取扱説明書 保証書付

「クリンスリープ」

品番 FC-201

家庭用

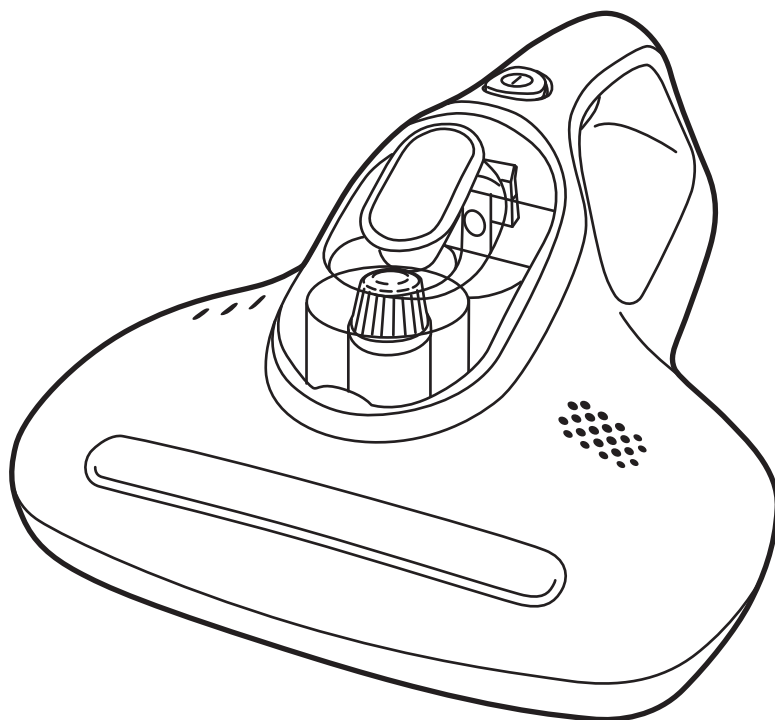

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

目 次




安全上のご注意	1～5	UVランプの交換	15
各部の名称	6	故障かな？と思ったら	16
使用方法	7	アフターサービスについて	17
掃除方法	8	製品仕様	17
お手入れ方法	9～14	保証書・保証規定	19

安全上のご注意

本製品は一般家庭用です。業務用としてや、掃除以外の目的に使用しないでください。

警告マークについて

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しております。このマークは、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、マークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

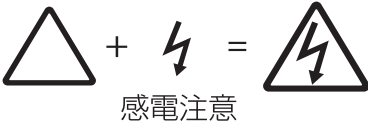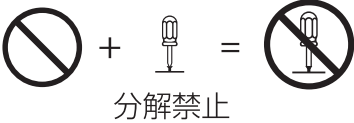警告マークの種類	警告マークの内容
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。
 危険	人が死亡または重傷を負うさし迫った危険の発生が想定される内容。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。
 感電注意	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の例では感電注意）が描かれています。
 分解禁止	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。マークの中やマークに隣接する文章に具体的な禁止内容（左図の例では分解禁止）が描かれています。
 電源プラグをコンセントから抜いてください	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。


警告

電源プラグは根元まで確実にさしこむ。

- さし込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



指示

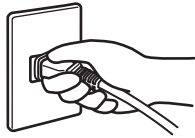

本製品は国内専用のため交流100V 50/60HZの電源以外では使用しない。

- 破損・火災の原因になります。

(変圧器の利用も推奨していないので、使用されて万一不具合が生じた場合、当社は一切の責任を負いません)




禁止

電源プラグや電源コードが異常に熱くなったときは直ちに使用を中止する。

- 火災の原因になります。



指示

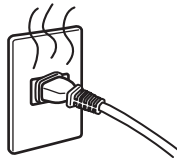

電源コードを傷つけたり、破損するようなことはしない。

- 傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、重いものをのせる、束ねる、などしないでください。感電・火災の原因になります。



禁止



電源プラグをぬれた手で抜きさししない。

- 感電・故障の原因になります。



ぬれ手禁止




電源コードやプラグが痛んだり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。

- 感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

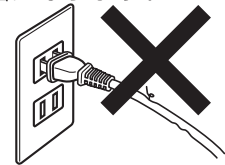


タコ足配線をしない。

- タコ足配線をするとコンセント部が異常発熱して発火し、火災の原因になります。



禁止

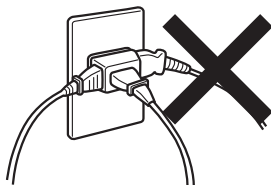


電源プラグにほこりやゴミが付着している場合は、よく拭き取ってから使用する。

- 火災の原因になります。



指示

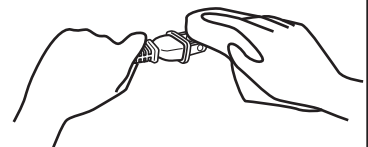


警告

改造はしない。修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理をしない。

●発火・感電・けがの原因になります。



分解禁止

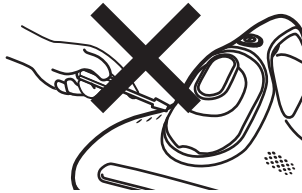

本製品の排気口やすき間にヘアピンや針金などの金属物を接触させない。

●感電・ショート・けがの原因になります。



禁止




風呂場での使用や本製品の水洗いはしない。

●感電・ショート・故障の原因になります。



水濡れ禁止

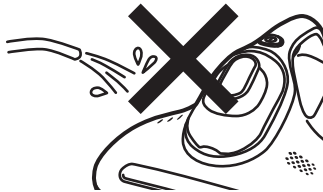

子供など取り扱いに不慣れな方や作業が困難な方だけでの使用はさける。また、乳幼児の手の届くところで使わない。

●感電・やけど・けがの原因になります。



禁止



以下のものは吸わせない。

- ・水分を含んだゴミ
- ・大きなゴミ
- ・引火性物質や発火性物質
- ・液体・多量の粉
- ・長いひも
- ・鋭利なもの

●故障の原因になります。




禁止

吸込口に手で触れたりしない。

●けがの原因になります。



禁止

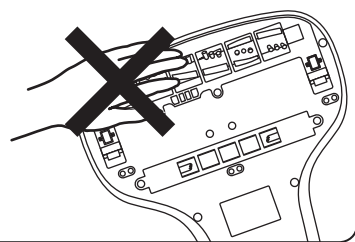


お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

●感電・ショート・けがの原因になります。



指示

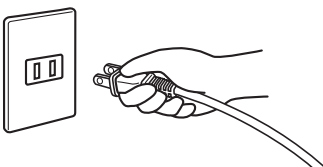

以下の異常や故障時には直ちに使用を中止する。

・本体が変形している、異常に熱い、こげくさいにおいがする

・運転中、異常な音がある

●火災・感電・けがの原因になります。お買い上げの販売店、または当社のお客さま相談センターへお問い合わせください。



指示



警告

UVランプを人やペットの目や皮膚に直接あてない。

- 目や皮膚に光があたると、痛みや炎症、皮膚疾患などをおこす原因になります。



禁止

点灯中のUVランプを直接見ない。

- 目の痛みや視力障害などの原因になります。



禁止

点灯中、点灯直後のUVランプに触れない。

- ランプの余熱によるやけどなどの原因になります。



禁止

通常の使い方と違った使い方をしない。

例) 本製品を裏返しにした状態でUVランプを強制的に点灯させる。

- 皮膚疾患の原因になります。



禁止

UVランプが割れたときは、換気をしてから破片を回収する。

- ・気化水銀を吸い込まないように、エアコンなどを止めて換気をしてほうきなどを使って破片を集めて袋に密閉し、お住まいの自治体の指示に従い廃棄してください。



指示

電源コードを持って本体を振り回したり、子どもに遊ばせたりしない。

- けがや故障の原因になります。



禁止


⚠ 注意

電源プラグをコンセントから抜くときは電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く。

●感電・ショート・発火の原因になります。



指示

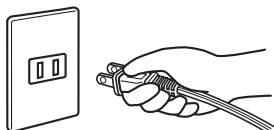


本体を移動させるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

●火災・故障の原因になります。



指示

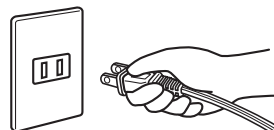


火気に近づけて使用しない。

●火災・故障の原因になります。



禁止

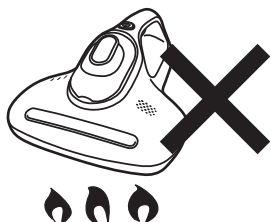

直射日光の当たるところに放置や保管をしない。

●故障の原因になります。



禁止




吸込口や排気口はふさがない。

●火災・故障の原因になります。



禁止

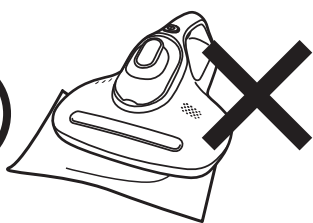

ダストカップ、フィルターをはずしたまま使用しない。

●モーターにほこりや異物が入り、故障の原因になります。



禁止



刺繍が施された生地、凹凸のある生地、防ダニ加工のされた布製品・革製品、畳などには使用しない。

●製品、生地を損傷する原因になります。



禁止

座布団、マットレス、寝具、カーペット、ソファ、カーシートなどの布製品にだけ使用する。


●上記以外の製品に使用すると、製品や生地を痛める原因になります。




指示

各部の名称

本体（表）

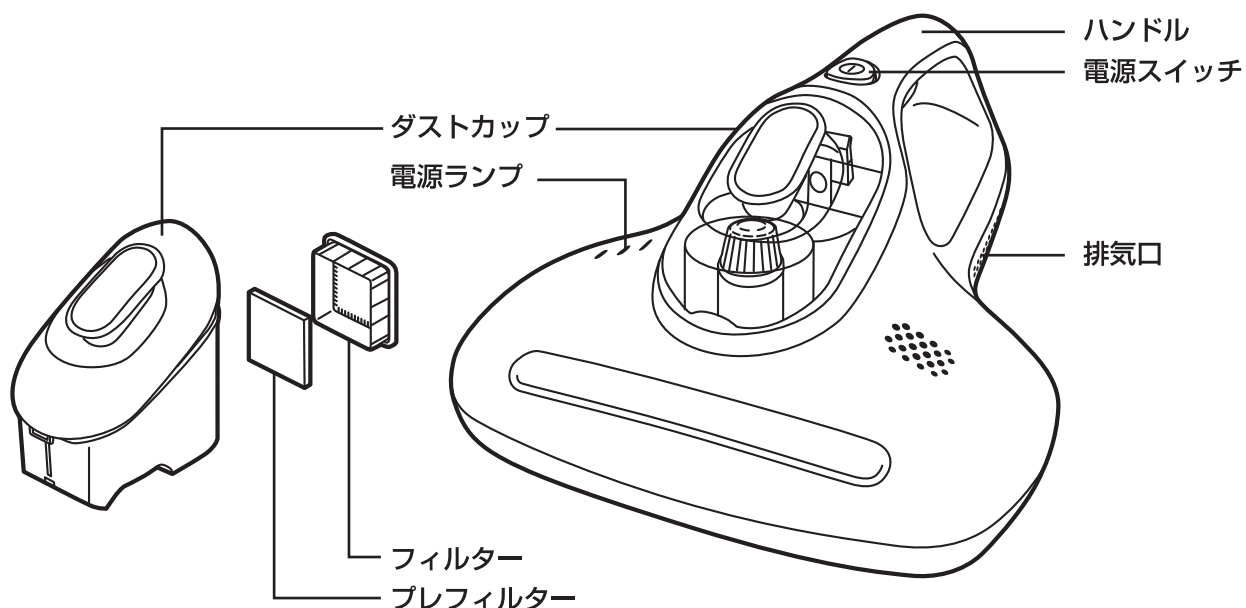

本体（裏）

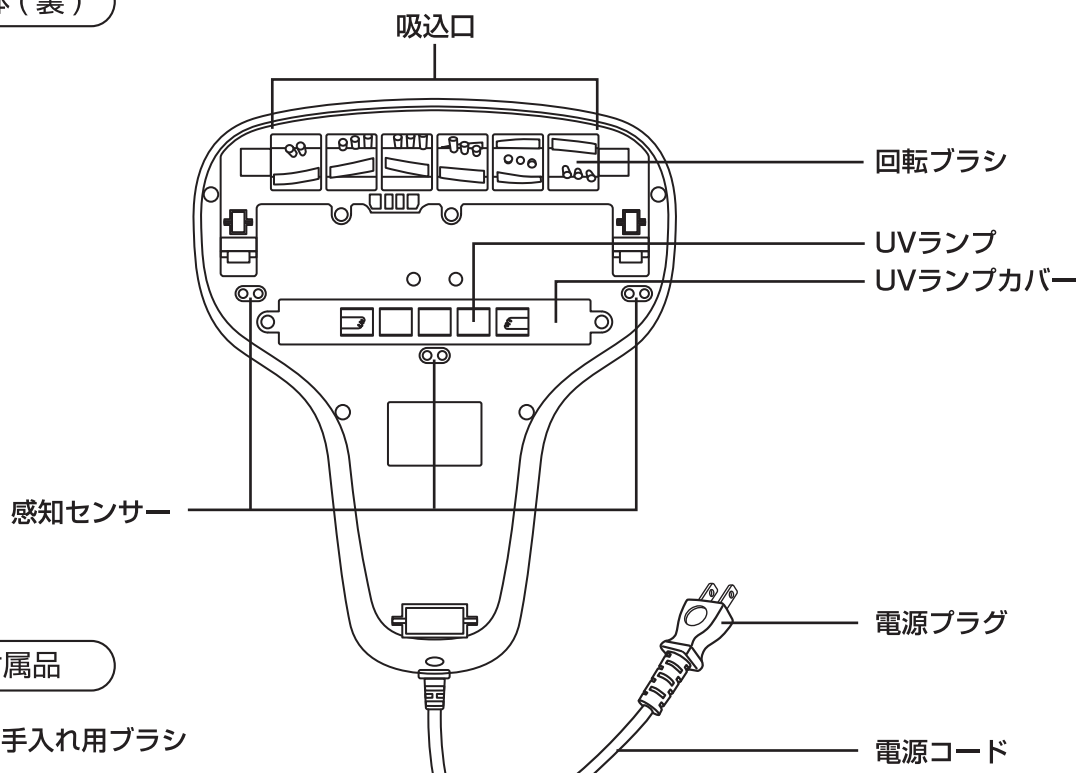

付属品

お手入れ用ブラシ



使用方法


1 掃除する布団を平に広げてください。

ハウスダストは繊維を通り抜けるほど微細なため、布団カバーは付けたままでも掃除できます。


2 電源プラグをコンセントにさし込み、本製品を布団に置きます。

電源プラグはコンセントに確実にさし込んでください。(図1)

【図1】

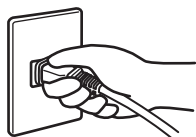

【図2】

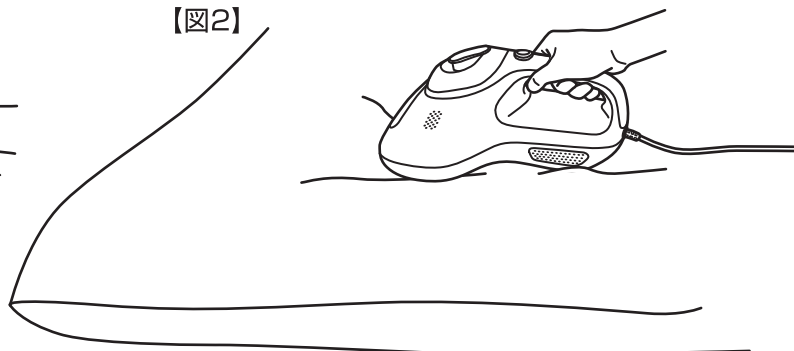


3 電源スイッチを押して、掃除を始めます。

電源ランプが点灯し、運転を始めます。


本製品下面の3箇所の感知センサーが対象物に接してる間、UVランプが点灯し回転ブラシが作動します。(図3)

本製品が対象物より5cm以上離れると、安全装置の働きでUVランプが消灯し、回転ブラシが停止します。(図4)

【図3】

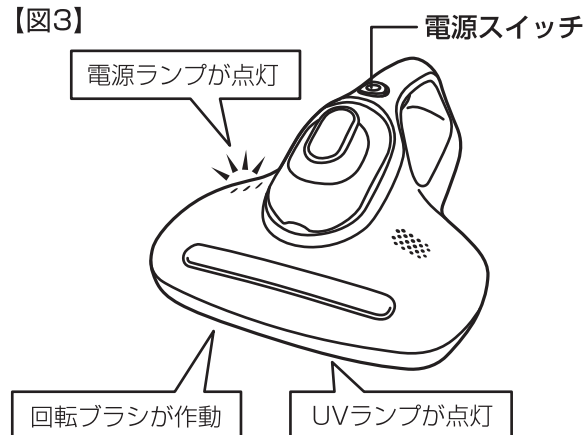

【図4】

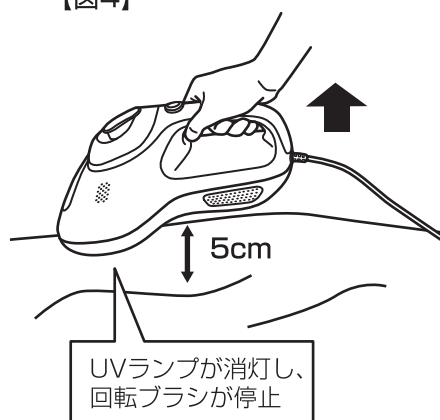

4 掃除が終わったら、電源スイッチを押し電源を切ります。

電源スイッチを押すと運転が停止し、電源ランプは消灯します。電源プラグをコンセントから抜いてください。

掃除方法


毎日1回、就寝前にかんたんにお掃除し、週に1回はしっかりとお掃除することをお勧めします。1往復約10秒を目安にしてください。

● 毎日のお掃除


- ① 枕の両面をゆっくり1往復。



- ② 敷き布団の上半分をゆっくり5往復

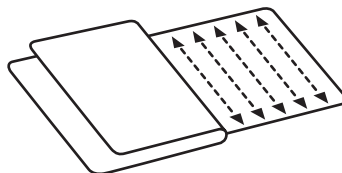

- ③ 掛け布団の顔に触れる部分をゆっくり2往復

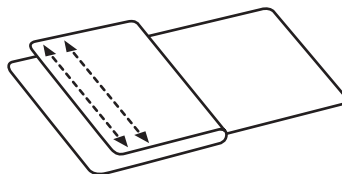


● 週1回のお掃除


- ① 枕の両面をゆっくり1往復。




- ② 掛け布団のおもて面をゆっくり10往復

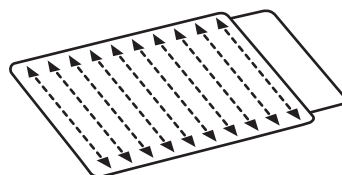

- ③ 掛け布団を半分に折りたたみ、出ている部分の敷き布団と掛け布団の裏を10往復

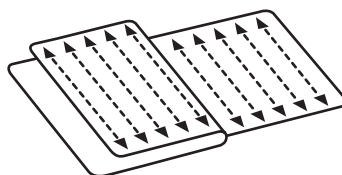

- ④ 掛け布団を反対側に折りたたみ、出ている部分の敷き布団と掛け布団の裏を10往復

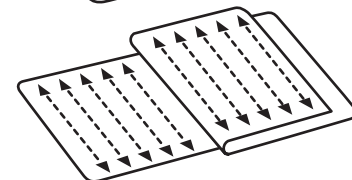

※1ヶ月に1回程度は、敷き布団裏面のお掃除をお勧めします。

お手入れ方法


⚠ 注意

- 必ず掃除機の電源を切り、プラグを抜いたことを確認してから行ってください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。損傷、変色の原因となります。
- 水洗いしたときは、十分に乾燥させてから取り付けてください。また、ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。変形の原因になります。

本体 掃除目安：汚れが気になったとき
※水洗いできません

1. 湿らせた布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で汚れを拭き取ってください。(図5)
2. 乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させてください。
※吸気口についたほこりは歯ブラシなどでこすって取り除いてください。

【図5】

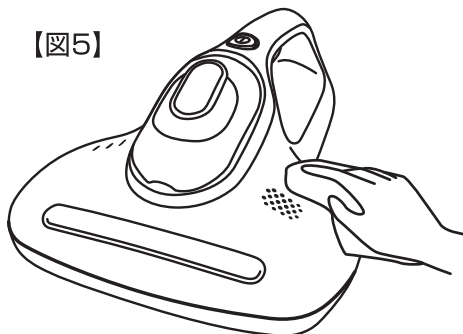

ダストカップ・フィルター・プレフィルター


掃除目安：週1回程度または汚れが気になったとき、吸引が弱くなったとき
※水洗いできます

ハウスダストが飛び散らないように水の中でお手入れしてください。


1 ダストカップを本体から取りはずします。

ダストカップをつまんで(図6) まっすぐ上に引き上げて本体から抜き出します。(図7)

【図6】

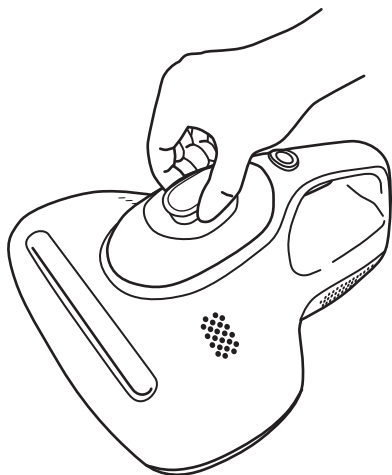

【図7】

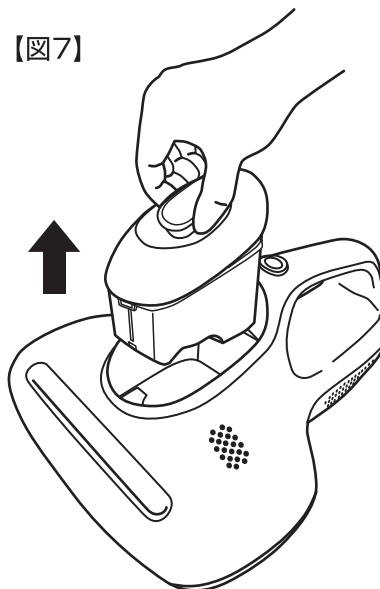


2 水中でダストカップのフタをはずし洗います。

ダストカップ背面のプッシュボタンを押してフタをはずし(図8)、フィルターとプレフィルターをはずします。

【図8】

注意

- ダストカップにゴミは均一にたまりません。

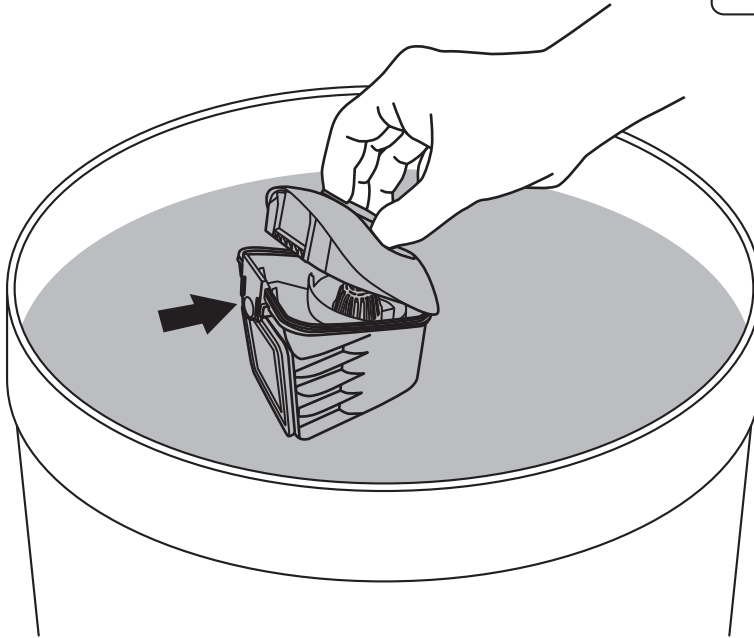


3 ダストカップ・フィルター・プレフィルターを洗浄します。

ダストカップ、フィルター、プレフィルターを流水で良く洗います。(図9)

【図9】

注意

- 熱湯で洗わないでください。変形の原因になります。
- 中性洗剤以外は使用しないでください。

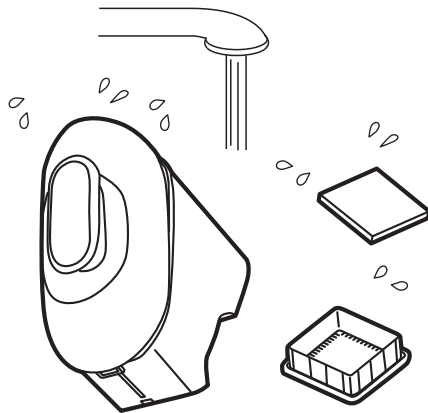


水洗い後は、乾いた布などで水分を拭き取ってください。ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

4 ダストカップ、フィルター・プレフィルターを良く乾燥させます。

水洗いしたダストカップ、フィルター、プレフィルターの水気はしっかりふきとり、陰干しをしてよく乾燥させてください。(図10)

【図10】

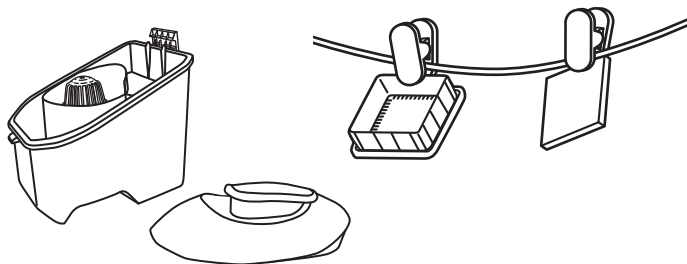

注意


- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。
- 乾燥が不十分のままご使用になると目づまりやにおいの原因になります。

5 フィルター・プレフィルターをダストカップにセットします。

フィルターにプレフィルターを戻し、ダストカップにセットします。(図11)
ダストカップのフタをダストカップに取り付けます。(図12)

※フタのフックをダストカップのツメに引っ掛け、背面のプッシュスイッチがカチッと音がするまで押してセットします。


【図11】

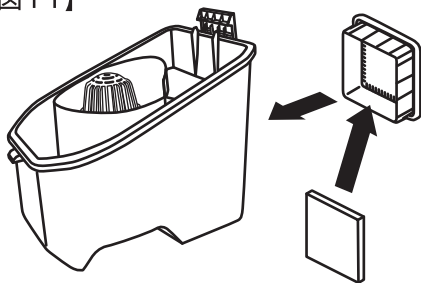

注意

- フィルターを確実に取り付けないと吸引能力が低下する可能性があります。また、はずれたまま使用すると、故障の原因になります。


【図12】

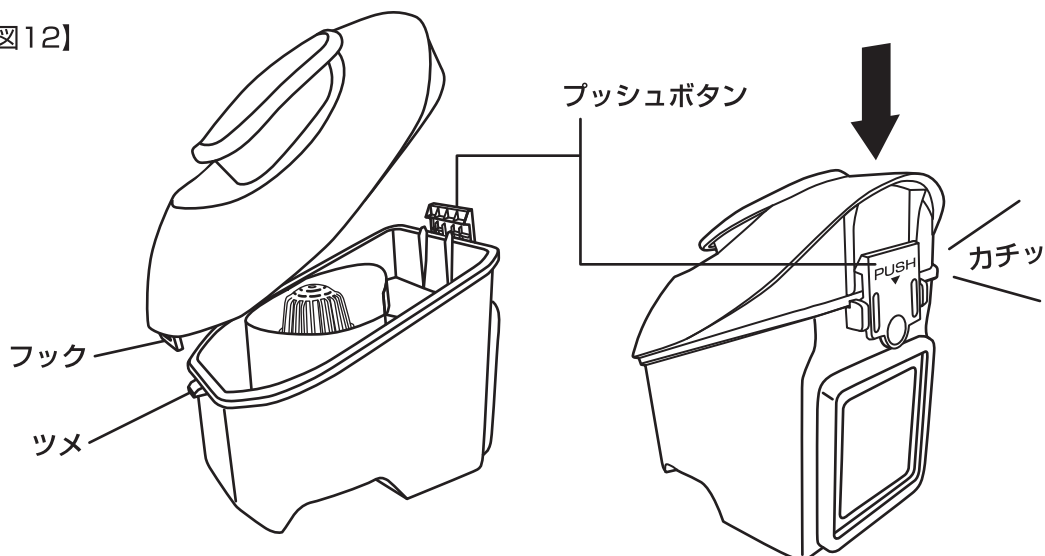

6 ダストカップを本体に取り付ける。

ダストカップを本体上方から垂直にセットします。(図13)

【図13】

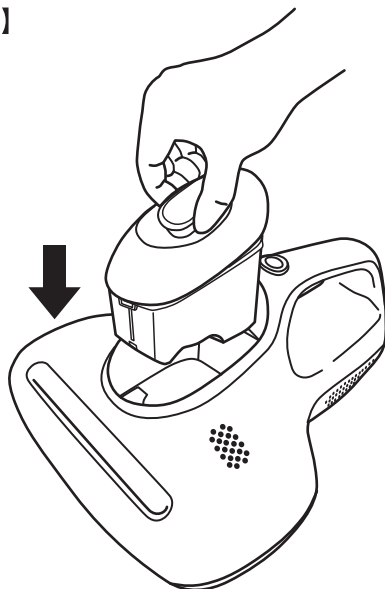


吸込口 掃除目安：週 1 回程度または汚れが気になったとき
長いひもやゴミが絡まっているとき
※水洗いできません

1 ゴミを取り除きます

髪の毛など絡まっているゴミは、ハサミなどで切って取り除いてください。(図14)

【図14】

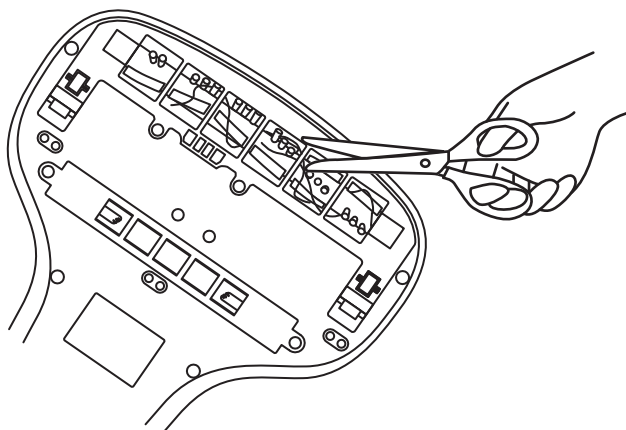

注意

- 吸込口のお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて、電源が入らないことを確認してください。
- はさみなどで手を切らないように気をつけてください。

感知センサー

掃除目安：週 1 回程度または汚れが気になったとき


※水洗いできません

感知センサーが汚れた場合、正常に動作しない場合があります。センサー部は常にきれいに保ってください。

1 感知センサーの周囲を掃除します。

本製品裏面には3つの感知センサーがあります。(図15)
センサーの周囲を付属のお手入れ用ブラシや柔らかい布などで、から拭きしてください。
センサー部は綿棒などでほこりを取り除いてください。

【図15】

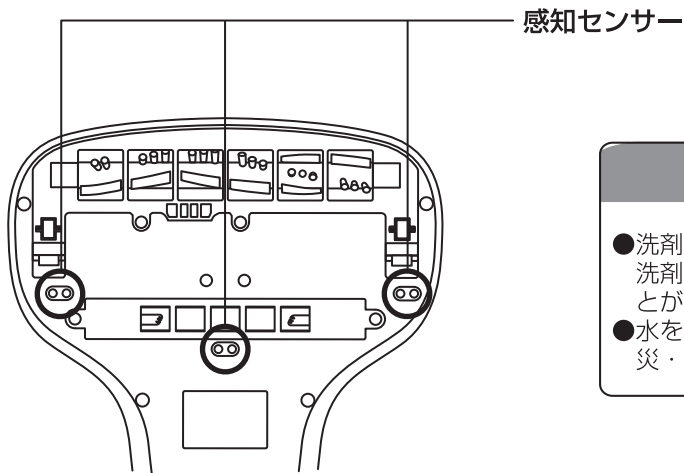

注意

- 洗剤は使用しないでください。洗剤の成分が製品を痛めることがあります。
- 水をかけないでください。火災・感電の原因になります。

UVランプ


掃除目安：週 1 回程度または汚れが気になったとき

※水洗いできません

1 UVランプカバーをはずしてください。

ドライバーで図の矢印のネジをはずし、UVランプカバーをはずしてください。(図16)

【図16】

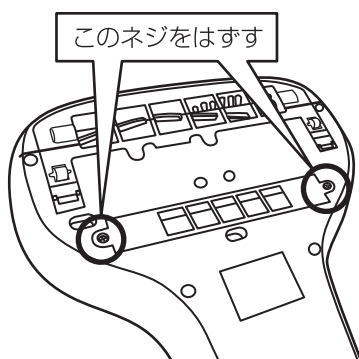


注意

- UVランプのお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて、電源が入らないことを確認してください。

2 UVランプの周りをきれいに掃除してください。

付属のお手入れ用ブラシやきれいな布などで、汚れをおとしてください。(図17)

【図17】

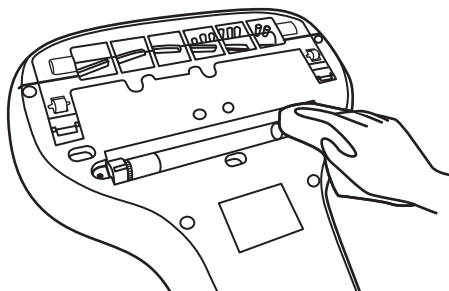


注意

- 力を入れて、UVランプを割ったり傷つけたりしないようにご注意ください。

3 UVランプカバーをセットしてください。

UVランプカバーをセットし、はずしたネジを元通りに締めてください。(図18)

【図18】

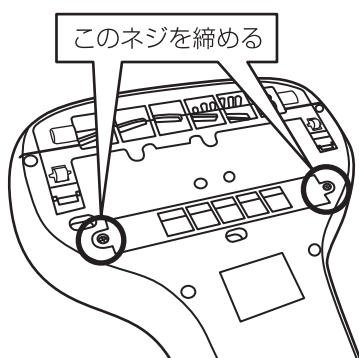

UVランプの交換

⚠ 注意

- 必ず掃除機の電源を切り、プラグを抜いたことを確認してから行ってください。
- UVランプは必ず純正品をお求めの上、ご使用ください。
- UVランプは割れやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。

※UVランプのご購入については、下記のお客様相談センターまでお問い合わせください。

お客様相談センター



0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

1 UVランプカバーをはずしてください。


UVランプカバーのはずし方・閉め方については14ページを参照してください。

2 UVランプをはずしてください。


ランプの両側にある金属部のどちらかをラジオペンチなどで、ソケットすき間に金属ピンが見えるまで回します。(図19)

ピンが見えたら、片方ずつ注意して取り出してください。(図20)

【図19】

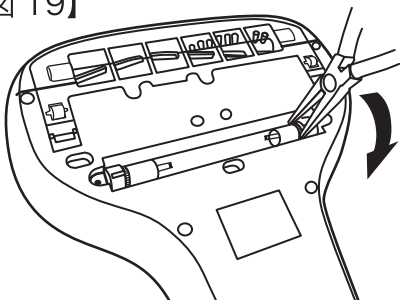


【図20】

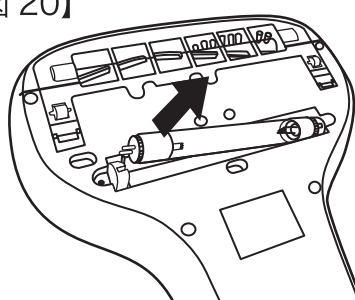


3 新しいUVランプをセットします。

購入した新しいランプのピンを左右のソケットのすき間にさし込んでください。(図21)
ラジオペンチなどでピンを90度回転させランプを固定してください。(図22)

【図21】

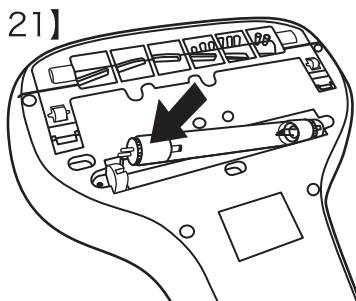

【図22】

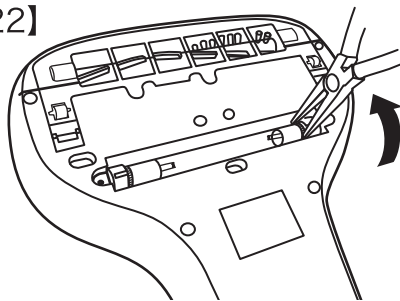

4 UVランプカバーをセットしてください。

UVランプカバーのはずし方・閉め方については14ページを参照してください。

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	対策
動かない 運転中に止まる	電源プラグがコンセントに確実にさし込まれているか	電源プラグを確実にコンセントにさし込んでください。 →7ページ
	コンセントに異常がある	別のコンセントにさし込んでみてください。→7ページ
急に運転が停止する	本製品には過熱防止機能が搭載されており、下記の場合に一時運転が停止することがあります ①ダストカップに多量のゴミが詰まっている ②吸込口がゴミなどで詰まっている ③長時間連続で運転をしている	電源プラグをコンセントから抜き、以下の処置をしてください。 ①ダストカップのお手入れをしてください。 →9～12ページ ②吸込口の詰まりを取り除いてください。→12ページ ③涼しい場所で1日放置してください。
吸引力が弱い 運転音がいつもより大きい	ダストカップに多量のゴミが詰まっている	ダストカップのお手入れをしてください。→9～12ページ
	フィルターが目づまりしている 吸込口にゴミがつまっている	お手入れをしてください。 →9～13ページ
UVランプが点灯しない・消灯する	感知対象物(布団やマットレス)の色が黒などの暗い色である	感知対象物の色が暗いと、感知センサーが反応しない場合があります。故障ではありません。
	本製品裏面の感知センサーが感知対象物(布団やマットレス)から離れている	感知対象物から5cm以上離れるとUVランプは消えます対象物に密着させてください。 →7ページ
	本製品裏面の感知センサー装着部にゴミなどがはいるこみ、詰まっている	感知センサー装着部のゴミなどをとり除いてください。 →13ページ
UVランプの周囲が変色した	UVランプを長時間使用している	UVランプの特性上、長時間使用していると変色することがありますが、故障ではありません。

製品についてのお問い合わせ

製品についてご不明な点がございましたら、当社のお客さま相談センターまでお問い合わせください(17ページの「アフターサービスについて」を参照)。
また、お客様ご自身での分解や修理は危険ですので絶対にしないでください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間 保証対象：本体

- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理について
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証・修理はできません。

修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

問い合わせ先

- ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター



0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

製品仕様

品番（品名）	FC-201（ふとんクリーナー「クリンスリーブ」）		
サイズ	約幅310×奥行260×高さ143mm		
重量	約2.0 kg	集じん容積	約0.3L
電源	AC 100V	電源コード	約5m
定格消費電力	300W	UVランプ	8W
周波数	50/60Hz	UV波長	253.7nm
使用温度	0～40℃	材質	本体：ABS樹脂
たたき・かき出し効果	約9600回/分	付属品	お手入れ用ブラシ

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MADE IN CHINA

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	FC-201		
保証期間	対象部品	お買い上げ日より	保証条件
	本体	1年間	持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所 お電話		

〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本保証書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

修理メモ

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

16-04

お客様相談センター



0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

（受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く）