

取扱説明書・保証書


この度は、当社製品をお買上げいただき、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただけ、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

●時刻設定

- 「表示切換」ボタンを押し、時計表示にします。（時計表示は時と分の数字の間の「-」マークが点滅している状態です。）
「設定」ボタンを押すと「時」のデジタル表示が点滅します。
- 「リセット」ボタンを押し、「時」を合わせます。（押すたびに1時間ずつ進み、押し続けると早く進みます。）
- 「設定」ボタンを押すと、今度は「分」のデジタル表示が点滅します。
- 「リセット」ボタンを押し、「分」を合わせます。（押すたびに1分ずつ進み、押し続けると早く進みます。）
- 次に「設定」ボタンを押すと、「リセット」ボタンで12時間表示か24時間表示を切り替えることができます。「12H」と表示されているときは12時間表示を表し、「24H」と表示されているときは24時間表示を表します。
- 設定が終わったら「設定」ボタンを押してください。

●歩数表示（歩行中に歩いた歩数を表示します。）

- 「表示切換」ボタンを押すと、歩数表示にします。
- ベルトなどに本製品をクリップで取り付けます。まっすぐに付いているか確認してください。本製品の装着が浅かったり、傾いていると正確な計測ができなくなります。（下図参照）



●km(キロメートル)表示（歩行中に歩いた距離を表示します。）

「表示切換」ボタンを押し、km表示にします。

お使いいただく前に歩幅を設定します。

- 距離表示の状態で設定ボタンを押すとデジタル表示が点滅します。
- 歩幅の数値を「リセット」ボタンで入力します。「リセット」ボタンは1回押すごとに1cmずつ進みます。押し続けると早く進みます。
- 設定が終わったら「設定」ボタンを押してください。

●kcal(キロカロリー)表示（歩行中に消費したカロリーを表示します。）

「表示切換」ボタンを押し、kcal表示にします。

お使いいただく前に体重を設定します。

- カロリー表示の状態で「設定」ボタンを押すとデジタル表示が点滅します。
- 体重の数値を「リセット」ボタンで入力します。「リセット」ボタンは1回押すごとに1kgずつ進みます。押し続けると早く進みます。
- 設定が終わったら「設定」ボタンを押してください。

■製品についてのお願い事と注意

- 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないで下さい。
- 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

■使用電池 LR1130（アルカリボタン電池）

■電池寿命


この歩数計は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は表示期間より短い場合があります。

■電池交換

電池寿命が切れた場合は保証期間内であっても電池交換は有料となります。電池交換は必ずお買い上げ店、または時計専門店でご用ください。電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますので早めに交換してください。電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますので早めに交換してください。

■製品仕様

- 測定最大値…歩数 : 99,999歩
カロリー : 999.99kcal
設定範囲 …体重 : 35～135kg
…歩幅 : 30～150cm
時計精度 …±0.0013%以内

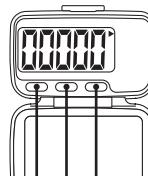

「表示切換」ボタン：時計、歩数、距離、カロリーの表示を切り替えます。

「設定」ボタン：時計表示では時刻合わせ、距離表示では歩幅、カロリー表示は体重を設定します。

「リセット」ボタン：表示を「0」に戻します。この他時刻、歩幅、体重の設定をする時に、それぞれ数値を合わせます。

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
※本保証書のご提示がない場合。
●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
●電池は保証対象外です。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●お買い上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
●この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

保証期間：お買上げより1年以内

保 証 書	お買上げ年月日
	お買上げ店
	お名前 ご住所
お電話番号	