

## 取扱説明書・保証書

デジタル温湿度計「ピッコラ」

Piccola

品番: O-282

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 2-3-9 [URL] <http://www.dretec.co.jp>お客様相談センター  0120-875-019

(受付時間:月~金 10:00 ~12:00, 13:00 ~16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

## ■ 保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
  - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※ 本保証書のご提示がない場合。
  - ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
  - 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にて負担願います。
  - 電池は保証対象外です。
  - 保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
  - この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
  - 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
  - ※ 「取り扱い上のご注意」を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

- 対象部品: 本体 ● 保証条件: 持込修理
  - 保証期間: お買上げ日より 1 年以内
- 本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店へご相談ください。

お買上げ年月日

お買上げ店


お名前

ご住所

お電話番号

ご使用の前に電池カバーを開け(図1参照)絶縁紙を抜き取ってください。

## ■ 各部の名称とはたらき

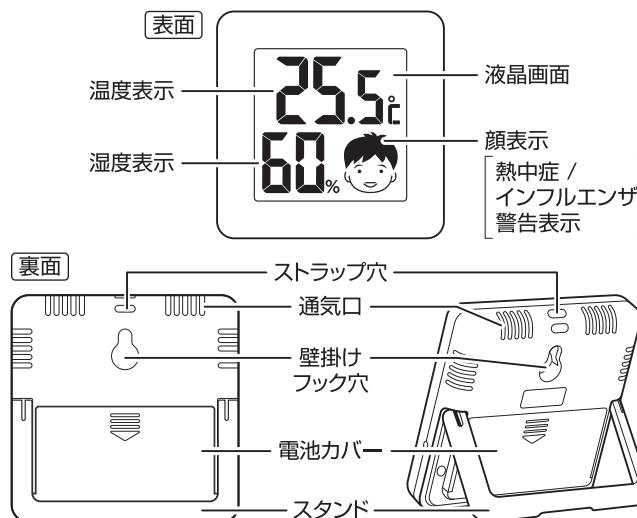

## ■ お手入れ方法

- ・本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- ・シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

## ■ 設置場所について


- ・エアコン、暖房器具、加湿器などの送風口の前は避けて設置してください。
- ・室内用ですので屋外には設置しないでください。

## ■ 電池について

- ・本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約 1 年間作動します。
- ・製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

## ■ 電池交換

- 1) 本体裏面のスタンドを開き、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。(図1参照)
- 2) 古い電池を抜き取り、極性 (+ -) を間違えないように新しい電池を入れます。  
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーをスライドさせて閉じます。

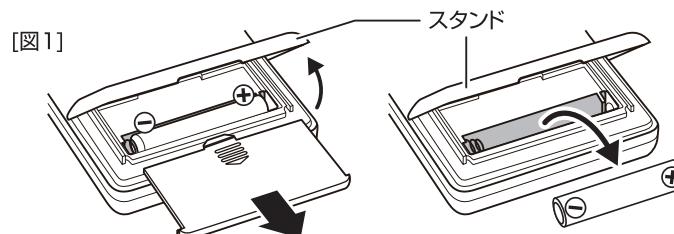

電池カバーはスライド式です。押しつけたり、無理にねるとツメが折れる危険があります。

## ■ 取り扱い上のご注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 防水・防滴・防塵構造ではないため浴室や屋外などには設置しないでください。

本製品は業務用ではありません。

日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。氷点下時の屋外、直射日光の当たる場所では使用しないでください。また、商取引や公に温度や湿度を証明する場合には使用しないでください。温度・湿度の誤差や、熱中症・インフルエンザ指標などによる二次的な損害等に対し弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

## ! 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

## ! 電池についての注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※電池の極性 (+ -) を正しく入れてください。
- ※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※電池を廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。

## ■ 故障かなと思ったら

- 電源が入らない
  - 電池が入っているか確認してください。
  - 電池が消耗している可能性があります。電池を新しいものに交換してください。
- 温度、湿度の表示数値がおかしい、または「LL.L」「HH.H」の表示が出る
  - 初めてご使用になる場合や本体を移動した場合は、内部温湿度が安定するまでに時間がかかるため同じ場所に30分~1時間ほど置いてから確認してください。
  - 通気口が塞がれている場合は、正確な温度・湿度が測定されません。

## ■ 製品仕様

表示温度範囲	-9.9~50.0°C (-9.9°Cより低い場合: LL.L、50.0°Cより高い場合: HH.H)
表示湿度範囲	10~99% (10%より低い場合: 10%、99%より高い場合: 99%)
精度(温度)	0.0~40.0°C: ±1.0°C / その他の範囲: ±2.0°C
精度(湿度)	50~80% : ±5% / その他の範囲: ±10%
測定間隔	約10秒
使用電池	単4形乾電池×1個
電池寿命	約1年
材質	ABS樹脂

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

