

AM/FM スリムラジオ

AM/FM SLIM RADIO


取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

梱包品の確認


1) 本体 2) イヤホン 3) ストラップ

各部の名称と使い方

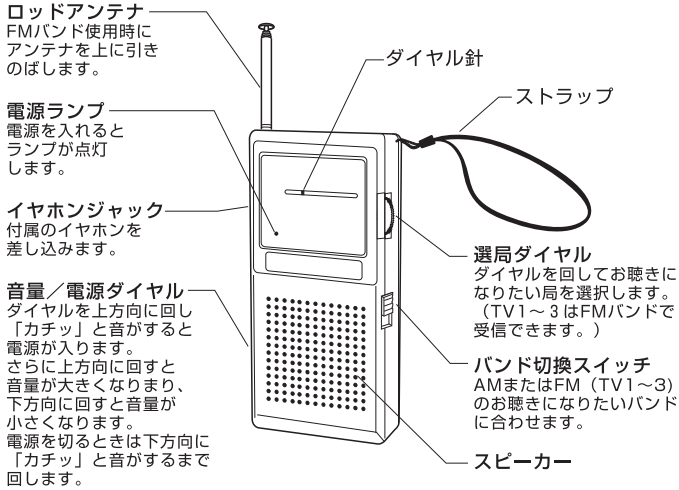

電池の入れ方

- 本体裏面の電池カバーをスライドさせてはずします。
- リボンを下にして、新しい単4形乾電池2本を「+」「-」の表示に合わせて正しく入れてください。
- 電池カバーを閉じてください。

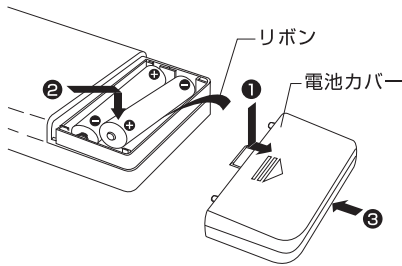

電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

- 乾電池は古いものと新しいものを混ぜると、古い電池に負担がかかり過ぎて液漏れの原因になります。交換するときは2本とも交換してください。できれば長持ちするアルカリ電池をお勧めします。
- 使わないときはこまめにスイッチを切ると電池が長持ちします。
- 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- 長期間使わない場合は電池を取り出しておいてください。

製品仕様

- 受信周波数 AM : 525~1630 kHz FM : 76~90MHz
- スピーカー 口径40mm
- 最大出力 120mW
- 電源 DC3V 単4形乾電池×2個 (別売)
- 電池持続時間

使用電池	アルカリ電池使用時		マンガン電池使用時	
スピーカー/イヤホン	スピーカー	イヤホン	スピーカー	イヤホン
電池持続時間	約29時間	約45時間	約15時間	約23時間

安全にお使いいただくために

誤った使い方は、火災や感電による人身事故になる恐れがあります。このような事故を防ぐために次の注意事項をよく読み、必ずお守りください。

警告 …この表示は死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

注意 …この表示は傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される内容です。

警告
自動車やバイク、自転車などの運転中は使用しない
周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

注意
大きな音量で長時間聞かない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与える恐れがあります。

高温になる場所に置かない
機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブの近く、直射日光の当たるところ、夏の締め切った自動車内には放置しないでください。

- その他、製品についての注意**
- 高温や磁気の多い場所に置かないで下さい。
 - 加熱、分解、充電、改造、火中での使用は避けてください。
 - 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
 - 磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計が正しく動かなくなることがあります。
 - ラジオは高い建物が並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中や、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
 - 建物内部では電波が弱くなります。雑音が目立つときはなるべく窓際に置いてください。
 - よい受信状態で聴くには、アンテナをのぼし、本体の向きで調節してください。
 - 本体の手入れはやわらかい布で乾拭きします。洗剤などのご使用は製品本体の変質、故障の原因になりますのでお避けください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災、地変等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
※本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担いただきます。
- 電池、電球は保証対象外です。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。1年を越えるときは有償にて承ります。

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

保証期間：お買上げより1年以内

保証書	お買上げ年月日
	お買上げ店
	お名前
	ご住所