

ひんやりハンディファン

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には利用いたしません。

《保証書》

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	FN-208		
保証期間	お買い上げ日より	6か月	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
※本書のご提示がない場合。
※一般家庭用以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

⚠ 充電式リチウムイオン電池について

- 本製品は充電式リチウムイオン電池内蔵製品です。
- 電池の交換はできません。
 - 電池は自然放電します。使用しない場合でも1ヶ月に一度、1時間程度の充電をしてください。
 - 充電を繰り返すと電池が劣化し、使用時間が短くなります。
 - 本製品を廃棄する際は分解せず、各自治体の廃棄指示に従ってください。Li-ion00



安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している項目は、いずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
-----------	-----------	-----------	---------------

⚠ 警告

- 絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。
- 火の中に投入、加熱をしない。破裂するおそれがあります。
- 火のそばや炎天下、直射日光の当たる場所、夏場の車内など高温になる場所で充電・保管・使用はしない。発煙・発火のおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。万一落としたりぶつけたりなどした場合には、すぐに使用を中止してください。発火の原因になります。
- 乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに慣れない人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性がります。
- ぬれた手で充電用ケーブルを抜き差ししない。
- 充電ポートまたは充電用 USB ケーブルがぬれた状態で絶対に使用しない。
- USB コネクタが変形、破損したときは絶対に使用しない。発火・感電・ショート・けがの原因になります。
- 内部から電池の液が漏れ出たときは、液体に不用意に触れない。炎症ややけどの原因になります。皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 心臓ペースメーカーを装着している方は、本製品を使用しない。
- 可燃性のガス、液体などがあるところでは使用しない。火災・感電・けが・破損の原因になります。
- 肌に異常のある方、肌に関する事項で医師の治療を受けている方、体調不良の方は使用しない。けがや体調悪化の原因になります。

⚠ 警告

- 本体を置いて使用するときは、平らで安定した場所に設置する。
- 使用中、髪が羽根に巻き込まれないように注意する。
- 冷却プレートを使用して肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する。事故やけがの原因になります。
- USB コネクタはまっすぐ差し込む。
- USB コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する。
- 充電ポートや USB コネクタのほこりやごみは定期的に取り除く。ほこりやごみが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。
- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。発火・感電・ショート・けがの原因になります。

⚠ 注意

- 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。
 - 充電中に作動させない。発熱や電池劣化の原因になります。
 - 羽根ガードの隙間にピン、針金などの異物を入れない。故障、けがのおそれがあります。
 - 防水・防滴・防塵構造ではないため、雨の日の屋外や水のかかる場所、湿気やほこりの多い場所での使用・保管はしない。
 - 充電ポートに金属類を差し込まない。故障の原因になります。
 - 冷却プレートを長時間肌に触れたままにしない。低温やけどのおそれがあります。
 - 本体を置いて使用するときは冷却モードを使用しない。冷却プレートが結露して水滴が落ち、故障の原因になります。
 - 長時間連続して風を身体にあてない。
- 指示
- USB コネクタを抜くときは、必ずコネクタ部分を持って抜く。
 - 充電が完了したら速やかに充電用ケーブルを取りはずす。
 - 冷却プレートが結露したときはすぐに拭き取る。故障の原因になります。
 - 冷却プレートを拭き取るときは、羽根に巻き込まれないよう注意する。けが・故障の原因になります。


各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。


冷却プレートと表示部に貼られている製品の詳細はこちら
保護シートをはがしてからご使用ください。



本体

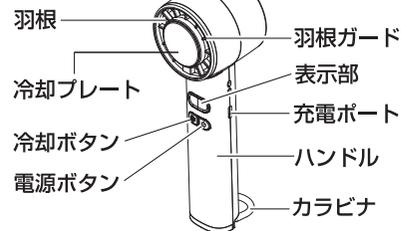


充電用 USB ケーブル

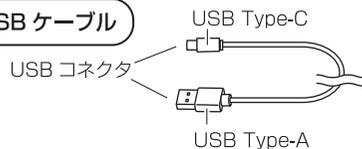

AC アダプターは付属しておりません。
必ず 5V/1A 以上出力することができる電源に接続して
使用してください。


ファン部の角度調整

ファン部は最大約 90 度の範囲内で角度調整ができます。

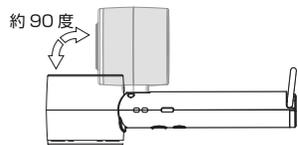

- ファン部と本体の間に指などをはさまないよう注意してください。
- 無理な方向に動かしたり、強い負荷をかけないでください。

設置について

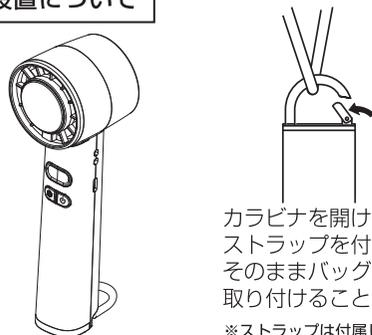

カラビナを開けて
ストラップを付けたり、
そのままバッグなどに
取り付けることができます。
※ストラップは付属しておりません。


カラビナを折り曲げ、
立てて設置できます。

- 振動のある場所や不安定な場所には設置しないでください。

充電方法

ご使用前に本体を充電してください。
※充電時間の目安・・・空の状態から満充電まで約 3.5 時間

- 市販の AC アダプターなど (5V/1A 以上のもの) に接続した付属の充電用 USB ケーブルのコネクタ (USB Type-C) を充電ポートに差し込む。

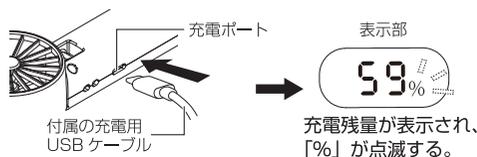

- 充電残量が「100」になり、「%」が点灯に変わったら、充電用 USB ケーブルを取りはずす。

- 充電中は使用しないでください。発熱や電池劣化の原因になります。

ご使用方法

送風モード

- 電源ボタンを約 2 秒長押しする
表示部に「P1」が表示され、羽根が回転します。
使用中は充電残量が表示されます。




- 風量を調節する
電源ボタンを 1 回押すごとに下図のように風量が
3段階で変わります。



羽根の回転中に電源ボタンを約 2 秒長押しすると
電源が切れます。

冷却モード

送風モードご使用中 (羽根が回転しているとき) に冷却ボタンを押すと表示部に「❄」が点灯し、
冷却プレートが冷たくなります。



冷却モード中に冷却ボタンを押すと「❄」が
消灯し、冷却が停止して送風のみになります。

- ※羽根が回転していないときは冷却モードは作動しません。
- ※冷却モードを停止すると一時的に冷却プレートが熱くなりますが、異常ではありません。

お手入れ方法

- 必ず、充電用 USB ケーブルを本体から取りはずしてください。

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布などで拭き
取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとったあと十分に乾かしてください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 本製品は防水・防滴・防塵ではありません。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

- 羽根が回らない、風量が弱い
 - ・充電残量が少なくなっていないですか? 本体を充電してください。
- 充電できない
 - ・充電用 USB ケーブルが正しく接続されていますか?
 - ・付属の充電用 USB ケーブルを使用してください。
 - ・5V/1A 以上出力することができる AC アダプターなどを使用していますか?
- 充電してもすぐに止まってしまう
 - ・内蔵の充電池が劣化してくると、充電しても使用時間が短くなります。
- 本体が熱くなる
 - ・充電中や風量 [P3] での使用中は多少熱くなることがあります。
- 冷却プレートが熱くなる
 - ・製品の特性上、冷却モードを停止すると一時的に冷却プレートが熱くなりますが異常ではありません。しばらくすると温度は徐々に下がります。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの
販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



仕様

品番	FN-208
品名	ひんやりハンディファン
寸法	約幅 55×奥行 50×高さ 175mm
質量	約 145g
入力	DC5V 1A (USB Type-C)
内蔵電池	充電式リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh
使用環境温度	20 ~ 40℃
充電時間	約 3.5 時間 ※空の状態から満充電まで
連続使用時間 ※満充電の場合	<送風のみ> 風量 [P1]: 約 5 時間 風量 [P2]: 約 2.5 時間 風量 [P3]: 約 1.5 時間 <送風+冷却> 風量 [P1]: 約 1 時間
材質	本体: ABS 樹脂・ステンレス
付属品	充電用 USB ケーブル (USB Type-A-USB Type-C) 長さ: 約 45 cm

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。