

## 取扱説明書

19-10

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

## 取扱い上のご注意

## ⚠ 注意

- はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
- 計量物はゆっくりと計量皿にのせる。強く落とすと故障の原因になります。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしない。(本体は洗えません)故障のおそれがあります。
- 保管する際は、計量皿・受け台の上に物をのせるなどして負担をかけない。故障の原因になります。
- はかりのすき間に指を入れない。けがをするおそれがあります。
- 高温になる場所に置かない。機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しない。
- 湿気や磁気の多い場所に置かない。故障の原因になります。
- 加熱、分解、改造、水中で使用しない。故障の原因になります。
- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

## 使用上のご注意

## ⚠ 注意

- 平らな安定したすべらない場所で使用する。不安定な場所での使用は正しい重さが表示されなかったり、落下の危険があります。
- 計量物は計量皿の中心に置く。異常表示など故障の原因になります。
- 計量皿は電子レンジや食器洗い乾燥機を使用しない。故障の原因になります。
- 製品を移動させる際は、本体を手を持って移動する。故障の原因になります。
- 本製品をお取り扱いの際は、底のふち部分(特に穴のまわり)などでケガをしないように注意する。

## 製品仕様

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 品番   | KS-191                  |
| 品名   | 料理はかり1kg                |
| 本体寸法 | 約幅 196×奥行 146×高さ 180 mm |
| 本体重量 | 約 464g                  |
| 計量範囲 | 0～1000g                 |
| 最小表示 | 5g                      |

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 計量精度

本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対し下記の範囲で精度を保証いたします。

| はかる量              | 精度   |
|-------------------|------|
| 0～250g 以下         | ±8g  |
| 250g を超え 1000g 以下 | ±12g |

※使用場所の温度 23℃±5℃、湿度 50%±20%条件下


## 精度を保つために

本製品は精密に作られています。よい状態を保つために次のことをよく守ってご使用ください。

- 直射日光が当たる場所や暖房器具などの熱風が直接あたる場所に置かない。
- 温度変化の激しい場所での使用を避ける。
- 湿気の特に多い場所や、水気のある場所での使用・保管をしない。
- 振動の激しい場所に保管しない。
- 上に物をのせた状態で保管しない。

## 各部の名称


※本書に記載されているイラストはイメージです。

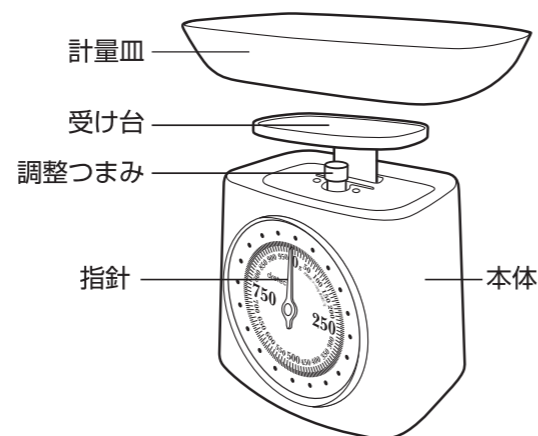

初めてご使用になる際は、受け台の下に入っている緩衝材(ダンボール)を取りはずしてください。

## ご使用方法

- 1.ご使用の際は、計量皿を受け台の接合部に合わせてご使用ください。(接合が不十分な状態で計測しようとする、受け皿が傾き計量物が落下する恐れがあります。)
  - ※ 指針が0gに合っていない場合は、調整つまみを左右に回して0gに合わせてください。
- 2.計量皿の真ん中に計量物をゆっくりと静かにのせてください。
  - ※ 平らな安定したすべらない場所でご使用ください。
  - ※ 最大計量(1kg)以上のものはのせないでください。
- 3.安定したら指針が指している数値を正面から読み取ってください。
- 4.計量皿から計量物をおろしてください。

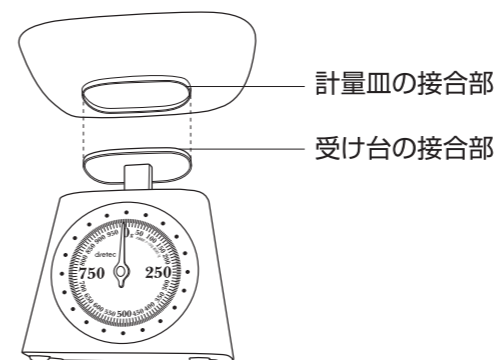

## お手入れについて

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 計量皿は必ず本体からはずし、やわらかいスポンジに台所用中性洗剤をつけて洗ってください。洗ったあとはよく乾かしてからご使用ください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 本体の水洗いは絶対にしないでください。(本体は洗えません。)故障の原因になります。

## 故障かな?と思ったら

「測定値が明らかに違う」

- 高温・低温の場所では正しく測定できません。
- 不安定な場所に置いていませんか?
- 最大計量以上のせていませんか?
- 計量物をのせる前に、指針を0gに合わせてください。

ご使用前に万一製品に不具合がありましたら、弊社までお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00

祝祭日および当社指定休日を除く)

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

## MEMO