

# ポータブル温湿度計「ストラピ」

0-456

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
  - ※本書のご提示がない場合。
  - ※一般家庭用以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	0-456		
保証期間	お買い上げ日より	1年間 ※本体	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：\*欄は必ず記入してお渡しください。

26-02

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には利用いたしません。

### 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

- ⊘ 禁止 してはいけない内容
- ⚠ 指示 実行しなければならない内容

### ⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- ⊘ 禁止
  - 絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。
  - 乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性があります。万一部品などを飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
  - 通気口の穴にピンや異物などを入れない。内部の電気回路がショートして、発火・感電・けが・故障の原因になります。

- ⚠ 指示
  - 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。

### ⚠ 注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

- ⊘ 禁止
  - 落としたりぶつけたりなど強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
  - 表示部を強く押さない。破損してけがをするおそれがあります。
  - 直射日光の当たる場所や高温になる場所、水のかかる場所に放置しない。
  - 直接火に当てたり、火の近くに置かない。
  - 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。変形や故障の原因になります。
  - バンドを強く引っばったり、バンドを持って振り回したりしない。故障やけがの原因になります。

本製品は、日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。また、商取引や公に温度・湿度を証明する場合には使用しないでください。温度・湿度の誤差による二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

### ⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電気分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込まないよう乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。


### 電池交換

※使用電池：リチウム電池CR2032×1個

付属の電池は動作確認用ですので電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

- ①本体裏面の電池カバーを、コイン等で「OPEN」の方へ回して取りはずす。  
※ミゾをつぶさないようご注意ください。
- ②古い電池を抜き取り、新しい電池をセットする。  
※+側を上にして、端子カバーの下に差し込むように入れてください。
- ③電池カバーの△印を本体の○印に合わせてかぶせ、コイン等で止まるまで（本体の▽印と同じ位置まで）「CLOSE」の方へ回して閉じる。

- ※電池カバーはロックするまで確実に閉じてください。
- ※電池カバーを閉じるときは、パッキンがずれることなく正常にセットされていることを確認してください。
- ※電池カバー・パッキンにゴミなどが付着していると、水分が浸入するおそれがあります。

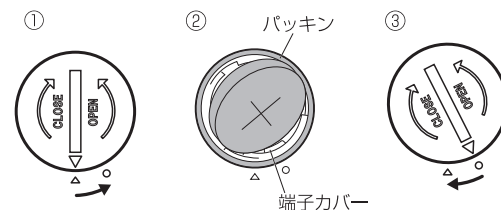


製品の詳細はこちら→




### 各部の名称 ※本書に記載されているイラストはイメージです。

初めてご使用になるときは「電池交換」を参照し、付属の電池をセットしてください。

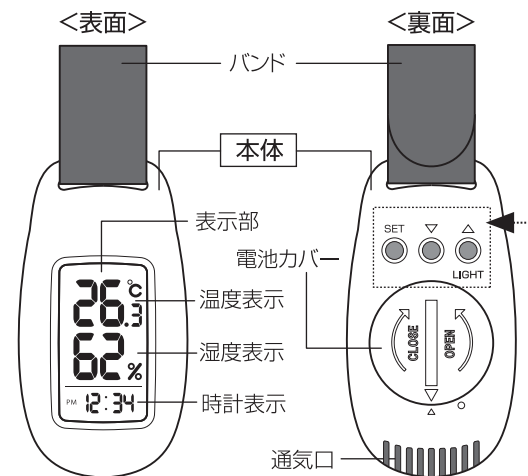


### ボタン部

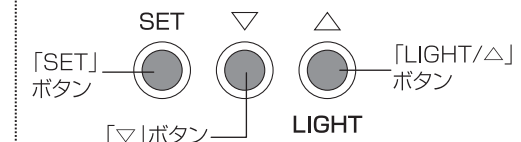

### メイン表示の切替

「SET」ボタンを押すと、メイン表示を切り替えることができます。

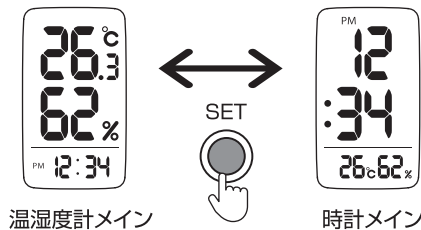

温湿度計メイン

時計メイン

### バックライト


「LIGHT/△」ボタンを押すと、バックライトが約5秒間点灯します。

※約5秒間点灯し、自動で消灯します。


※「LIGHT/△」ボタンを押してもバックライトを消すことはできません。

## 時計の設定方法


※初めて電池をセットしたときや電池交換したときは、時計は初期値（AM12:00）になります。  
 ※設定中に約1分間何も操作しないと、表示している時間が自動で設定され時計が進みます。

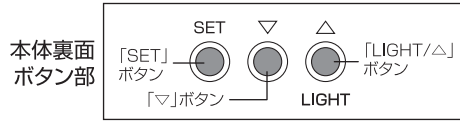


1. 「SET」ボタンを押して時計をメイン表示にする。  
 ※温湿度計がメインのままでも時計設定は可能です。

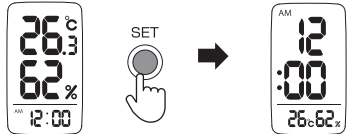


2. 「SET」ボタンを5秒以上長押しする。  
 「AM/PM 12H」が点滅する。




3. 「▽」または「LIGHT/Δ」ボタンを押して、お好みの時計表示を選択する。  
 「12H」⇒12時間表示(AM/PM)  
 「24H」⇒24時間表示

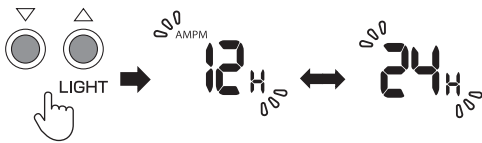

4. 「SET」ボタンを押して決定する。  
 「時」が点滅する。

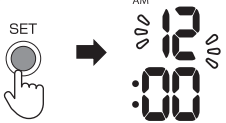


5. 「▽」または「LIGHT/Δ」ボタンを押して、「時」を合わせる。  
 「LIGHT/Δ」ボタンは1時間ずつすすみ、「▽」ボタンは1時間ずつもどります。押し続けると早送りします。

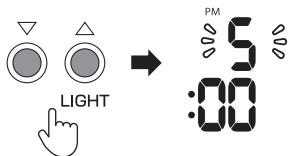


- 4 -


6. 「SET」ボタンを押して決定する。  
 「分」が点滅する。

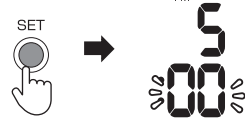

7. 「▽」または「LIGHT/Δ」ボタンを押して、「分」を合わせる。  
 「LIGHT/Δ」ボタンは1分ずつすすみ、「▽」ボタンは1分ずつもどります。押し続けると早送りします。

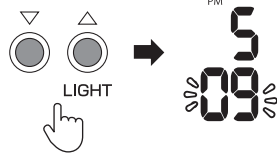

8. 「SET」ボタンを押して決定する。  
 時計がスタートし「:」が点滅して時計セット完了です。

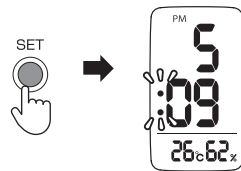

## ご使用方法

付属のバンドで、カバンやベビーカー等に本製品を取り付けてください。

- ⚠ 身体が密着する場所など取り付ける位置により温度、湿度が正しく表示されない場合があります。
- ⚠ 落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を加えると故障の原因になります。
- ⚠ 乳幼児やペットが触れないところに取り付けてください。

- 5 -

## 使用場所について

直射日光のあたる場所やエアコン・暖房器具・加湿器などの近くを避け、風通しの良い場所でご使用ください。

- ⚠ 通気口をふさがないように取り付けてください。正確な測定ができなくなることがあります。
- ⚠ 長時間雨や水の当たる場所や、水没するような環境下での使用は避けてください。故障の原因になります。

## お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

## 故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
  - ・電池がはずれていたり、消耗していませんか？
  - ・電池の極性は正しく入っていますか？
- 「LLL」 「HH.H」 「--」 などの表示が出る
  - ・温度・湿度が表示範囲外です。
  - ※温度が-10.0℃以下の場合は「LLL」、50.1℃以上の場合は「HH.H」と表示され、湿度が10%未満の場合は「10%」、99%を超えた場合は「99%」と表示されます。
  - ※温度が-0.1℃以下、50.1℃以上のときは湿度の数値は表示されず「--」と表示されます。
- 表示された数値がおかしい
  - ・初めてご使用になるときや場所を移動した場合は、数値が安定するまで時間がかかるため、同じ場所に10分～30分ほど置いてから確認してください。（急激な変化の場合は更に時間がかかることがあります）
  - ・通気口がふさがれていると正確な測定ができません。
  - ・エアコンの風が直接あたる場所や、加湿器などの近くでは正確な測定ができません。
- 電池の消耗が極端に早い
  - ・バックライトの点灯が多い場合は、電池寿命が短くなる場合があります。

- 6 -

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎていたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社ドリテック  
 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8  
 URL : <https://www.dretec.co.jp>



## 仕様

品番	O-456		
品名	ポータブル温湿度計「ストラビ」		
寸法	約幅38×奥行17×高さ72mm(本体のみ)		
質量	約29g(バンド・電池を含む)		
表示範囲	温度	-9.9～50.0℃	
	湿度	10～99%	
精度	温度	0.0～40.0℃: ±1℃ その他の範囲: ±2℃	
	湿度	50～80%: ±5% その他の範囲: ±10%	
防水仕様	JIS C 0920 IPX4 ※1		
測定間隔	約10秒		
時計精度	月差 ±30秒 (25℃環境による)		
使用電池	リチウム電池 CR2032×1個		
電池寿命	約1年	付属品	バンド
	材質		
本体: ABS樹脂 パネル: アクリル樹脂 バンド: ナイロン			

- ※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※ 1 IPX4 とはあらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けず、温湿度計としての機能を保つことです。

- 7 -