


取扱説明書

- ※ご使用前に電池カバーの中の絶縁紙を抜いてからご使用ください。
- ※初めてご使用になる場合や本体を移動した場合は、内部湿度が安定するまでに時間がかかるため同じ場所に30分～1時間ほど置いてから確認してください。

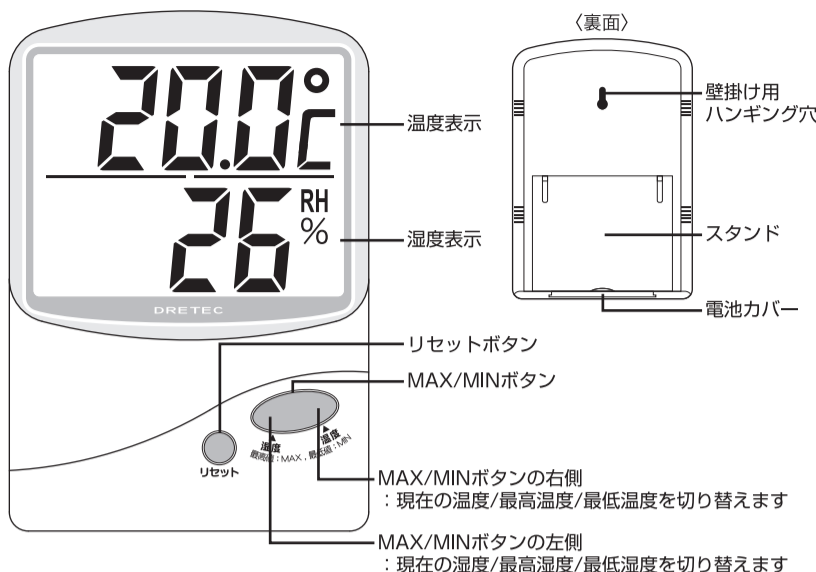

● 操作説明

- 1) 最高温度(MAX)/最低温度(MIN)の表示方法
MAX/MINボタンの右側を押すと、画面左上に「MAX」が表示され、最高温度が表示されます。もう一度MAX/MINボタンの右側を押すと、画面左上に「MIN」が表示され、最低温度が表示されます。さらにもう一度MAX/MINボタンの右側を押すと現在の温度（「MAX」「MIN」の表示なし）に戻ります。
※表示温度範囲-10.0℃～50.0℃よりも測定された温度が高い場合は、温度表示部に「HH.H」、低い場合は「LL.L」と表示されます。
- 2) 最高湿度(MAX)/最低湿度(MIN)の表示方法
MAX/MINボタンの左側を押すと、画面右下に「MAX」が表示され、最高湿度が表示されます。もう一度MAX/MINボタンの左側を押すと、画面右下に「MIN」が表示され、最低湿度が表示されます。さらにもう一度MAX/MINボタンの左側を押すと現在の湿度（「MAX」「MIN」の表示なし）に戻ります。
※MAX/MINボタンの中央部を押すと温度、湿度の両方が動作する場合があります。
※表示湿度範囲10～99%よりも測定された湿度が高い場合は、湿度表示部に「99%」低い場合は「10%」と表示されます。
※表示温度が氷点下(0℃より低い場合)になったとき、湿度表示部は「—」と表示され湿度は表示されません。
- 3) 新たに温度・湿度の最高値・最低値を測定したい場合
リセットボタンを押すとメモリーされていた温度・湿度の最高値・最低値が消去され、新しく測定します。

■ 電池交換

- 1) 本体裏面のスタンドを開き、中の電池カバーを下にスライドさせ、取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池(単3形乾電池)の「+」「-」の向きを電池ボックス内の表示に合わせてセットしてください。
- 3) 電池カバーを閉じます。

■ 電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 取り扱い上のご注意

- 1) 高温、直射日光のあたる場所や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
 - ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。