

dretec
小さいデジタル温湿度計
 品番：C-257

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
 ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
 お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

取扱説明書・保証書

輸入発売元 **株式会社ドリテック**
 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
 URL <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター
 ☎0120-875-019

(受付時間：月～金 10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 ※ ご使用上生じる外観の変化。
 ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 ※ 本保証書のご提示がない場合。
 ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 使用上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。
- 電池は保証対象外です。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。


保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
 対象部品：本体
 保証条件：持込修理
 保証期間：**お買い上げ日より1年以内**
 本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
	お名前
	ご住所
	お電話番号

ご使用前に電池カバーを開け（図1参照）絶縁紙を抜き取ってください。

■ 各部の名称

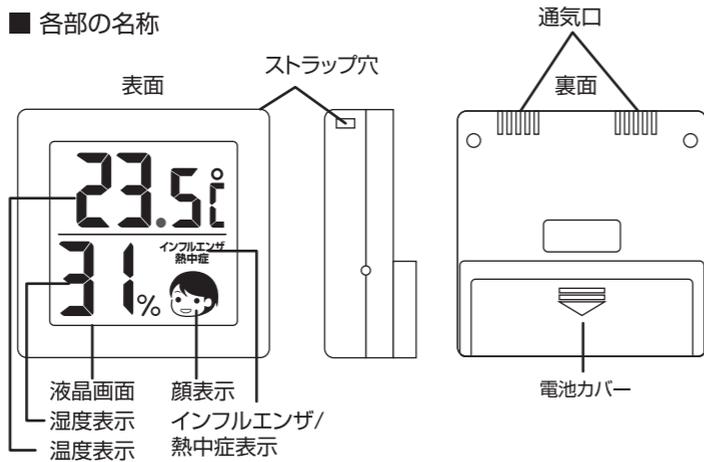

■ お手入れ方法

- ・ 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- ・ お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

■ 設置場所について

直射日光のあたるところやエアコン、暖房器具、加湿器などの近くは避けて設置してください。

■ 電池について

- ・ 本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約 1 年間作動します。
- ・ 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。
- ・ 電池を廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。

■ 電池交換

- 1) 本体裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。（図1参照）
- 2) 古い電池を抜き取り、極性（+・-）を間違えないように新しい電池を入れます。
 ※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーを閉じます。（図2参照）


電池カバーはスライド式です。無理にはめるとツメが折れる危険があります。

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 防水・防滴構造ではありません。
- 5) 屋外での長時間のご使用は避けてください。

■ ストラップの取り付け方 ※ストラップは付属していません

- 1) ストラップの取り付けひもを製品本体のストラップ穴に通します。
- 2) ストラップのひもを取り付けひもに通し、ストラップを結びます。

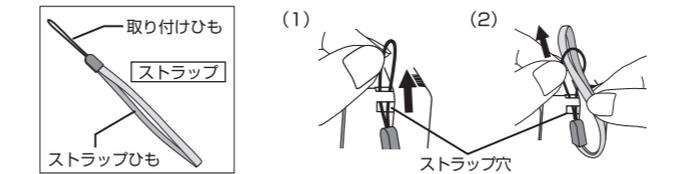

※ストラップを持って振り回さないでください。小さなお子様がストラップで遊ばないようにしてください。
 ※ストラップは指などに巻きつけたりしないでください。
 ※取り付け部を強く引っ張ったり、曲げないでください。破損の原因になります。

本製品は医療用・業務用ではありません。日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。氷点下時の屋外、直射日光の当たる場所では使用しないでください。また、商取引や、公に温度や湿度を証明する場合には使用しないでください。温度・湿度の誤差や、熱中症・インフルエンザ指標などによる二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についての注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
 ※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 ※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

■ 製品仕様

表示温度範囲 -10.0～50.0℃
 (-10.0℃より低い場合：LLL、50.0℃より高い場合：HH.H)
 表示湿度範囲 10～99%
 (10%より低い場合：10%、99%より高い場合：99%)
 ※ただし、温度が0.0℃より低い場合と50.0℃より高い場合は— %と表示します。
 精度(温度) 0.0～40.0℃±1.0℃
 その他前記範囲外では±2.0℃
 精度(湿度) 50～80%±5%
 その他前記範囲外では±10%
 測定間隔 約10秒
 使用電池 単4形乾電池×1個
 電池寿命 約1年
 材質 ABS樹脂

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ 熱中症とは(ひと涼みしよう 熱中症予防 声かけプロジェクト 出典)

熱中症は、気温が高いことなどで、身体の中の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体の調整機能が正常に働かなくなることによって引き起こされます。人の身体は、常に熱を作り出す一方、汗をかいたり、皮膚から熱を逃がすことで、体温の上昇を抑えています。このような体温の調節機能がうまく働かず、体内に熱がこもり、体温が異常に上昇することで熱中症は起こります。また、真夏日や熱帯夜が多い年は、熱中症で亡くなる人も増えます。一般的には、最高気温が25度を超えると患者が発生し、30度を超えると熱中症で死亡する人の数が増えはじめると言われていいます。

日常生活における熱中症予防指針

(出典 日本生気象学会「日常生活時における熱中症予防指針 Ver3」)

温度基準 (WBGT)	注意すべき生活活動の目安	注意事項
危険 (31℃以上)	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
嚴重警戒 (28～31℃)		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒 (25～28℃)	中等度以上の生活活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。
注意 (25℃未満)	強い生活活動でおこる危険性	一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

WBGT指数表

		相対湿度 (%)																
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
照度 (℃)	40	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	39	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	38	28	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42
	37	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41
	36	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	39	39
	35	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	38	38
	34	25	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	37
	33	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	31	32	33	34	34	35	35
	32	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	31	32	33	34	34	35
	31	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	33	34	34
	30	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	32	32	33
	29	21	21	22	23	24	24	25	26	26	27	28	29	29	30	31	31	32
	28	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	30	30	31
	27	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30
	26	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29
	25	18	18	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28
24	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	
23	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	
22	15	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	
21	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24	

■ …危険(31℃以上)
 ■ …嚴重警戒(28～31℃)
 ■ …警戒(25～28℃)
 □ …注意(25℃未満)

(単位：℃)

