

DRETEC
タンク型浄水器「アクアリア」
WF-101

Aqualear

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、各機能を充分にご理解をいただいて、末永くご愛用ください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

ご使用になる前に

※ご使用前に必ずタンク、フタ、アタッチメント、スタンドを洗ってください。


※カートリッジのポリ袋の中に活性炭の粒子がこぼれていることがあります。品質や性能に問題はありません。

ご使用上の注意


- 水道水以外は使用しないでください。飲用基準に適合した水道水をご使用ください。
- 浄水した水をすぐに飲用されない場合は、冷蔵庫に保管して2日以内に飲用してください。
- 熱湯やお湯は浄水できません。
- 本製品を凍結させないでください。また、冷凍庫(フリーザー)やチルド室には入れないでください。
- 本製品が破損したときは、使用を中止し、破損部に手を触れないでください。
- カートリッジは食器洗浄機で洗わないでください。
- ご使用開始後、旅行等でしばらくの間ご使用されない場合、カートリッジを取りはずしてラップ等で密閉し、冷蔵庫にて保管してください。後日ご使用を再開する際は、カートリッジの交換と同じ要領で、ご使用前にカートリッジを湿らせてからご使用ください。
- 浄水器のタンク、フタ、アタッチメント、スタンドは定期的に台所用中性洗剤で洗浄してください。このときカートリッジは洗浄しないでください。
- ろ材の交換時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なることがあります。
- 浄水器は日のあたる場所に長く置かないでください。
- この浄水器は水道水の浄水目的以外には使用しないでください。
- 未使用のカートリッジの場合、活性炭の粒子が袋の中に落ちてカートリッジの本体を黒くする場合がありますが、この粒子に毒性はなく、さらにご使用前の洗浄で洗い流されるため、ご使用上の問題ははありません。
- ご使用前に、浄水した水を2回捨てますが、この際に浄水した水に活性炭の粒子が混じる場合は、さらに適宜(1~2回)浄水をおこなってください。なお、活性炭の粒子に毒性はございません。
- 極まれに、茶色系のものが付着することがありますが、これはろ過する水道水に含まれる鉄やミネラル等が付着したものです。そのため、人体へ害を与えるおそれはありません。

各部の名称


- A：フタ
B：タンク
C：カートリッジ
D：カウンター表示
E：アタッチメント
F：スタンド

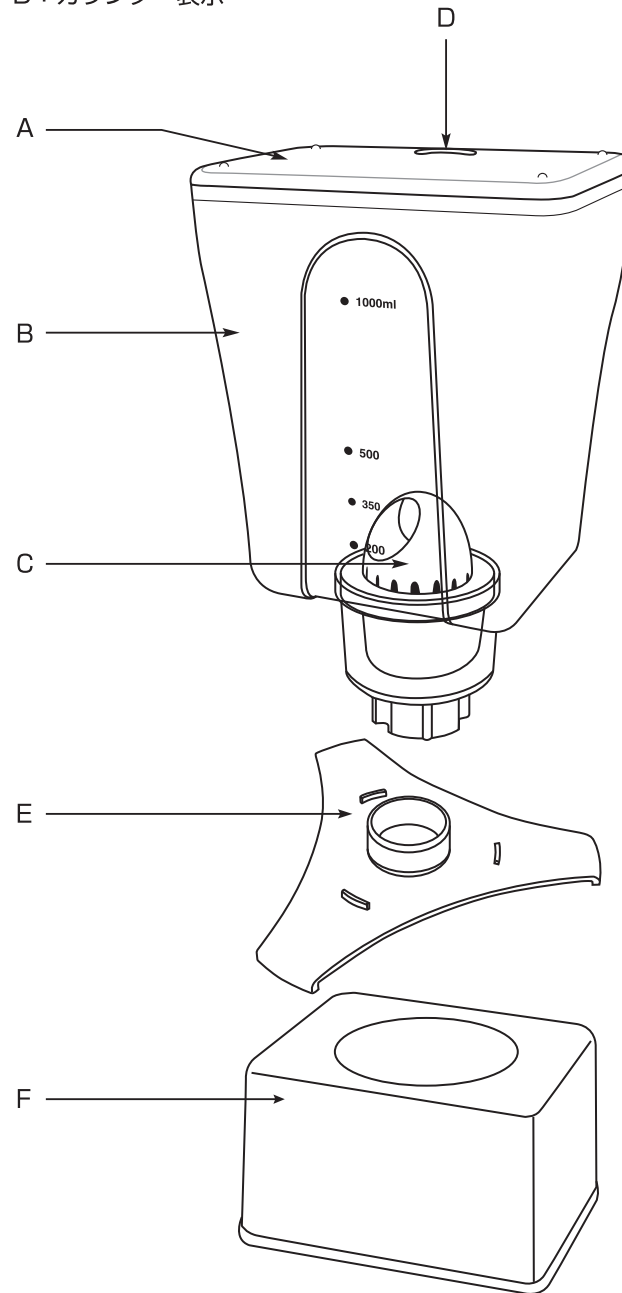

ご使用前の準備

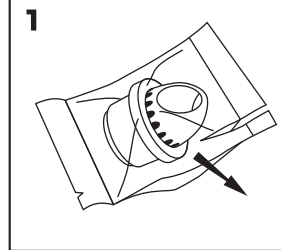


1 カートリッジを袋から取り出してください。
※カートリッジ本体と包装材の内側に水滴が付着している場合がありますが、これは空気中の水分が凝結したもので、問題ありません。

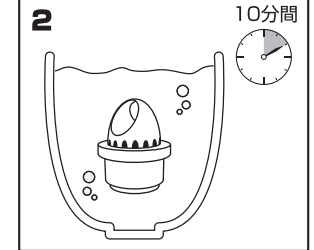


2 適当な大きさのボウル等に水を入れます。
カートリッジを水の中に入れて、カートリッジ内の空気を逃がします。このまま10分間ほど水につけます。



3 30秒間
カートリッジ内の空気が出なくなるまで30秒間ほど、水の中でゆすってください。このとき黒みをおびた水が出ますが、これは活性炭の細粒子によるもので、問題ありません。下記手順5の作業を適宜くり返してください。

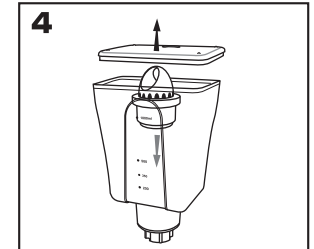

4 フタを開けカートリッジをタンク上方から押さえつけるように最下部まで押し込んでセットしてください。

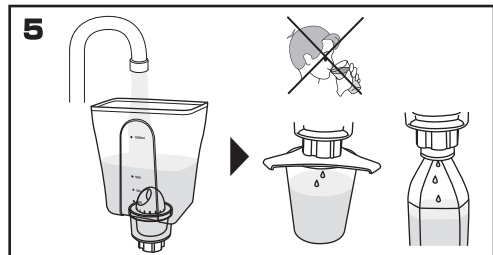

×2回


タンクに水を入れてください。タンクにアタッチメントをつけるまたはペットボトルにタンクを置いて浄水してください。

※ここではまだフタを閉めないでください。
初めてお使いになるカートリッジの場合のみ、1回浄化した水を捨ててもう一度手順5を繰り返し行ってください。
※この作業はカートリッジをよくすすいで活性炭の細粒子を取り除くためです。
※この段階で浄水がよく出ない場合は、カートリッジに空気が残っている可能性があります。この場合は手順2から再度行なってください。フタを閉じてご使用ください。

カートリッジ交換時期について

カウンター表示窓は次のカートリッジ交換までの目安を示しています。

- ①フタの背面にあるダイヤルを回して、使用開始月がカウンター表示窓の左側にくるようにします。
- ②カウンター表示部の右側の月になったらカートリッジ交換の目安となります。
新しいカートリッジに取り替えてください。

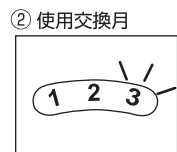


※カートリッジの交換目安はおおよそ3ヶ月間です。
(交換目安は1日約1.6Lを使用した場合)
使用できるカートリッジは「WK-201」「WK-202」です。

ご使用方法


1. コップ等の容器にろ過する場合 (アタッチメントを使用する場合)

- ①コップ等の容器の上にアタッチメントを置きます。
※円型の突起物のある方を上にしてください。
- ②アタッチメントの上に水を入れたタンクを置いてください。浄水した水が容器に溜まります。
※コップ等から浄水した水が溢れないようタンクに入れる水量に注意してください。
※タンクを持ち上げると浄水は止まります。

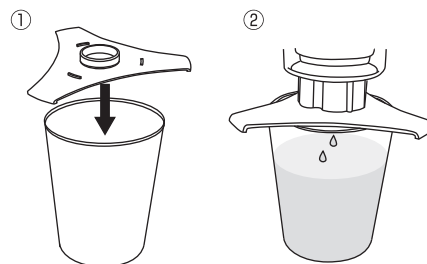

2. ペットボトルにろ過する場合


- ①ペットボトルの上に水を入れたタンクを差してください。
- ②浄水した水がペットボトルに溜まります。

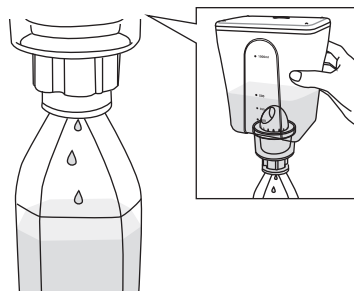

※浄水中、ペットボトルが倒れるおそれがあるので手でタンクを持ってご使用ください。
※外国製のペットボトルではサイズが合わず、タンクが差せない場合があります。その場合はコップ等の別の容器にろ過してからペットボトルにろ過した水を移してください。

3. タンクに水を入れて冷蔵庫などで保管する場合

本体をスタンドに置いて保管してください。
※本製品を凍結させないでください。また、冷凍庫(フリーザー)やチルド室には入れないでください。破損の原因になります。

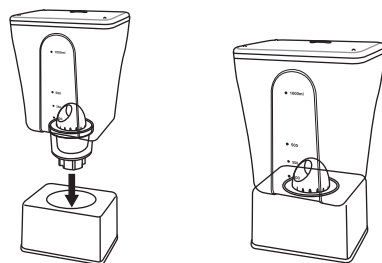

品質表示

浄水タンク容量：1.0L
材料の種類：本体／SAN樹脂
カートリッジ／ポリプロピレン
アタッチメント／SAN樹脂
スタンド・フタ・インジケータープレート／ABS樹脂
作動板／ポリプロピレン
ストッパー／シリコン
スプリング／SUS304

ろ材の種類：活性炭
ろ過流量：0.20L/分
浄水能力：遊離残留塩素 除去率 80%/300L
(JIS S3201) 総トリハロメタン 除去率 80%/150L
(試験結果) ブロモジクロロメタン 除去率 80%以上/300L
ブロモホルム 除去率 80%/300L
溶解性鉛 除去率 80%/300L
CAT(農業) 除去率80%/300L
2-MIB(カビ臭) 除去率80%/300L
テトラクロロエチレン 除去率80%/300L
トリクロロエチレン 除去率80%/300L
ジブロモクロロエチレン 除去率80%/300L

カートリッジ交換時期：150L 通水時
本体サイズ：221(高さ)×135(幅)×91(奥行) mm

保証とアフターサービス

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
※ ご使用上に生じる外観の変化。
※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合字句を書き換えられた場合。
※ 本保証書のご提示がない場合。
※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本保証書は保証規定記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：**お買い上げ日より1年以内**
(カートリッジは消耗品です。保証期間内でもカートリッジの交換は有料とさせていただきます)
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
	お名前
	ご住所

輸入発売元 株式会社 ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ **0120-875-019**

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00、祝祭日および当社指定休日を除く)

カートリッジご購入についてのお問い合わせ先

TEL：03-5846-5203 (受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00、祝祭日および当社指定休日を除く)