

# コンパクト除湿機「クアラ」

## Quara

### 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック  
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

#### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。
- ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えた場合。
- ※本書のご提示がない場合。
- ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

#### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいたたくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

#### 〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	JY-101R
保証期間	お買い上げ日より 1年間 ※本体 持込修理
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 お電話
販売店	販売店名 ご住所 お電話

販売店様へ：\* 條は必ず記入してお渡しください。 23-03

### ■安全上のご注意

- 必ず使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお読みください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

#### △危険

人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い

#### △警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

#### △注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

○ 禁止 してはいけない内容    ① 指示 実行しなければならない内容

#### △危険

- 吸気口や排気口などの隙間にピンや金属の針金などの異物を入れない。  
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱いのものを本体近くに置かない。  
爆発や火災などの原因になります。

#### △警告

- 禁止 <お取扱いについて>
  - 絶対に分解・修理・改造をしない。  
発火・感電・けがの原因になります。
  - 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
  - 浴室や高温多湿の場所では使用しない。  
感電・ショートのおそれがあります。
  - 乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。
  - 就寝中は使用しない。  
転倒などによりけがの可能性があります。
  - タンクにたまつた水を飲まない。長期間放置しない。タンクの水は毎日捨ててください。カビや雑菌などが繁殖し、健康を害するおそれがあります。
  - コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使用しない。  
たこ足配線などで定格を超えると、コンセント部が発熱し、火災や故障の原因になります。
- <アダプター・プラグ・コードについて>
  - 専用のアダプター以外使用しない。
  - アダプターのプラグ・コードを傷つけない、引っ張らない、折り曲げない、束ねない、はさみこまない、重いものを乗せない、加工しない。
  - ぬれた手でアダプターを抜き差ししない。
  - コードが傷んでたり、コンセントの差し込みがゆいときは使用しない。

#### △注意

- 指示 <お取扱いについて>
  - 移動するときは必ず運転を停止し、タンクの水を捨てる。
  - 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。  
発火・感電・けがの原因になります。
- <アダプター・プラグ・コードについて>
  - アダプターは根元まで確実に差し込む。
  - アダプターのほうは定期的に取り除く。アダプターの栓刃にほこりやゴミが付着しているときは、乾いた布などでよくふき取る。
  - 使用中アダプターやコードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止する。

### △注意

- 禁止 <お取扱いについて>
- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。  
故障や動作異常の原因になります。
  - 吸気口・排気口をふさがない。
  - 不安定な場所に置いて使用しない。  
水平で安定した場所で使用してください。

- 指示 <お取扱いについて>
- 無人で使用する場合や連続で使用する場合、定期的に使用状況を確認する。

- <アダプター・コードについて>
- アダプターをコンセントから抜くときは、コードを持たず必ずアダプター本体を持って抜く。
  - 使用後、お手入れするときは、必ずアダプターをコンセントから抜く。
  - 破損やコードが傷ついたアダプターは使用せず、お住まいの自治体に従い廃棄する。

### △延長コードなどを使用する際のご注意

- 禁止 <お取扱いについて>
- アダプター本体を布団やカーペットなどの上に置いたり、布団や布でおおつたり包んだりするような状態で使用しない。



- 机や棚のすき間などにアダプター本体をはさみ込んだり、他のものと接触させない。



アダプター本体の放熱が不十分となり、発熱・発火・火災の原因になります。

### ご使用上のお願い

- 室温 15°C未満や湿度 40%未満の環境下では、吸湿能力が十分に機能しません。

冬場など気温が低いときは吸湿能力が低下します。

- 広い空間や通気性のよい場所では、十分な吸湿効果が得られません。

- 本製品は屋内で使用してください。  
直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないでください。

- 使用中は吸湿機器の放熱により、室温が若干上がることがあります。

- 温度や湿度の条件により、壁や窓などの結露除去には吸湿効果が十分得られないことがあります。



- テレビやラジオなどから 1m以上離して使用してください。  
映像に乱れや音声に雜音などが入る場合があります。

- 壁などから必ず 10cm以上離して使用してください。

- 連続使用をするとアダプターが熱くなることがあります。  
持てないくらい異常に熱い、変形、異臭などを感じたら、使用を中止し、弊社お客様相談センターへご連絡ください。

### ■各部の名称


※本書に記載されているイラストはイメージです。  
ご使用前に○の各部品がそろっているかご確認してください。

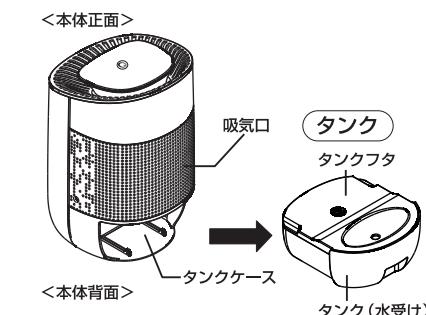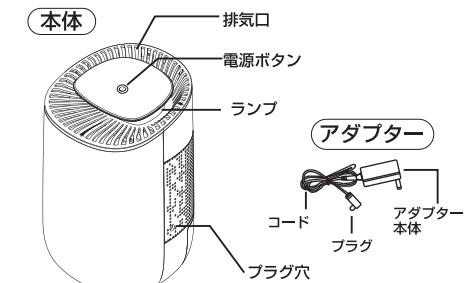

### ■電子式（ペルチェ式）除湿機について

本製品は、ペルチェ素子を使用した電子式除湿機です。  
素子を冷やして結露を発生させ除湿します。

### ■設置場所について

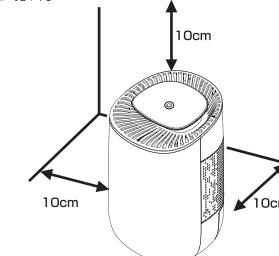

- 室内で使用してください。
- 上面・背面・側面は、壁などから必ず 10cm以上離して使用してください。  
吸気・排気のスペースを確保してください。
- 吸気口・排気口をふさがないようにしてください。  
吸気口・排気口をふさぐと除湿能力が著しく低下します。
- 水平で安定した場所で使用してください。

### ■除湿に適した設置場所

- クローゼット ●トイレ ●子供部屋 ●寝室 など  
本製品は密閉された狭い空間の除湿に適しています。

## ■ご使用方法

### 1. 本体を設置する。

- 平らで安定した場所に置いてください

△タンクが本体に正しくセットされているか  
確認してください。

### 2. アダプターのプラグを本体プラグ穴に差し込む。

### 3. アダプターをコンセントに差し込む。

△奥まで確実に差し込んでください。

### 4. 電源を入れる。


- 電源ボタンに触るとランプが緑色に点灯し、運転が開始されます。

- タンクが満水になるとランプが赤く点滅し、自動的に停止します。

<運転時>



<満水時>



### 5. 電源を切る。

- 電源ボタンに触れて電源を切り、コンセントからアダプターを抜いてください。

- タンクにたまつた水は捨ててください。

## ■タンクの水の捨て方

ご使用終了後や、タンクが満水になったときは、必ずタンクの水を捨ててください。

### 1. タンクを本体から引き出す。

- 電源ボタンに触れて電源を切り、コンセントからアダプターを抜いてください。

- 引き出す際に水がこぼれないよう水平に引き出してください。

- ※タンクを引き出したあと、本体に残った水滴がタンクケース内に落ちることがあります。

△必ず運転を停止してから行ってください。

### 2. タンク内の水を捨てる。

- タンクフタをはずして、水を捨ててください。

タンクを机等の台の  
上に置き、○の部分  
を左右から押し込む

タンクフタを持ち  
上げてはすす

流しなどに  
水を捨てる



### 3. タンクフタを取り付け、タンクを本体にセットする。

- タンクを本体タンクケースの奥まで確実に押し込みセットしてください。

## ■お手入れ方法

△アダプターを抜いてからお手入れを行ってください。

### 本体

頻度：月1回またはよごれが目立ってきたら

1. 運転を停止し、コンセントからアダプターを抜く。
2. タンクを引き出し、中の水を捨てる。
3. 湿らせて固く絞った布で拭き取る。

汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

●熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります

●水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

### 吸気口・排気口

頻度：月1回またはほこりが目立ってきたとき

●掃除機などでほこりを吸い取ってください。

### タンク・タンクフタ

頻度：週1回または汚れが目立ってきたとき

●水洗いしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤で洗い、水ですすぎよく乾かしてください。

※タンクフタの裏側にあるフロートは必ずセットしてください。



<タンクフタ（裏側）>  
フロート（浮き）

## ■故障かな？と思ったら

### ●電源が入らない

- ・アダプターがコンセントに差し込まれていない
- ・プラグが本体に差し込まれていない
- ・タンクが満水になっている

### ●水が漏れる

- ・タンクが正しくセットされていない
- ・タンクフタにフロートが正しくセットされていない

### ●よく除湿しない

- ・温度が高すぎる
- ・温度が低すぎる
- ・湿度が低すぎる
- ・吸気口・排気口がほこりなどでふさがれている。

## ■アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 保証期間：お買い上げ日から1年間

●保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。

●当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼されるとき

●「故障かな？と思ったら」をご確認いただいたても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

●保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

●お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

### お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00  
祝祭日および当社指定休日を除く)



## ■仕様

品番	JY-101R
品名	コンパクト除湿機「クララ」
種類	ペルチェ式
電源	専用アダプター 入力：100-240V 50/60Hz 0.8A 出力：9V
使用温度・湿度範囲	温度：15～40℃ 湿度：40～90%
除湿能力	約 200ml/24 時間 (温度 30℃ / 湿度 80% 環境下)
タンク 満水容量	約 450ml (赤ランプ点滅)
寸法	約 幅 140×奥行 140×高さ 228mm
質量	約 858g (アダプターを含まず)
付属品	専用アダプター

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ■メモ

（This large area is provided for users to write notes or comments related to the product's use or service. It consists of 10 horizontal lines for writing.)