
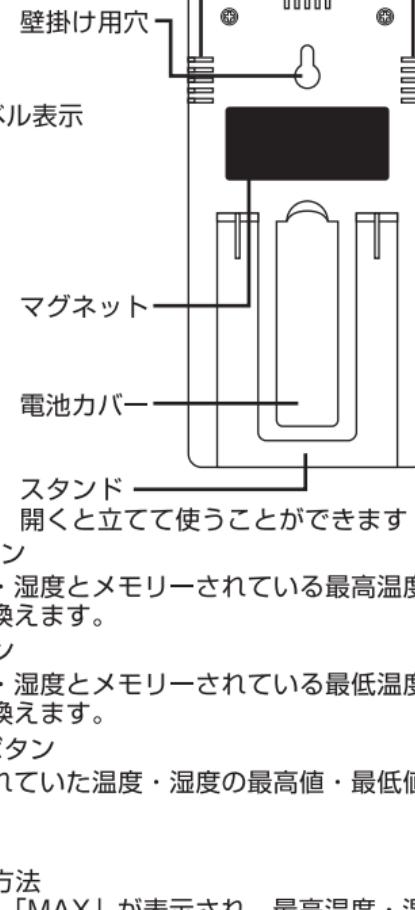


取扱説明書

※ ご使用の前に電池カバーの中の絶縁シートを抜いてください。

●各部の名称とはたらき

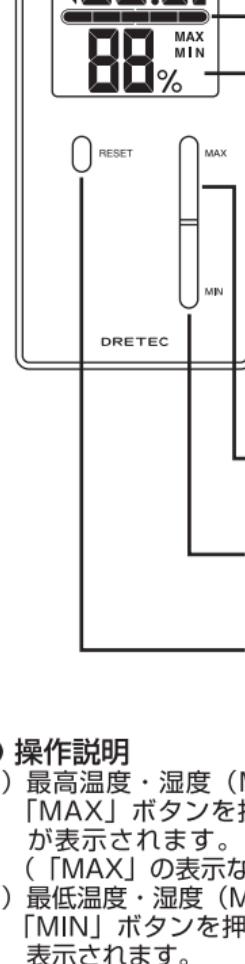

「MAX」ボタン

: 現在の温度・湿度とメモリーされている最高温度・湿度を切り替えます。

「MIN」ボタン

: 現在の温度・湿度とメモリーされている最低温度・湿度を切り替えます。

「RESET」ボタン

: メモリーされていた温度・湿度の最高値・最低値を消去します。

●操作説明

1) 最高温度・湿度(MAX)の表示方法

「MAX」ボタンを押すと、画面に「MAX」が表示され、最高温度・湿度が表示されます。もう一度「MAX」ボタンを押すと現在の温度・湿度(「MAX」の表示なし)に戻ります。

2) 最低温度・湿度(MIN)の表示方法

「MIN」ボタンを押すと、画面に「MIN」が表示され、最低温度・湿度が表示されます。

もう一度「MIN」ボタンを押すと現在の温度・湿度(「MIN」の表示なし)に戻ります。

3) 新たに温度・湿度の最高値を測定したい場合「MAX」ボタンを押し、画面に「MAX」が表示されてから「RESET」ボタンを押すとメモリーされていた温度・湿度の最高値が消去され、新しくメモリーされます。

温度・湿度の最低値を測定したい場合「MIN」ボタンを押し、画面に「MIN」が表示されてから「RESET」ボタンを押すとメモリーされていた温度・湿度の最低値が消去され、新しくメモリーされます。

※ 表示湿度範囲10~99%よりも測定された湿度が高い場合は99%、低い場合は10%と表示されます。

●快適度レベル表示機能

表示している温度・湿度の関係から不快指数を計算してレベルで表示します。不快指数とは快適さをはかる指標として1957年に米国で考案されました。

この不快指数の求め方には何通りかありますが、本製品では下記の計算式を採用しています。

温度Td (°C)、湿度H (%)として、

$$0.81 Td + 0.01 H (0.99 Td - 14.3) + 46.3 = \text{不快指数}$$

例えば、気温27°C 湿度55%で不快指数75になり、気温29°C 湿度70%で不快指数80です。

不快指数が75を越えると人口の一割が不快になります、80を越えると全員が不快になると言われています。不快指数と体感温度[表1]、不快指数とレベル表示[表2]の関係は下の表のとおりです。

[表1]

不快指数	体感温度
~55	寒い
55~60	肌寒い
60~65	何も感じない
65~70	快い
70~75	暑くない
75~80	やや暑い
80~85	暑くて汗が出る
85~	暑くてたまらない

[表2]

不快指数	レベル
65~70	■■■■■
60~65	■■■■
70~75	■■■■■
75~80	■■■■
55~60	■■■■■
80~85	■■■■■
55以下	■■■■■
85以上	■■■■■

↑ 快適な環境です

↓ 快適な環境を目指しましょう

■電池交換

1) 電池カバーを取りはずします。

2) 古い電池を抜き取り、極性(+・-)を間違えないように、新しい電池(単4形乾電池)の向きを電池ボックス内の表示に合わせて入れます。

※ 電池の極性を間違えると液漏れなどが発生するおそれがあります。

3) 電池カバーを閉じます。

※ 電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

■電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■製品仕様

表示温度範囲 -10~50°C

表示湿度範囲 10~99%

電池寿命 約1年

電池 単4形乾電池 × 1個(動作確認用電池付)

■製品についてのお願い事と注意

1) 高温・多湿や磁気の多い場所に置かないでください。

2) 加熱、分解、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。

3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

! 電池についての警告

●ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

●電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

●アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。

●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

! 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。