

取扱説明書

■機能

時計機能：①時刻表示 ②日付表示 ③アラーム ④時報

ストップウォッチ機能：①1/100秒ストップウォッチ ②スプリット計測機能

■主なボタン操作

Aボタン（「MODE」ボタン）

「時計機能」→「ストップウォッチ機能」→
「アラーム時刻合わせ」→「時計合わせ」
の順で機能を切り替えることができます。
（※ストップウォッチを使用したときは、
 Aボタン1回で「時計機能」に戻ります。）

Bボタン（「RESET」ボタン）

時計機能のとき：アラーム時刻の表示
ストップウォッチ機能のとき：リセット、スプリット計測

Cボタン（「START/STOP」ボタン）


時計機能のとき：日付表示

ストップウォッチ機能のとき：スタート、ストップ

Cボタン

Bボタン

Aボタン

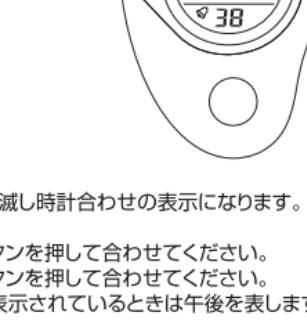

■時刻・日付の合わせ方

1. 時計機能の状態からAボタンを3回押すと、「秒」表示が点滅し時計合わせの表示になります。
2. Cボタンを押すと「秒」表示が「00」になります。
3. 次にBボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
4. 次にBボタンを押すと「時」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
※画面下部に「A」が表示されているときは午前、「P」が表示されているときは午後を表します。
24時間表示の場合は「H」が表示されます。
5. 次にBボタンを押すと「日」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
6. 次にBボタンを押すと「月」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
7. 次にBボタンを押すと「曜日」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
8. 最後にAボタンを押して、時刻、日付、曜日の設定は終了です。

■日付表示

時計機能の状態でCボタンを押すと、ボタンを押している間、日付が表示されます。

■アラーム機能／アラーム時刻の合わせ方

1. 時計機能の状態からAボタンを2回押すと、アラーム時刻合わせの表示になります。
2. はじめに「時」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
3. 次にBボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、Cボタンを押して「分」を合わせてください。
4. 最後にAボタンを押して、アラームの設定は終了です。
5. セット時間になりますとアラームが約1分間鳴ります。アラームを止めるときはBボタンを押します。Cボタンでアラームを止めると、スヌーズ機能が働き、5分後にまたアラームが鳴ります。
スヌーズ機能を解除する場合はBボタンとCボタンを同時に押します。
6. アラームのON/OFFの切り替えはBボタンとCボタンを同時に押します。画面の下部のアラームマーク「！」が表示されていれば、ONの状態、表示されていなければOFFの状態を表示します。

■時報のON/OFF

1. 時報のON/OFFの切り替えはBボタンを押しながらAボタンを押します。
2. Bボタンを押している間、時報のON/OFFを確認することができます。画面上部に「SU MO TU WE TH FR SA」が表示されていれば時報ON、表示がなければ時報のOFFを表示します。

■ストップウォッチ

（通常のタイムを計測する）

1. Aボタンを押して時刻表示モードから、ストップウォッチモードに切り替えます。
2. Cボタンを押すと計測が始まります。
3. もう一度Cボタンを押すと計測が止まります。
4. Bボタンを押すとリセットされます。

（スプリットタイムを計測する）

1. Cボタンを押すと計測が始まります。
2. Bボタンを押すと表示が止まります。
3. もう一度Bボタンを押すと止めていた時間が加算され、スタートします。
4. Cボタンを押すと計測が止まります。
5. Bボタンを押すとリセットされます。

●製品仕様

アラーム	1分間
最大表示時間	23時間59分59秒
精度	±0.013%以内
作動温度範囲	0°C~40°C
電池	LR44 (アルカリボタン電池1個)

●製品についてのお願い事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないで下さい。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本製品は防水、防滴構造ではありませんので、本体に水がかかった場合はすみやかに乾いた布等で拭きとってください。

*本製品のコンパス（方位磁針）はアクセサリーです。専門的な計測器として使用する目的で製造されておりませんので登山、旅行その他いかなる場合にも方位を知るために使用しないでください。またコンパスが正確に方位を示さないことがありますので故障ではありません。ストップウォッチの機能には影響ありませんので、安心してお使いください。

●電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。（1日30秒アラームを鳴らした場合）製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので表示期間より電池寿命は短い場合があります。

●電池交換（使用電池：アルカリボタン電池LR44×1個）

電池容量が少なくなってきたと、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

1) 本体裏側の電池ブタをコイン等で回して取りはずします。

2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の平らな面「+」側を上にしてセットします。

3) 電池ブタを閉じます。

*電池を破棄する場合は住んでいる自治体の指示に従ってください。

⚠ 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに 医師の治療を受けたください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についての注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

* (+)、(-)を正しく入れてください。

* 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

* 長期間使わない場合は電池を取り出しておいてください。