


Solar Dynamo Radio

ソーラーダイナモラジオ PR-317

取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この製品を正しくご愛用いただくために、この説明書をよくお読み
いただき、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

各部の名称

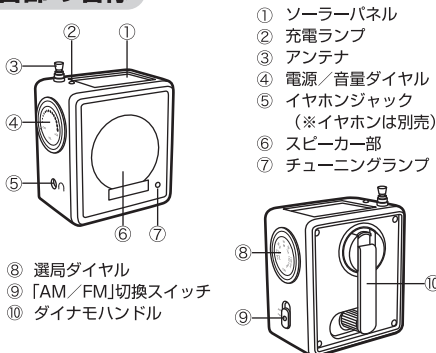

ご使用方法

●ソーラー充電について

通常はソーラーパネルが光を電気エネルギーに変換して、充電します。充電中は②の充電ランプが点灯します。直射日光で5時間、ソーラー充電した場合、約30分使用できます。（音量や環境によって使用時間が異なります。）

●ダイナモ（発電）の使用方式

- 1) ラジオの電源を切ってください。電源が入っている場合、電力を消耗してしまいますので、十分に充電がされません。
- 2) ⑩のダイナモハンドルを時計回りの方向に1秒間に2回転のスピードで1分間回し続けると、約20分間ラジオを聴くことができます。（中位の音量の場合）
※ハンドルは早く回しすぎると故障するおそれがあります。
※充電中は充電ランプが点灯します。

●ラジオの使用方式

- 1) 電源／音量ダイヤルを時計回りに回せば“カチッ”という音とともに電源が入ります。音量はそのままダイヤルで調節してください。
- 2) 「FM／AM」切換スイッチでAMまたはFMの聴きたいバンドを選びます。
- 3) 選局ダイヤルで聴きたい放送局を選局してください。チューニングが合うと、チューニングランプが点灯します。
※受信状態を良くするには、FM放送の場合は、アンテナを伸ばしてください。AM放送の場合は、アンテナが内蔵されているので、ラジオの向きを最も良く受信できる方向に向けてお聴きください。
- 4) ラジオを切るときはラジオ電源／音量ダイヤルを反時計回りに“カチッ”と音がするまで回してください。

製品仕様

- 品番 PR-317
- 受信周波数 AM：520～1620kHz
FM：76～108MHz
- 充電容量 2.4V 300mAh (Ni-MH)
- 充電方式 ・ダイナモ式充電
・ソーラー式充電

製品についてのお願事と注意

- 高温や磁気が多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、水中・火中でのご使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ラジオは高い建物と並ぶところ、鉄筋コンクリートでできた建物の中、電波発信場所からかなり遠い地域では電波がキャッチできないことがあります。
- 建物内部では電波が弱くなります。雑音が入るときはなるべく窓際に置いてください。
- よい受信状態で聴くには、アンテナをのびし、本体の向きで調節してください。
※アンテナは、無理な方向に曲げないでください。
- 本体の手入れはやわらかい布で乾拭きします。洗浄剤などのご使用は製品本体の変質、故障の原因になりますので避けください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
※ ご使用上には生じる外観の変化。
※ 本保証書に販売店、およびご購入年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※ 本保証書のご提示がない場合。
※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- ご購入後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、ご購入先店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本保証書は保証規定記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体 保証条件：持込修理
保証期間：ご購入日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、ご購入先店へご相談ください。

保 証 書	ご購入先店
	お名前
	ご住所
	お電話番号

輸入発売元 株式会社ドリテック 〒343-0842 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL: <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00祝祭日および当社指定休日を除く)